

目 次

ご利用 いただく前に

基本操作

電話の 基本操作

待受画面と メインメニュー

文字入力

アドレス帳

メモ帳・ 録音機能

便利機能

このカメラでできること カメラ

データフォルダ

miniSD メモリカード

エンジョイ ツール

メール機能

Eメール

Cメール

EZ機能

EZweb

EZナビ

EZアプリ (Java™)

メニュー(M) 機能

auのネットワーク サービス

付録/索引

取扱説明書/A5407CA

### はじめに

このたびは、「A5407CA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

ご使用の前に、このA5407CA取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このA5407CA取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、 お近くのご相談窓口までご連絡ください。

A5407CAには、取扱説明書と基本操作ガイドが付属しています。 なお、auホームページでもこの取扱説明書と基本操作ガイドをダウン ロードすることができます。

au のホームページ http://www.au.kddi.com/

簡易英訳版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Simple Manual from the au Website.

<本機の記憶内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは必ず<u>控え</u>\*をお取りください。本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、<u>記憶内容が消えたり変化することがあります。</u>
  ※控え作成の手段
  - ・アドレス帳など文字情報はノートに控えてください。
  - ・撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなど音楽データは、メール添付により個別にパソコンに転送しておくか、別売のソフトウェア "MySyncシリーズ" をご利用ください。
  - ・ただし「著作権が有効なデータ」など、上記の手段でも控えが作成できないものがあります。あらかじめご了承ください。
- 本機の使用、および故障・修理などにより、メモリなどが消えたり変化 したことで生じた逸失利益、または第三者からのいかなる請求につい ても、弊社はその責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本機は不法改造を防止するために、容易に分解できない構造になっております。また、改造することは法律で禁止されていますので、ご注意ください。

## au 電話をご利用いただくにあたって

・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。

また、電波状況の悪い場所では通話できないこともあります。

なお、通話中に電波状況の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

- ・au 電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・au 電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性が無いとは言えませんので、ご留意ください。(但し、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ・A5407CA は国内でのご利用を前提としています。 国外に持ち出しての使用はできません。
- ・au 電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ·公共の場でのご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

## 本書の使いかた

下記の3つの方法から機能を探すことができます。

### 1 目次から探す

→ P.13

A5407CAでできることが機能別に整理されています。

- · ご利用いただく前に(P.20)………… ご利用の前に必要な準備
- ・基本的な使いかた(P.29) …… 電話の基本操作、文字入力、アドレス帳などの使いかた

活用する「機能メニュー」の使いかた

· auのネットワークサービス(P.266)… auのオプションサービスの使いかた

### 2 索引から探す

P.296


機能名称、サービス名称のキーワードで、知りたい機能を探すことができます。

### 3 キーやアイコンの説明を探す

キーやマーク・アイコンなどの説明を探すことができます。

- · 「各部の名称と機能」→P.20
- 「待受画面とメインメニュー」→P.44

### 本書のページ構成

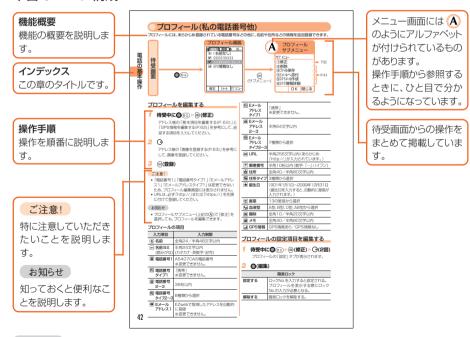


#### お知らせ

- 各機能のお買い上げ時の設定については、「M45 リセット(P.239)」の各表をご覧ください。
- miniSDはSDアソシエーションの商標です。
  - 本書では「miniSD™ メモリカード(市販品)」の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。
- 本書では「EZweb(インターネット)」の名称を「EZweb」と略しています。

### 掲載されている画面表示について


本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

下記のような簡略化した画面表記をしているほか、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、 あらかじめご了承ください。

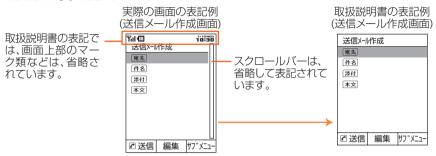

### 掲載されているキー表示について


本書では、カーソルキーの図を下記のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

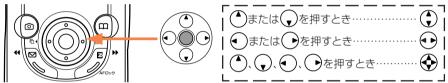


### 項目を選択する操作の記入方法について

本書では選択画面で項目を選択する操作を、「項目名」と表記しています。

#### 例

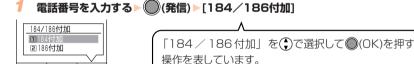

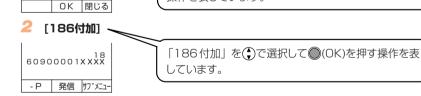

## 安全上のご注意

#### 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全上のご注意」にはA5407CAを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

⚠ 危険	この表示は「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定
2:3 心陕	される内容」を示しています。

♠警告
 この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

↑ 注意 この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

### 絵表示の例

솄

この記号は「気をつけるべきこと」(注意)を意味しています(左の例は感電注意)。

この記号は「してはいけないこと」(禁止)を意味しています。この記号の中やその近くに 具体的な禁止内容が書かれています(左の例は分解禁止)。

この記号は「しなければならないこと」(強制)を意味しています。この記号の中に具体的な指示内容が書かれています(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)。

### A5407CA本体、電池パック、充電用機器共通

## ⚠ 危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

- 必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。 A5407CA専用および共通周辺機器
   電池パック(5406UAA)、卓上ホルダ(5403PUA)、カシオ ACアダプタ 02
  - 電池 バック (5406UAA)、卓上ホルタ (5403PUA)、カシオ ACアタブタ 02 (02CAPQA)、カシオ USBケーブル 01 (01CAHUA)、カシオ DCアダプタ 02 (02CAPEA)(別売)、データ通信アダプタA(C311HQA)(別売)
- 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因になる場合があります。
- カシオACアダプタ02をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。
- カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

## ★ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂·発熱·発火·漏液·故障の原因となります。
- 屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。
- 分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより au 電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。
- 水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など 湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。 感電や電 子回路のショート、腐食による故障の原因となります。 (雨天・降雪中、海岸・水辺などでの 使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを 抜いてください。 水濡れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。
- 充電端子やそのほか接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液·発熱· 破裂・発火の原因となります。
- au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。最寄りのauショップまでご連絡ください。

## ★ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- 湿気の多い場所で使用しないでください。身につけている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。
- 使用中に煙が出たり、においがする、異常な音がする、発熱しているなど異常が起きたら使用しないでください。 異常が起きた場合は電源を切り電池バックを外して、お近くの au ショップなどにご連絡ください。 また、落下したり、水に濡れたり、破損した場合などもそのまま使用せず、ご連絡ください。
- お客様による修理などは危険ですから、絶対にしないでください。
- 外部から電源が供給されている状態のA5407CA本体・電池パック・充電用機器に、長時間触れないでください。 低温やけどの原因となる場合があります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで 定格を超えると、発熱による火災の原因となります。
- 金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分注意してください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

### A5407CA本体について

### ⚠ 警告

必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください (電波OFFモードを含む)。

※オートパワーON機能、アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、 設定を解除してから電源をお切りください。



植え込み型小臓ペースメーカや医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電 波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってくだ さい。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカ から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカを装着している方が いる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込 まないでください。
  - ・病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。オートパワーON機能やアラーム 機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定をOFF にしてから電源を切ってください。
  - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切って ください。
  - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカ以外の医用電気機器を使用される場 合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカなどに ご確認ください。

高精度な電子機器の近くではA5407CAの電源を切ってください。電子機器に影響 を与える場合があります(影響を与える恐れがある機器の例:心臓ペースメーカ・補 聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの 場合は機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください)。



通話・メール・撮影などをするときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに 通話などをすると、転倒·交通事故の原因となります。



撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。 また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害 を起こす原因となります。

自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転 不可能になり、事故を起こす原因となります。



でくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の 痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必 ず医師と相談してください。



ハンドストラップやアンテナなどを持って振り回さないでください。けがなのどの事故や 故障の原因となります。

## ⚠ 注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を 損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



人の混雑している場所では使用しないでください(アンテナが人にあたり思わぬけがをする場合があります)。



キャッシュカード・フロッピーディスクなどの磁気を帯びたものを近付けないでください。記録内容が消去される場合があります。

 $\bigcirc$ 

皮膚に異常を感じたときには直ちに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
メイン画面パネル/ サブ画面パネル/	アクリル 樹脂	アクリル系 UV 硬化処理
撮影ライトカバー	アクリル 樹脂	アクリル系UV硬 化処理
着信(充電兼用) LEDカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理
メイン画面下の 飾り板	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
ネジメカクシ	シリコン ゴム	_
ヒンジキャップ	ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
アンテナ先端部	ABS樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル・銅)
アンテナ (除く先端部)	ABS樹脂 /黄銅	クロムメッキ(下 地 ニッケル)、 PBT樹脂
miniSDメモリ カード蓋	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
平型イヤホンマイク端子 キャップ/外部接続端 子キャップ/miniSDメ モリカード蓋のヒンジ	ポリエス テルエラ ストマー 樹脂	_

使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース (外側部)	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
外装ケース (内側部)	PC 樹脂 ガラスフィ ラー入り	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
操作キー(ダイヤ ル、電源、通話 キー)	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
シャッターキー/マナーキー	PC樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
カーソルキー/ センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル・銅)
カメラキー/アド レス帳キー/メー ルキー/EZキー	ABS樹脂	クロムメッキ(下 地 ニッケル・銅)
カーソルキー周り の飾り板	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
アンテナ固定ネジ	アルミ	ニッケルメッキ (下地 銅)
電池パック	PC樹脂	_
電池蓋	PC· ABS樹脂	アクリル系UV硬 化塗装処理(下地 塗装アルミ含有)
電池蓋ロック部	POM樹脂	_



通常は平型イヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップ、miniSDメモリカードスロットなどをはめた状態で使用してください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。



アンテナを折り曲げたり、アンテナを伸ばした状態でau電話を振り回さないでください。 傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。



本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶)などの破損の原因となります。また開くときはヒンジ部(つなぎめ)に指を挟まないようご注意ください。 傷害の原因となります。



カメラ部に太陽光などの強い光を長時間あてないでください。火災や故障の原因となることがあります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

### 電池パックについて



#### (A5407CA の電池パックはリチウムイオン電池です)

 $\wedge$ 

## ⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。 必ず、下記の危険事項をお読みになってからで使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをA5407CA本体や充電機器に接続するときはプラス(+)マイナス(-)を逆にしないでください。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を充分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないように専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱、発火、破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐れがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

### 充電用機器について



### 警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。 必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。カシオACアダプタ02はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。また、カシオDCアダプタ02(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車で使用してください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。 傷んだカシオ AC アダプタ 02・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



カシオDCアダプタO2(別売)はヒューズを使用しています。 万一ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ(1.0A、125V)と交換してください。 発熱・発火の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグやカシオDCアダプタO2(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。 抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。 また、電源プラグやカシオDCアダプタO2(別売)プラグに付いたほこりはふき取ってください。 そのまま放置すると火災の原因となります。

- 車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。
- 水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。

# ★ 注意 誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au 電話が外れたり、火災や故障の原因となります。
- 電源プラグやカシオDCアダプタO2(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。
- カシオDCアダプタ02(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車の バッテリー消耗の原因となります。
- 風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。 感電の原因となります。
- 濡れた電池パックを充電しないでください。
- au電話本体から電池パックを外した状態でカシオACアダプタ02やカシオDCアダプタ02(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

## 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

#### A5407CA本体・電池パック・充電用機器共通

- ・無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、カバンの中重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- ・極端な高温・低温・多湿はお避けください。
   (周囲温度 5℃~35℃、湿度35% ~85%の範囲内でご使用ください。)
- ・ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- ・電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
  - 汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると 外装や文字が変質する恐れがありますので使用しな いでください。
- ・一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている 近くで使用すると影響を与える場合がありますの で、なるべく離れてご使用ください。
- ・通話中や充電中など、温かくなることがありますが 異常ではありません。
- ・電池パックは電源を切ってから取り外してください。

#### A5407CA本体について

- ・au電話本体(電池パックを取り外した側面)に貼って ある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電 話が電波法および電気通信事業法により許可された ものであることを証明するものですので、はがさな いでください。
- ・au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・E メール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事 故や故障・修理、その他取扱いによっては変化・消失 する場合があります。
  - 大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- A5407CAで使用しているディスプレイは、非常に 高度な技術で作られていますが、一部に点灯しない ドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合 があります。これらは故障ではありませんので、あら かじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
  - 本体を開くときやご使用中はヒンジ部(つなぎめ)に 無理な力が加わらないようにしてください。
  - 振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

#### 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や 低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用で きる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- ・長時間使用しない場合には、A5407CA本体から外 し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してく ださい。
- ・電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- ・普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護 のため、寿命がきた電池パックはお近くのauショップ へお持ちください。
- ・初めてお使いのときや長時間ご使用にならなかった ときは、ご使用前に充電してください。

### 充電用機器について

 で使用にならないときは、電源プラグやカシオDCア ダプタ02(別売)プラグをコンセントまたはシガーラ イタソケットから外してください。

#### カメラ機能について

- ・カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守 りのうえご使用ください。
- ・ au電話の故障、修理、その他の取扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、弊社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをご確認ください。
- ・他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。

#### 著作権について

- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用することはできません。なお、実演、興行および展示物などには、個人として楽しむための撮影自体が制限されている場合がありますので、ご注意ください。
- ・著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の 目的となっている画像を転送することはできません。
- ※A5407CAには、お買い上げ時にメインディスプレイ部、サブディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼りつけられています。必ずはがしてからお使いください。

はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

## ご利用いただく各種暗証番号について

A5407CAをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。 で利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・で契約に 必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### • 暗評番号

使用例

- ①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
- ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をす る場合
- ③Eメールの「その他の設定 | から各種設定変更をする場合

初期値 申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ロックNo.

使用例「雷話機本体の各種設定などを変更する場合

初期値 1234

#### Fフパスワード

使用例 EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合

初期値 初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

#### • プレミアムEZパスワード

- 使用例「①まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
  - ②まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合

初期値 初回まとめてau支払いをご利用時に設定(4~8桁)

※2004年6月1日より、「プレミアムEZ回収代サービス」は「まとめてau支払い」に変更になります。

## プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、A5407CAには次のような機能が用意されて います。

#### ■「M438シークレット」

アドレス帳/簡易留守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タスクリストにシークレットを設定できます。 シークレットを設定した情報は、「M438 シークレット | を「表示する]に設定したときのみ、内容を表示して確認で きます。

設定方法→「M438 シークレット(P.32) |

#### ■プロフィールの簡易ロック

プロフィールの簡易ロックを[設定する]にすると、プロフィールの内容を表示する際にロックNo.の入力が必要に なります。

設定方法→「プロフィールの設定項目を編集する(P.42) |

### ■データフォルダの「ロックフォルダ」

データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」にデータを移動すると、データを再生/表示する際 にロックNo.の入力が必要になります。

ロックフォルダの詳細→「ロックフォルダについて(P.124)」

#### ■Eメールのフォルダロック

受信ボックスのフォルダのフォルダロックを[設定する]にすると、フォルダ内の受信メールを表示する際にロックNo. の入力が必要になります。

設定方法→「フォルダをロックする(P.175)」

## ○ ロックNo.について

#### ロックNo.を必ずご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じてロックNo.を変更することができます(「M41 ロックNo.変更(P.236)」)。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。 ロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo.は必ず控えておいてください。 ロックNo.はそれぞれ次の機能をご利用いただく際に必要となります。

### ロックNo.入力が必要な機能

アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの不在着信の確認(P.37)

データフォルダのロックフォルダ(P.124)

miniSDメモリカードのバックアップデータの

保存/読み込み/削除(P.142)

Eメールのフォルダロック設定(P.175)

Cメールの受信フィルター設定(P.186)

MO プロフィール簡易ロック(P.42)

M11 時間/料金確認(P.224)の

通話時間/通話料金の目安/

累積通話時間/累積通話料金の目安の

リセット

M13 通話料金レート(P.225)

M41 ロックNo.変更(P.236)

M431 オートロック(P.237)

M432 ダイヤル発信制限(P.237)

M433 アドレス帳制限(P.237)

M434 メール制限(P.237)

M435 EZ制限(P.237)

M436 スケジュール制限(P.237)

M437 データ通信制限(P.237)

M438 シークレット(P.32)

M44 着信制限(P.237)

M451 機能リセット(P.239)

M452 メモリリセット(P.242)

M453 オールリセット(P.244)

M543 メモ制限(P.71)

M913 データ転送のパスキー変更(P.265)

学習内容リセット(P.244)

データを全件削除する場合(P.34)

·発信履歴

M454

·着信履歴

·アドレス帳(P.60)

·グループ絵文字とグループ名(P.64)

·フォトフォルダ(P.99)

·ムービーフォルダ(P.100)

·ユーザーフォルダ(P.128)

·データフォルダ(P.128)

·miniSDメモリカードの初期化(P.134)

·M22 自作メロディ(P.226)

·M44 着信制限の指定番号一覧(P.237)

·M511 単語登録(P.244)

·M512 定型文(P.245)

·M513 顔文字(P.245)

·M541 スケジュールの期間指定削除(P.253)

·M542 タスクリスト(P.255)

·M543 メモ帳(P.70)

·M545 待受ショートカット(P.257)

·M612 簡易留守メモリスト(P.74)

·M62 通話録音リスト(P.75)

·M921 EZアプリ一覧(P.217)

·Myスポット(P.211)

·Eメールの送信ボックス(P.166)

·Eメールの受信ボックス(P.173)

·Eメールのフォルダ内削除(P.175)

·Eメールの全フォルダ内削除(P.175)

·Eメールの振り分け(P.176)

·Cメールの送信ボックス(P.193)

·Cメールの受信ボックス(P.192)

·おしゃべりモードのメール(P.188)

·お気に入りリスト(P.206)

特別サービスフォルダのデータを削除する場合 (P.223)

シークレット設定(P.32)

·アドレス帳(P.61)

·簡易留守メモ(P.74)

·通話録音(P.75)

·スケジュールと記念日(P.251、P.252)

·タスクリスト(P.256)

# 目次

はじめに		その他の基本操作	32
au電話をご利用いただくにあたって .	1	本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作を	
		無効にする	
本書の使いかた		マナーモードにする	
掲載されている画面表示について		シークレットを設定する(M438 シークレット)	
掲載されているキー表示について		キー操作のガイドを表示する(M# ガイド)	
項目を選択する操作の表記方法について	З	キー操作のガイドを画面上に表示する	
安全上のご注意	4	待受中に撮影ライトを点灯する(待受ライト)	
取扱上のお願い	10	共通の操作	
ご利用いただく各種暗証番号について		データを削除する データを1件削除する	
プライバシーを守るための機能について		データを 1 仟削味 9 る	
フック No. について		データを全件削除する	
		ロックNo.を入力する	35
目次	13	発信履歴/着信履歴	36
		発信履歴/着信履歴の電話番号に	
ご利用いただく前に		電話をかける	37
		その他の機能	
ご利用いただく前に	20	お留守番着信お知らせについて	
各部の名称と機能	. 20	プロフィール(私の電話番号他)	
電話をかけるまでの準備		プロフィールを編集する	42
準備1.電池パックを取り付ける		プロフィールの設定項目を編集する	
準備2.電池パックを充電する		その他の機能	43
カシオACアダプタ02を直接A5407CAに		待受画面とメインメニュー	44
接続して充電する			
卓上ホルダを使用して充電する		待受画面の見かた	
準備3.アンテナを伸ばす 準備4.電源を入れる		通知アイコン	
準備5.画面状態を確認する		ユーザー設定アイコン	
準備6.初期設定を行う		ユーザー設定アイコンを登録する	
準備7.Eメール・EZwebの設定を行う		ユーザー設定アイコンを削除する	
知っておいていただきたい基本的なキー操作		ユーザー設定アイコンを並び替える	
画面にこんな表示がでたら		待受画面(サブディスプレイ)の見かた	
国国にC70/03公/1/3 C7Cラ		メインメニュー	
#+####################################		メインメニューのアイコンを変更する	52
基本操作		文字入力	53
電話の基本操作	29	文字入力の方法	56
電話をかける	29	ひらがなや漢字を入力する	
一般電話や携帯電話·PHSへかける		予測変換機能を利用して入力する	56
ホットダイヤルで電話をかける		カタカナや英数字を入力する	
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける	. 29	絵文字を入力する	
A5407CAから海外へかける		記号を入力する	
(au国際電話サービス)	. 30	区点コードで文字を入力する	
海外からA5407CAへかける		文字入力メニュー	
電話番号を入力して発信メニューを利用する	. 30	文をコピーまたはカットして貼り付ける	
電話番号を入力してサブメニューを利用する		定型文/顔文字を入力する	
電話を受ける		文字入力メニューを利用する	55
電話を受ける		アドレス帳	60
応答を保留する			
着信を拒否する		アドレス帳登録	
通話中の操作		基本項目を編集する GPS情報を編集する	
相手の声の大きさを調節する		GPS情報を編集する 画像を登録する	
通話中にプッシュ信号を送信する	. 32	四隊で豆球90 設定項日を編集する	

グループ設定	64
グループ絵文字とグループ名を編集する	64
画像を登録する	
グループ着信画像/グループ着信LED(着信ラ	
プ)/グループ着信メロディを設定する	64
アドレス帳を利用して電話をかける	65
ノーレハ似で何用して电配でかりで	00
メモリNo.で電話をかける(スピードダイヤル)	
登録されている電話番号を利用する	65
アドレス帳の登録内容を利用する	65
メモリNo.でメールを作成する	
(スピードダイヤルメール)	GE.
アドレス帳詳細画面からEメールを作成する	65
グループのメンバーを宛先としたEメールを	
作成する	66
アドレス帳をEメールに添付する	66
GPSメールを作成する	
	00
アドレス帳に登録したURL/GPS情報を	
利用する	
GPS情報の詳細を表示する	66
待受ショートカットに登録する	66
その他の機能	
ダイヤルキーでジャンプする	
アドレス帳を検索する	67
アドレス帳一覧画面を切り替える	68
登録件数を表示する	68
ルの総針から <b>※</b> 領サフ	60
他の機能から登録する	68
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/	
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/	
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する メモ帳・録音機能	68 <b>69</b>
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する メモ帳・録音機能 簡単メモ帳	68 <b>69</b> 69
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する メモ帳・録音機能 簡単メモ帳	68 <b>69</b> 69
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 69
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 69 70
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 70 71
世の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71 71
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71 71 71 72
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71 71 72 72
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71 71 71 72 72
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71 71 71 72 72
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 <b>69</b> 69 69 70 70 71 71 72 72 72 72
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 72 72
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 72 73
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 72 73 73 73
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 69 69 69 70 71 71 72 72 72 72 72 73 74
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 69 69 69 70 71 71 72 72 72 72 72 73 74
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 72 73 73 74 74
他の機能から電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報を登録する	68 69 69 69 70 70 71 72 72 72 72 72 73 74 74

## 便利機能

このカメラでできること	76
カメラ	79
フォト撮影	79
ムービー録画	
カメラを使用するときのご注意	
フォト撮影前の設定	
撮影モードを設定する	
ベストショットを設定する	
その他の設定	
ムービー撮影前の設定	83
録画モードを設定する	
その他の設定	
共通の設定	83
フォトとムービーの共通設定	
フォト撮影	85
フォトを撮影して保存する	85
サブディスプレイを利用してフォトを	
撮影する	88
本体を閉じたままフォトを撮影する	88
カップリングショット/アップダウンショットを	
撮影する	88
フォトを連続撮影する	
フォトをEメールで送信する	
画像効果	91
フォトを画像効果で加工する	91
フレームを合成する	91
スタンプを合成する	92
絵文字スタンプを合成する	
文字スタンプを合成する	
特殊効果で加工する	
ムービー撮影	93
ムービーを撮影して保存する	93
サブディスプレイを利用してムービーを撮影する	
本体を閉じたままムービーを撮影する	96
<b>ムービー効果</b> 撮影したムービーに音声(アフレコ)を	97
横形したムーと一に自声(アプレコ)を   付加する	07
19加する 撮影したムービーにテロップを付加する	97
フォトフォルダ	
ムービーフォルダ	
<b>画像変換</b> フォトを回転する	
フォトを切り出す	
フォトをリサイズする	
スタンプを作成する	
フレームを作成する	
フォトを合成する	
ムービー変換	
ムービーをトリミングする	0.3
ムービーを結合する	04
ムービーをEメール用に変換する	04

データフォルダ	105	インデックスプリントを設定する	. 140
個別サブメニューの表示方法	105	プリント指定の設定	. 141
フォルダサブメニューの表示方法		PC フォルダ	.141
		データを自動的に振り分ける	
<b>データを再生/表示する</b> 「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダΦ	108	バックアップ	
		バックアップデータを保存する	
データを再生する	109	バックアップデータを読み込む	
「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダの	111	バックアップデータを削除する	
データを表示する		miniSDメモリカード内のデータをパソコンで	
「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータを	110	表示した場合のフォルダ構成	
再生する	112	衣小した場口のフォルタ構成	. 143
「テキスト」フォルダのテキスト(TXT)を	110	エンジョイツール	145
表示する		±2217 /V	1 -10
「アイコン」「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」		マルチメディアプレイヤー	
フォルダのデータを表示する	113	プレイリストを新規作成する	
「EZアプリ」「特別サービス」フォルダの	110	プレイリストを編集する	
データを実行する		トラックの指定を削除する	. 146
データを他の機能に登録する		トラックを並び替える	. 146
登録先選択メニューの表示方法		プレイリストを再生する	. 146
データを活用する		タイトルを編集する	
データをEメールに添付する		プレイリストの詳細を表示する	
GPS情報を利用して地図を表示する		マルチメディアプレイヤーを設定する	. 146
フォト/ムービーにGPS情報を付加する	121	フォトミキサー	. 147
データのタイトルを編集する	121	フォトミキサー作品を新規作成する	. 147
ファイル名でデータを検索する		その他の機能	
データの詳細を表示する	121	壁紙エディター	. 148
フォルダを活用する		壁紙を作成する	
フォルダを利用してデータの一覧を表示する。	123	ムービーファクトリー	. 149
データを移動する		ムービーファクトリーで編集する	
データをminiSDメモリカードにコピーする	107		
ナータを川川100人でリカードにコピーする	12/		
サブフォルダ名を編集する		ノーロー校後分に	
サブフォルダ名を編集する サブフォルダを新規作成する	128 128	メール機能	
サブフォルダ名を編集する サブフォルダを新規作成する サブフォルダを並び替える	128 128 128		
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替える サブフォルダを並び替えるフォルダを削除する	128 128 128 128	Eメール	151
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替えるフォルダを削除する リスト表示/サムネイル表示を設定する	128 128 128 128 129	<b>Eメール</b> Eメールアドレスを変更する	<b>151</b> . 151
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替えるフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定する 一覧のソートを設定する	128 128 128 128 129 130	<b>Eメール</b> Eメールアドレスを変更するEメールメニュー	<b>151</b> . 151 . 152
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替えるフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するリスト表示/サムネイル表示を設定するカードプレイで表示/再生するオートプレイで表示/再生する	128 128 128 128 129 130	<b>E メール</b> Eメールアドレスを変更する Eメールメニュー Eメール設定メニュー	<b>151</b> . 151 . 152 . 152
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替えるフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するリスト表示/サムネイル表示を設定するカードプレイで表示/再生するオートプレイで表示/再生する	128 128 128 128 129 130 130	<b>E メール</b> Eメールアドレスを変更する Eメールメニュー Eメール設定メニュー 受信ボックス	151 .151 .152 .152 .153
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替えるフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するリスト表示/サムネイル表示を設定するカードプレイで表示/再生するオートプレイで表示/再生する	128 128 128 128 129 130 130 130	Eメール  Eメールアドレスを変更する  Eメールメニュー  Eメール設定メニュー  受信ボックス  送信ボックス	151 .151 .152 .152 .153
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替えるフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定する 一覧のソートを設定するオートプレイで表示/再生するオートプレイで表示/再生するオートプレイで表示/再生する	128 128 128 128 129 130 130 130	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         Eメール設定	151 . 151 . 152 . 152 . 153 . 155
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前院するフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するー覧のソートを設定するオートプレイで表示/再生するデータフォルダの空き容量を表示する	128 128 128 128 129 130 130 130 131	Eメール  Eメールアドレスを変更する  Eメールメニュー  Eメール設定メニュー  受信ボックス  送信ボックス  Eメール設定  受信・表示設定	151 . 151 . 152 . 152 . 153 . 155 . 156
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを並び替えるフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定する 一覧のソートを設定するオートプレイで表示/再生するオートプレイで表示/再生するオートプレイで表示/再生する	128 128 128 128 129 130 130 130 131	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定	151 .151 .152 .152 .153 .155 .156 .156
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前機作成するフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するー覧のソートを設定するカードプレイで表示/再生する	128 128 128 128 129 130 130 130 130	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定	151 .151 .152 .152 .153 .155 .156 .156
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除する サブフォルダを削除する リスト表示/サムネイル表示を設定する 一覧のソートを設定する オートプレイで表示/再生する ボータフォルダの空き容量を表示する 待受ショートカットにフォルダを登録する 他の機能からデータフォルダに保存する アドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する miniSD メモリカード	128 128 128 128 129 130 130 130 130 131	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定	151 .151 .152 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除するリスト表示/サムネイル表示を設定するリスト表示/サムネイル表示を設定するカトプレイで表示/再生するデータフォルダの空き容量を表示する	128 128 128 128 129 130 130 130 130 131 131	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         流信・作成設定         スクロール設定         文字サイズ変更	151 .151 .152 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158 .158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除するカオルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するカトプレイで表示/再生する	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定	151 .151 .152 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158 .158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除する サブフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定する 一覧のソートを設定する 一覧のソートを設定する 一覧のソートを設定する イートプレイで表示/再生する オートプレイで表示/再生する 持受ショートカットにフォルダを登録する 他の機能からデータフォルダに保存する アドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する miniSDメモリカード miniSDメモリカードについて	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 132	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更	151 . 151 . 152 . 153 . 155 . 156 . 156 . 156 . 158 . 158 . 158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除する サブフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定する 一覧のソートを設定する 一覧のソートを設定する 一覧のソートを設定する 一覧のソートを設定する 待受ショートカットにフォルダを登録する 他の機能からデータフォルダに保存する アドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する ア・フォルダに保存する miniSDメモリカード miniSDメモリカードこついて 取扱上のご注意 SDメモリカード対応機器で使うには SDメモリカード対応機器での使用時にデータ	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 132 133	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定	151 . 151 . 152 . 153 . 155 . 156 . 156 . 156 . 158 . 158 . 158 . 158 
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除する	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         マウサイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設定を一覧で確認する	151 .151 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除する	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133	Eメール         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         医・大ール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設定を一覧で確認する         Eメール送信	151 .151 .152 .153 .155 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除する	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133 133	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         マ字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設定を一覧で確認する         Eメールを看         Eメールを新規作成して送信する	151 .151 .152 .153 .155 .156 .156 .158 .158 .158 158 158 158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除するカンオルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するカー覧のソートを設定するカートプレイで表示/再生するデータフォルダの空き容量を表示する	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133 133 134 134	Eメール         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         医・大ール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設定を一覧で確認する         Eメール送信	151 .151 .152 .152 .153 .155 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを前除するリスト表示/サムネイル表示を設定するカトプレイで表示/再生するカープレイで表示/再生するカープレイで表示/再生するカープレイで表示/再生するカーダンョートカットにフォルダを登録するサビス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するカリカードのいてサリカード対応機器で使うにはカリカード対応機器で使うにはカリカード対応機器での使用時にデータ保護するにはカリカードのセットのしかたカリカードの取り出しかたカリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードの初期化と容量表示カリカードを初期化するカリカードを並びませばないませばないます。	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133 133 134 134	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         Eメール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールアイルター         Eメール設定を一覧で確認する         Eメールを新規作成して送信する         Eメール作成画面のサブメニューを利用する	151 .151 .152 .152 .155 .156 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するカトプレイで表示/再生するカトプレイで表示/再生するカトプレイで表示/再生するカトプレイで表示/再生するカトプレイで表示/再生するカトプレイで表示/再生するカープレイで表示/再生するカープレイで表示/内生するカープレイで表示/ファンルグを登録するカードレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するカードレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するカードンストリカードでついてカードので注意カード対応機器で使うにはカード対応機器での使用時にデータ保護するにはカード対応機器での使用時にデータ保護するにはカードがの地とで使用はにデータに表するにはカードの取り出しかたカードの初期化と容量表示カードの初期化と容量表示カードの初期化と容量表示カードの初期化と容量表示カードの初期化と容量表示カードの初期化するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードのであり出しかでカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードのでありました。カードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードのであります。カードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードのであります。カードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容量を確認するカードの容易を確認するカードの容易を確認するカードの容易を確認するカードの容易を確認するカードの容易を確認するカードの容易を確認するカードの表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表面を表	128 128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133 134 134 134 134	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         医メール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         マ字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設信         Eメール設信         Eメールを動用する         Eメールの宛先を入力する	151 .151 .152 .152 .155 .156 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .158
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを削除する リスト表示/サムネイル表示を設定する リスト表示/サムネイル表示を設定する ー覧のソートを設定する オートプレイで表示/再生する データフォルダの空き容量を表示する 待受ショートカットにフォルダを登録する 他の機能からデータフォルダに保存する アドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する miniSDメモリカードについて 取扱上のご注意 SDメモリカード対応機器で使うには SDメモリカード対応機器での使用時にデータ保護するには miniSDメモリカードの取り出しかた miniSDメモリカードの初期化と容量表示 miniSDメモリカードの初期化と容量表示 miniSDメモリカードの初期化と容量表示 miniSDメモリカードの初期化と容量表示 miniSDメモリカードの容量を確認する データフォルダ	128 128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 131 132 132 133 133 133 134 134 134 134	Eメール         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         医メール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設定         Eメールを新規作成して送信する         Eメールの宛先を入力する         宛先一覧画面のサブメニューを利用する         Eメールにデータを添付する         添付一覧画面を利用する	151 .151 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .159 .169 .160 .161 .162 .162
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するカトプレイで表示/再生するテタフォルダの空き容量を表示する待受ショートカットにフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する  miniSDメモリカードについて取扱上のご注意 SDメモリカード対応機器で使うには  SDメモリカード対応機器で使うには  SDメモリカードのでしかた  miniSDメモリカードの取り出しかた  miniSDメモリカードの初期化と容量表示  miniSDメモリカードの初期化と容量表示  miniSDメモリカードの初期化と容量表示  miniSDメモリカードの容量を確認する  データフォルダ フォルダサブメニューの表示方法	128 128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133 133 134 134 134 135 135	Eメール         Eメールアドレスを変更する         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         医メール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設定を一覧で確認する         Eメール送信         Eメールに新規作成して送信する         Eメール作成画面のサブメニューを利用する         Eメールにデータを添付する	151 .151 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .159 .169 .160 .161 .162 .162
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するカトラレイで表示/再生するネートプレイで表示/再生するネートプレイで表示/再生するネートプレイで表示/再生するネラショートカットにフォルダを登録するネラショートカットにフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する	128 128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 131 132 132 133 133 133 134 134 134 135 135 136	Eメール         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         医メール設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール設定         Eメールを新規作成して送信する         Eメールの宛先を入力する         宛先一覧画面のサブメニューを利用する         Eメールにデータを添付する         添付一覧画面を利用する	151 .151 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .159 .160 .161 .162 .162 .163
サブフォルダ名を編集するサブフォルダを新規作成するサブフォルダを削除するリスト表示/サムネイル表示を設定するカトプレイで表示/再生するテタフォルダの空き容量を表示する待受ショートカットにフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存するアドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する  miniSDメモリカードについて取扱上のご注意 SDメモリカード対応機器で使うには  SDメモリカード対応機器で使うには  SDメモリカードのでしかた  miniSDメモリカードの取り出しかた  miniSDメモリカードの初期化と容量表示  miniSDメモリカードの初期化と容量表示  miniSDメモリカードの初期化と容量表示  miniSDメモリカードの容量を確認する  データフォルダ フォルダサブメニューの表示方法	128 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 132 132 133 133 134 134 134 134 135 135 136 139	Eメール         Eメールメニュー         Eメール設定メニュー         受信ボックス         送信ボックス         送信・水の設定         受信・表示設定         送信・作成設定         添付再生設定         スクロール設定         文字サイズ変更         その他の設定         Eメールアドレスの変更         メールフィルター         Eメール送信         Eメール送信         Eメールに新規作成して送信する         Eメールの宛先を入力する         宛先一覧画面のサブメニューを利用する         Eメールにデータを添付する         添付一覧画面を利用する         パステルメールを作成する	151 .151 .152 .153 .155 .156 .156 .156 .158 .158 .158 .158 .158 .158 .159 .169 .160 .161 .162 .163 .164

らくがきメールを送信する		おしゃべり中バイブを設定する	
ムービーメールを送信する		受信フィルターを設定する	
わくわくメールを送信する		指定番号受信フィルターを設定する	
送信ボックス		指定番号を登録する	
送信ボックスのEメールを確認する		C メール送信	
Eメールを編集して送信する	168	Cメールを新規作成して送信する	. 187
Eメール受信	168	おしゃべりモード	. 188
Eメールを受信して読む(全受信)		おしゃべりモードで送信する	. 188
Eメールを受信して読む(差出人・件名受信)		おしゃべりモードのメールを受信する	
Eメールを受信して読む(指定全受信)	170	おしゃべり履歴を確認する	
新着メールを問合せて受信する		おしゃべり履歴のメッセージを利用する	
Eメールを選択受信する		C メール受信	
添付データを再生する		Cメールを受信する	191
添付データを受信して表示する		受信ボックス	
受信ボックス		受信ボックス 受信ボックスのCメールを確認する	
受信ボックスのEメールを確認する			
受信したEメールに返信する		送信ボックス	
受信したEメールの本文を転送する		送信ボックスのCメールを確認する	
		受信ボックス/送信ボックス/おしゃべり履歴の	
受信したEメールを転送する	1/4	共通操作	
受信メールを1件移動/選択移動/	174	Cメールを保護/保護解除する	. 194
全件移動する		Cメールの本文をコピーする	
受信ボックスのフォルダ名を変更する		宛先/差出人の電話番号を利用する	
受信ボックスにフォルダを新規作成する		CメールをminiSDメモリカードに保存する	. 195
フォルダを並び替える		miniSDメモリカード内の受信ボックス/	
フォルダを削除する		送信ボックスを表示する	. 196
フォルダ内のEメールをすべて削除する		メール件数を確認する	. 196
受信ボックスのEメールをすべて削除する		本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/	/
フォルダをロックする		GPS 情報を利用する	
フォルダをminiSDメモリカードに保存する		本文中の電話番号を利用する	. 196
振り分け設定をフォルダに登録する		本文中のEメールアドレスを利用する	
振り分け設定を削除/振り分け先を変更する	177	本文中のURLを利用する	
受信ボックスと送信ボックスの共通操作	177	本文中のGPS情報を利用する	
Eメールを保護/保護解除する	177	17(130) 01111111111111111111111111111111111	
Eメールの本文をコピーする	177		
パステルメールを装飾/通常表示する	178	EZ機能	
パステルメールの装飾データを削除する	178	EZweb	198
EメールをminiSDメモリカードに保存する	178		190
Eメールの一覧表示の並び順を一時的に		EZメニュー/EZトップメニュー/	
変更する	179	EZ設定メニュー	. 200
Eメールを検索する	179	料金・申込・インフォ	. 201
Eメールアドレスサブメニューを表示する	179	ブラウザメニュー	. 201
アドレス表示画面から		EZweb	. 202
Eメールアドレスサブメニューを表示する	180	コンテンツを見る	. 202
Eメールアドレスを利用する	180	カンタンアクセスを利用して	
Eメールの件名を利用する		コンテンツを表示する	. 202
本文中の電話番号を利用する		EZweb上の着信メロディや画像、	
本文中のURLを利用する		EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する.	202
本文中のGPS情報を利用する		料金・申込・インフォ	
		料金照会サービスを利用する	
Cメール 1	83	各種申込サービスを利用する	
C メールについて	100	日程中グリーこへを利用する	
Cメールメニュー/Cメール設定メニュー		EZリストを唯認するEZパスワードを登録/変更する	
受信ボックス		ブラウザメニュー	. 204
送信ボックス		表示しているページをお気に入りリストに	00:
おしゃべり履歴	182	登録する	
C メール設定		<del></del>	
		表示中の添付データを保存する	
署名を設定する	186	表示中の添付データを保存する 表示しているページを画面メモに保存する URLを入力してコンテンツを表示する	. 204

お気に入りリスト	205	EZア	プリ(Java™)	217
お気に入りリストに登録されているページを			・ EZアプリ	217
表示する	205	世市の	にと アフリ サービス ] フォルダのEZアプリ	∠ 1 /
お気に入りを新規登録する				
お気に入りの詳細を確認/編集する			リを起動する	219
お気に入りの計画を確認を 編業する			じめ用意されているEZアプリを	
		起動	する	219
フォルダ名を変更する		フォトきょ	ゃら工房	219
お気に入りを移動する			 きゃら工房を起動する	
お気に入り/フォルダを並び替える			_ , 」	
お気に入り/フォルダを1件削除する			きゃらを作成する	
お気に入りを全件削除する				
ショートカットキーにお気に入りを指定する	206		) EZ アプリを起動する	22 1
ショートカットキーに登録したお気に入りを			ロード後すぐにEZアプリを	
再指定/削除する	206	起動	する	221
画面メモリスト	207	データ	フォルダに保存したEZアプリを	
画面メモリストに保存されているページを	,		する	
表示する	207		プリ通信を受信したとき	
画面メモを更新/削除する		EZアフ	プリ通信を送信する	221
		EZ アプ	リを設定する	221
EZ 設定			 プリの終了確認設定をする	
添付データの表示/再生を設定する			プリ実行中の音量を設定する	
スクロールを設定する	207		Zアプリを設定する	
ブラウジング中に使用する文字サイズを			プリの通信設定をする	
設定する			情報通知設定をする 情報通知設定をする	
タイトル表示を設定する	208			
ブラウザ履歴クリアを設定する	208		-ビス	
タイムアウトするまでの時間を設定する	208	緊急起	動を設定する	223
EZサーバのドメイン名を確認する				
一発ジャンプするページを設定する			メニュー(M)機能	
カンタンアクセスで利用するURLを確認する				
			/ N // ) 松悠台比	00/
ブラウザのバージョン情報と認証情報を		メニュ	.一(Ⅳ)慌能	224
ブラウザのバージョン情報と認証情報を 確認する	208		.—(M)機能	
確認する		機能を設	定する	224
確認する	208 <b>209</b>	機能を設 M1 通記	设定する 5料金	224 224
確認する EZ ナビ :	209	機能を設 M1 通語 M11	定する 5料金 時間/料金確認	<b>224</b> <b>224</b> 224
確認する	<b>209</b>	機能を設 M1 通記 M11 M12	設定する 5料金 時間/料金確認 通話料金表示	224 224 224
確認する	<b>209</b>	機能を設 M1 通語 M11 M12 M13	2定する 5料金 時間/料金確認 通話料金表示 通話料金し一ト	224 224 224 225
確認する	209 210 210	機能を設 M1 通語 M11 M12 M13	2定する 5料金 時間/料金確認 通話料金表示 通話料金し一ト	224 224 224 225
<ul><li>確認する</li><li><b>EZ ナビ</b></li><li>現在地マップと現在地メール</li><li>現在地マップを表示する</li><li>現在地のGPS情報を添付したEメールを 作成する</li></ul>	209 210 210	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/	2定する 5料金 時間/料金確認 通話料金表示 通話料金レート グバイブ/LED(着信ランプ)	224 224 224 225
<ul><li>確認する</li><li><b>EZ ナビ</b></li><li>現在地マップと現在地メール</li><li>現在地マップを表示する</li><li>現在地のGPS情報を添付したEメールを作成する</li><li>My スポット</li></ul>	209 210 210 210 211	機能を設 M1 通語 M11 M12 M13	は定する 長料金 時間/料金確認 通話料金表示 通話料金レート バイブ/LED(着信ランプ) 音量	224 224 224 225 225
<b>EZ ナビ</b> 現在地マップと現在地メール	209 210 210 210 211 211	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21	定する	224224224225225225
<ul><li>確認する</li><li><b>EZ ナビ</b></li><li>現在地マップと現在地メール</li><li>現在地マップを表示する</li><li>現在地のGPS情報を添付したEメールを作成する</li><li>My スポット</li></ul>	209 210 210 210 211 211	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21	は定する	224 224 225 225 225 226
<b>EZ ナビ</b> 現在地マップと現在地メール	209 210 210 210 211 211 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21	は定する	224224224225225226226
確認する	209 210 210 210 211 211 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21	だする	224 224 224 225 225 225 226 226 226
<ul> <li>確認する</li> <li><b>EZ ナビ</b></li> <li>現在地マップと現在地メール</li> <li>現在地のGPS情報を添付したEメールを作成する</li> <li>Myスポット</li> <li>Myスポットを編集する</li> <li>その他の機能</li> <li>フォトスポット</li> <li>フォトスポットを利用する</li> </ul>	209 210 210 210 211 211 212 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21 M22	だ定する	224 224 224 225 225 226 226 227 227 227
確認する	209 210 210 210 211 211 212 212 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21 M22	は定する	224 224 225 225 225 226 226 227 227 228 228
<ul> <li>確認する</li> <li><b>EZ ナビ</b></li> <li>現在地マップと現在地メール</li> <li>現在地のGPS情報を添付したEメールを作成する</li> <li>Myスポット</li> <li>Myスポットを編集する</li> <li>その他の機能</li> <li>フォトスポットを利用する</li> <li>EZ ナビ設定</li> <li>EZweb上でのGPS情報通知を設定する</li> </ul>	209 210 210 211 211 211 212 212 212 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21 M22	は定する	
確認する	209 210 210 211 211 211 212 212 212 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21 M22	は定する	
確認する	209 210 210 210 211 211 212 212 212 212 213 213	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2音/ M21 M22 M22	は定する	224 224 225 225 226 226 226 226 227 228 228 228 228
確認する	209 210 210 210 211 211 212 212 212 212 213 213 213	機能を設 M1 通記 M11 M12 M2 音/ M21 M22 M22 M23 M24 M25	は定する	224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228
確認する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M2音/ M21 M22 M22 M23 M24 M25 M26 M27	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228
確認する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M2音/ M21 M22 M22 M23 M24 M25 M26 M27	は定する	224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228
確認する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 212	機能を設 M1 通記 M11 M12 M2音/ M21 M22 M22 M23 M24 M25 M26 M27	定する	224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228 229 229
確認する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通記 M11 M12 M13 M2 音/ M21 M22 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228 229 229
を記する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通記 M11 M12 M2音/ M21 M22 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28	定する	224 224 225 225 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228 229 229
を記する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通記 M11 M12 M2音/ M21 M22 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28	定する	224 224 225 225 226 226 227 227 228 228 228 229 229
を記する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通 M11 M12 M13 M2 音/ M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28	大学な	224 224 224 225 225 226 226 227 227 228 228 229 229 229
を記する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通 M12 M13 M2 音/ M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M28	に対金	224 224 224 225 225 226 226 227 227 228 228 229 229 229
を記する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通記 M113 M2 音/ M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M28	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	224 224 225 225 226 226 227 228 228 228 229 229 229 229
を記する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通記 M113 M2 音/ M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M28 M3 画面 M311 M312	注字る	224 224 225 225 226 226 227 228 228 228 229 229 229 229
を記する	209 210 210 210 211 211 211 212 212 212 213 213 213 214 214 215	機能を設 M1 通記 M12 M13 M2音/ M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M28 M3 画面 M311 M312 M313	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	224 224 225 225 226 226 227 228 228 228 229 229 229 229

1013 1	5 Eメール受信画面	. 232	M63	マナーモート	258
M316	照明	. 233	M64	電波OFFモード	260
M317	「コントラスト	. 233	M7 時計		260
			M71	自動時刻補正	
	通常着信画面(サブディスプレイ)			アラーム	
	着信表示(サブディスプレイ)				
				オートパワーオン	
	・照明(サブディスプレイ)			オートパワーオフ	
	コントラスト(サブディスプレイ)		M8 ネッ	トワークサービス	262
M33	文字サイズ変更	. 235	M81	お留守番サービス	262
M34	配色設定	. 235	M82	着信転送サービス	
M35	オープンエミーロ	. 235		番号通知リクエスト	
M36	節電画面				
M37	車載/充電照明			/その他	
				通信モード	
	ピクト日付表示			通信速度	
M4 プラ	イバシー		M913	データ転送モード	262
M41	ロックNo.変更	. 236		通常モードで外部機器に	
M42	発番号通知	. 236		データを送信する	262
M431	オートロック			通常モードで外部機器から	
	アクセス制限(M432 ダイヤル発信	0 /		データを受信する	263
IVITO		227		PIMモードでアドレス帳/スケジュール/	
14400	制限 ~ M437 データ通信制限)			タスクリストのデータを全件送信する	264
	シークレット			PIMモードでアドレス帳/スケジュール/	
M44	着信制限			タスクリストのデータを全件受信する	264
	着信拒否する電話番号を登録する			外部カメラモードで外部機器から	
	指定番号着信拒否を設定する	239		データを受信する	
	着信拒否指定番号からの着信を			外部カメラモードの画像サイズを設定する	
	着信履歴に記録するかどうかを設定する.			Bluetoothアダプタのパスキーを変更する	
M45	リセット		1400	Bluetoothアダプタの機器名を変更する	
	M451 機能リセット			EZアプリ	
	M452 メモリリセット		M93	EZナビ	
	M453 オールリセット		M94	miniSDメニュー	265
	· 学習内容リセット				
	· 字習内容リセット · <b>ザー補助</b>				7
M5 ユー		. 244	a	uのネットワークサービス	<b>Z</b>
<b>M5 ユー</b> M511	ザー補助 単語登録	. 244			
<b>М5 д</b> М511 М512	ザー補助 単語登録 定型文	. <b>244</b> . 244		u <mark>のネットワークサービ</mark> ス ネットワークサービス	ر 266
M5 1 M511 M512 M51	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. <b>244</b> . 244	au の	ネットワークサービス	266
M511 M511 M512 M514	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定	. <b>244</b> . 244 . 245 . 245	au のネッ	<b>ネットワークサービス</b> ・トワークサービスについて	<b>266</b> 266
M511 M511 M512 M514	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書	. <b>244</b> . 244 . 245 . 245 . 245	au のネッ au のネッ M81 お	<b>ネットワークサービス</b> トワークサービスについて 留守番サービス	<b>266</b> 266 267
M511 M511 M512 M514	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する	. <b>244</b> . 244 . 245 . 245 . 245 245	au のネッ au のネッ M81 お お留守	<b>ネットワークサービス</b> ・トワークサービスについて 留守番サービス 番サービス総合案内(141)について .	<b>266</b> 266 267
M511 M511 M512 M51 M514 M515	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能	. 244 . 245 . 245 . 245 245 245	au のネッ M81 お お留守 M812	<b>ネットワークサービス</b> ・トワークサービスについて 留守番サービス 番サービス総合案内(141)について . /M813 お留守番サービスを	<b>266</b> 266 267 267
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 246	au のネッ M81 お お留守 M812 開始	ネットワークサービス ・トワークサービスについて 留守番サービス 番サービス総合案内(141)について . /M813 お留守番サービスを する	<b>266</b> 266 267 267
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助       単語登録       定型文       3顔文字       予測変換設定       ダウンロード辞書       辞書を新規登録する       その他の機能       エニーキーアンサー       市外局番メモリ	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246	au のネッ M81 お お留守 M812 開始	<b>ネットワークサービス</b> ・トワークサービスについて 留守番サービス 番サービス総合案内(141)について . /M813 お留守番サービスを	<b>266</b> 266 267 267
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー 市外局番メモリ	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247	au のネッ M81 お お留守 M812 開始 M814	ネットワークサービス ・トワークサービスについて 留守番サービス 番サービス総合案内(141)について . /M813 お留守番サービスを する	<b>266</b> 266 267 267
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251	au のネッ M81 お お留守 M812 開始 M814 お留守	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	<b>266 267</b> 267 267 268
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 246 246 247 251	au のネッ M81 おけ お留守i M812 開始 M814 お留守	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	<b>266</b> 267 267 268
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー 市外局番メモリ カレンダー/スケジュール カレジュールを登録する タスクを登録する	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 246 246 247 251	au のネッ M81 お お留守 M812 開始 M814 お留守 かか 伝言お	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	<b>266 267</b> 267 267 268 268 268
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー 市外局番メモリ カレンダー/スケジュール スケジュールを登録する タスクを登録する タスクを登録する 異択された日付の日付サブフォルダを	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252	au のネッ M81 お お留守 M812 開始 M814 お留守 かか 伝言お M811	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 267 267 267 268 268 268 269
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 . 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252	au の 2 au の ネッ M81 おけ お留守 M812 開始 M814 お留か たころ M814 お留か おお 紙割目が にいる M811 がおお	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 267 267 267 268 268 268 269
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252	au の 2 au の ネッ M81 おけ お留 で 1 M812 開始 4 お留 かったが 低811 着信が M815	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 266 267 267 268 268 268 269 269
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M52	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257	au の 2 au の ネッ M81 おけ お留 で 1 M812 開始 4 お留 か た 1 M815 M815 変更	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 266 267 267 268 268 268 269 269
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M53 M541	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 252 253 257 254	au の 2 au の ネッ M81 おけ お留 で 1 M812 開始 4 お留 か た 1 M815 M815 変更	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 266 267 267 268 268 268 269 269
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M53 M541	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー 市外局番メモリ カレンダー/スケジュール スケジュールを登録する タスクを登録する タスクを登録する 選択された日付の日付サブフォルダを 表示する スケジュール/記念日/タスクを削除する カレンダーの休日/平日を設定する その他の機能 タスクリスト	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257 254 . 255	au の 2 au の ネッ M81 都守 M812 開始 4 お留かま M814 お留かま M811お M815 更 不在通	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 267 267 267 268 268 268 269 269 270
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M53 M541	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー 市外局番メモリ カレンダー/スケジュール スケジュールを登録する タスクを登録する タスクを登録する 要スクを登録する タスクを登録する タスクを登録する スケジュール/配念日/タスクを削除する カレンダーの体日/平日を設定する カレンダーの体日/平日を設定する カレンダーの体日/平日を設定する の他の機能 タスクリスト タスクを登録する	. 244 . 245 . 245 . 245 . 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257 254 255 255 255 255	au の 2 au の 2 が M81 留 が 1 留 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	ネットワークサービス  ハワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 269
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M53 M541	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 . 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257 255 256 256	au の 2 au の 2 が M81 留	ネットワークサービス  ハワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270
M5 1— M511 M512 M514 M514 M515 M52 M53 M541 M542	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 . 245 . 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 252 253 257 256 256 256 256 257	au の 2 au の 2 が M81 留 1 留 1 留 1 留 1 留 1 留 1 留 1 名 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	ネットワークサービス  ハワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M53 M541	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257 256 256 257 257	au の 2 au の 2 が M81 留	ネットワークサービス  ハワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270
M5 1- M511 M512 M514 M514 M515 M52 M53 M541	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257 256 256 257 257	au の 2 au の 2 が M81 留 M81 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	ネットワークサービス  ハワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270 270 271
M5 1— M511 M512 M513 M514 M515 M52 M53 M541 M542 M544 M544	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 . 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257 256 257 257 257	au の 2 au の 3 au の 3 M81 81 1 81 1 81 1 81 1 81 1 81 1 81 1	ネットワークサービス  ホワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270 270 271
M5 1— M511 M512 M513 M514 M515 M52 M53 M541 M542 M545 M545	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 . 245 . 246 . 246 . 246 . 246 . 247 . 251 252 252 253 257 256 . 257 257 257 258	au の 2 au の 3 au の 3 M81 81 1 81 1 81 1 81 1 81 1 81 1 81 1	ネットワークサービス  ハワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270 270 271
M5 1- M511 M512 M513 M514 M52 M53 M541 M542 M543 M545 M565	ザー補助 単語登録 に型文 3 顔文字 予測変換設定 多ウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー 市外 局番 メモリ カレンダー / スケジュール ルスケジュール を登録する タスクを登録する 選択された日付の日付サブフォルダを表示する スケジュール / 記念日 / タスクを削除する カレンダーの休日 / 平日を設定する その他の機能 タスクル 2 タスクを登録する その他の機能 タスクルスト タスクを登録する その他の機能 タスクルスト タスクを登録する その他の機能 タスクルスト タスクを登録する その他の機能 メモモ 信 受 ショート カット ボットダイヤル クローズ終話	. 244 . 245 . 245 . 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 256 256 256 257 257 257 257 257 257 258 258	au の 2 au の 2 au の 3 au の 4 au の 6 au の 4 au の 4 au の 4 au の 4 au の 6 au o 6 a o o 6 a o o 6 a o o o 6 a o o o o o o o o o o o o	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270 271 271
M5 ユー M511 M512 M513 M514 M52 M53 M541 M542 M543 M544 M545 M56 M6 留守	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 245 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 257 256 257 257 257 258 258	au の 2 au の 2 au の 3 au の 4 au の 6 au の 4 au の 4 au の 4 au の 4 au の 6 au o 6 a o o 6 a o o 6 a o o o 6 a o o o o o o o o o o o o	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270 271 271
M5 ユー M511 M512 M514 M515 M52 M53 M541 M545 M545 M545 M566 <b>96</b>	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字 予測変換設定 ダウンロード辞書 辞書を新規登録する その他の機能 エニーキーアンサー 市外局番メモリ カレンダー/スケジュール スケジュールを登録する タスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する 選択された日付の日付サブフォルダを 表示する スケジュール/記念日/タスクを削除する カレンダーの休日/平日を設定する その他の機能 タスクリスト タスクを登録する その他の機能 タスクを登録する タスクを登録する ラスクを登録する ラスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する タスクを登録する その他の機能 タスクリスト タスクを登録する その他の機能 メモ帳 電 ラショートカット ホットダイヤル クローズ終話 メモノマナー 簡易留守メモ	. 244 . 244 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 256 256 257 257 258 258 258 	au の 2 au の 2 au の 3 M81 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270 271 271
M5 ユー M511 M512 M514 M515 M52 M53 M541 M545 M545 M545 M566 <b>96</b>	ザー補助 単語登録 定型文 3 顔文字	. 244 . 244 . 245 . 245 245 246 . 246 . 246 . 247 251 252 252 253 256 256 257 257 258 258 258 	au の 2 au の 2 au の 3 M81 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1	ネットワークサービス  小ワークサービスについて	266 267 267 268 268 268 269 269 270 270 271 271 271

M82 着信転送サービス(標準サービス)	272
M826 転送先の電話番号を登録する	
(転送先登録)	272
M821 応答できない電話を転送する	
(無応答転送)	273
M822 話し中にかかってきた電話を	
転送する(話中転送)	273
M823 かかってくる電話をすべて転送する	/ 0
(フル転送)	272
(ブル戦送) M824 手動で転送する(選択転送)	
海外の電話に転送する M825 着信転送サービスを停止する	2/3
	074
(転送停止)	2/4
着信転送サービスを遠隔操作する	074
(遠隔操作サービス)	2/4
割込通話サービス(オプションサービス)	
割込通話を受ける	
割り込みされたくないときは	275
割込通話サービスを開始/停止する	275
三者通話サービス(オプションサービス)	275
三人で通話する	
M42 発信番号表示サービス(標準サービス)	
M42 「184」/「186」の自動付加を	, 0
設定する(発番号通知)	276
M83 番号通知リクエストサービス	, 0
(標準サービス)	277
M831 番号通知リクエストサービスを	/ /
開始する	077
照好する   M832 番号通知リクエストサービスを	2//
	077
停止する	
迷惑電話撃退サービス(オプションサービス)	277
最後に着信した電話番号を	
受信拒否リストに登録する	277
最後に登録した電話番号を	
受信拒否リストから削除する	278
受信拒否リストに登録した	
電話番号をすべて削除する	
通話明細分計サービス(オプションサービス)	278
通話明細分計サービスを利用する	278
M91 データ通信サービス	278
M91 データ通信の通信設定を行う	
PacketOneを利用する	
回線交換通信サービス	
ASYNC/FAX通信を開始する	282
A5407CAでASYNC/FAX通信を	
受信する	283

1.7 m/V	
付録	284
周辺機器のご紹介	284
周辺機器の名称	284
充電用機器の取扱方法	285
カシオDCアダプタ02(別売)を使用して	
充電する	
充電が終わったら	
取扱上のお願い	
その他の周辺機器の取扱方法	286
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)について	
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
絵文字一覧	
メニュー(M)機能一覧	291
主な仕様	
索引	296

**(十**4录

# ご利用いただく前に

## 各部の名称と機能



#### Ⅰ 受話口

通話中に相手の声が聞こえます。簡易留守メモの再生音などもここから聞こえます。(P.72)

#### 2 メインディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。 A5407CAの 状態や、ダイヤルした電話番号を表示します。

#### 3 ○センターキー

画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。

#### 4 ◆カーソルキー

画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変換などに使用します。

#### □●● 着信履歴/左キー

着信履歴を呼び出します。 画面上のカーソルを左に移動します。

### ●●発信履歴/右キー

発信履歴を呼び出します。 画面上のカーソルを右に移動します。

### (\*)上丰一

画面上のカーソルを上に移動します。 音量の調節などでは音を大きくします。

### ()下丰一

画面上のカーソルを下に移動します。 音量の調節などでは音を小さくします。

### **5** @カメラキー

フォト機能を呼び出します。1秒以上長押しすることでムービー機能を呼び出します。画面最下行の 左端に表示される内容を実行します。

### 6 四アドレス帳キー

アドレス帳を呼び出します。画面最下行の右端に 表示される内容を実行します。

#### **7** < スールキー

Eメールを呼び出します。1秒以上長押しすることでCメールを呼び出します。

### 8 9EZ#-

EZwebの呼び出しを行います。

### 9 / 通話 キー

電話をかけるときや受けるときに使用します。

### 10 スメモ/クリアキー

メモ機能を起動します。待受画面で1秒以上長押しすると、簡易留守メモの設定/解除をします。 入力した電話番号や文字を削除します。

#### 11 (家)終了/電源キー

電源ON/OFFに使用します。ほかに通話の終了 や各機能を中断して待受画面に戻ります。

#### **12** 03~9...ダイヤルキー

電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。

### 13 (\*\*\*) \* /ファインダー切り替えキー

※、濁点、半濁点の入力や小文字/大文字の切り替えを行います。フォトやムービーの撮影時には、メインディスプレイとサブディスプレイの表示を切り替えます。

### 14 (# 少 # / 撮影ライトキー

#の入力を行います。文字入力時にひとつ前の文字を表示します。フォトやムービーの撮影時に撮影ライトを点灯します。

#### 15 送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

#### 16 タッター シャッターキー

待受画面で1秒以上長押しすると、フォト機能を呼び出します。フォトの撮影時にはシャッターキーに、ムービーの撮影時には録画開始キーになります。

### **17** マテマナーキー

マナーメニューの呼び出しや、マナーの設定/解 除を行います。着信時に着信音を消音にします。

#### 18 サブディスプレイ

A5407CAの状態を表示します。本体を閉じていても、現在の設定や新着情報などが表示されます。

#### 19 撮影ライト/待受ライト

#### 20 アンテナ

良い条件で通話するために、アンテナは十分伸ば してお使いください。

### **21** 着信/充電LEDランプ(着信ランプ)

7色LEDが着信時や充電中に点灯、点滅を行います。

#### 22 レンズ部(カメラ)

#### 23 miniSDメモリカードスロット 市販のminiSDメモリカードをセットします

市販のIIIIIIISロメモリカートをセットしま (P.133)。

### **24** サウンダ

着信音やアラーム音などが聞こえます。

#### 25 ロック部

#### 26 電池パック/カバー

#### 27 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

#### 28 ストラップ取付口

#### 29 平型イヤホンマイク端子

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)および平型 ステレオイヤホンマイク(別売)との接続に使用し ます。

#### 30 平型イヤホンマイク端子キャップ

#### 31 外部接続端子

カシオACアダプタ02、USBケーブルC(別売)などの接続に使用します。

#### 32 外部接続端子キャップ

#### 33 電源端子

## 電話をかけるまでの準備

### 準備1.電池パックを取り付ける

電池パックを本体下 部のガイドに合わせ て差し込む



**2** カバーをする



3 ロック部をスライド させて閉める



### 雷池パックを取り外すときは

#### 取り付ける場合と逆の手順を行ってください。

### ご注意!

- 電池パックを取り外すときは、必ず本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、必ず専用のものをご使用ください。
- 高温・低温下での使用では、電池パックの性能を十分 発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。 また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。お近くのauショップ、 PiPit店などへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に 保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(P.44)をご確認ください。

### 準備2.電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間お使いにならなかったときは、必ず専用の充電機器で充電してからご使用ください。

### ご利用可能時間

連続待受時間	約 200 時間
連続通話時間	約160分

・充電中、電池パックが温かくなることがありますが 異常ではありません。 アラームが鳴りメインディスプレイに「充電してください。約30秒後に電源がOFFします」またはサブディスプレイに「電池切れ 約30秒後電源OFFします」が表示されたら、電池切れです。

充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。

- ・通話時間が長くなると、待受時間が短くなります。
- ・連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に 受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充 電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、 機能の設定などによって、ご利用可能時間は半分以 下になることもあります。
- ・「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- ・メール機能・EZweb機能・EZアプリ(Java™)・カメ ラ機能などを使用すると、ご利用可能時間は短くなり ます。

#### カシオACアダプタ02を直接A5407CAに接続 して充電する

### A5407CAにカシオACアダプタ02 を接続する

A5407CAの下部にある外部接続端子キャップ (1-1)を開け、カシオACアダプタ02のコネクタを、先端の形状を確認して美し込みます(1-2)。

### 2 カシオACアダプタO2の電源プラグを 起こし、AC100Vコンセントに差し込む

A5407CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが **■ → ■ → ■ → ● ■** と表示されます。


本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

#### 充電時間は約130分です

A5407CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると **(Ⅲ** (サブディスプレイの場合は **(下**)と表示されます。

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

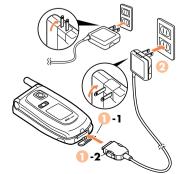

- 3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く
- 4 A5407CAの外部接続端子キャップ を閉じる
- 5 カシオACアダプタO2の電源プラグを コンセントから抜く

#### ご注意!

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。
- 必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5407CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ02 の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ02 のコネクタとA5407CAの接続などが正しいかご確認ください。
  - それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオACアダプタ02の不良が考えられます。
  - 充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量に 関わらず、メインディスプレイ・サブディスプレイとも
   ★■】→■Ⅱ→■Ⅲと表示されます。
- 充電端子をときどき乾いた綿棒などで、掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてく ださい。
- 外部接続端子キャップを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。
- 「M288 通話中/通信中(P.230)」がLED点灯を 「設定する」にしている場合や、通話中/通信中に 充電している場合は、通話中/通信中のLEDラン プは点灯しますが、充電中、充電完了を示すLEDラ ンプは点灯しません。
- C303CA、C311CA、C409CA、C452CA、A3012CA、A5302CA、A5401CA、A5401CA、A5401CA、I、A5403CA、A5406CAでご利用のACアダプタ・DCアダプタでの充電も可能です。

ただし、充電時間は異なります。充電時間などについては、それぞれのau電話本体の取扱説明書をご参照ください。

#### 卓上ホルダを使用して充電する

### 卓上ホルダにカシオACアダプタO2を 接続する

卓上ホルダにある端子に、カシオACアダプタO2 のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます。

- カシオACアダプタO2の電源プラグを 起こし、AC100Vコンセントに差し込む
- 3 A5407CAを卓上ホルダに差し込む (3-1 3-2)

A5407CAの充電LEDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが **4** → **1** → **1** → **1** → **1** と表示されます。


本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

#### 充電時間は約130分です

A5407CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると **(Ⅲ** (サブディスプレイの場合は **(匠**)と表示されます。

赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

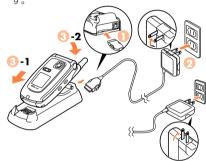

- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらA5407CAを上方向に抜いて取り出す
- 5 カシオACアダプタO2の電源プラグを コンセントから抜く
- 6 卓上ホルダからACアダプタを外す場合は、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、引き抜く

#### ご注意!

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。※オ電池パックを注ぎした場合で表現してくださん。
  - 必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5407CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオACアダプタ02の電源プラグとコンセント、カシオACアダプタ02のコネクタと卓上ホルダの接続などが正しいかで確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオ

ACアダプタ02の不良が考えられます。

充電を中止して、お近くのご相談窓口にご連絡くだ さい。

- 充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量に関わらず、メインディスプレイ・サブディスプレイとも
   → □ → □ → □ と表示されます。
- A5407CAは、充電LEDランプが点灯するように、 卓上ホルダにしっかり差し込んでください。

### 準備3.アンテナを伸ばす

アンテナの先端を持ち、止まるまで十分に引き出してください。



#### アンテナを収納するときは

下の方を持ち、完全に収納してください。



#### ご注意!

- アンテナを伸ばさないと、電波を十分に送受信できません。
- 地面に対して垂直になるようにして使用すると、電 波を送受信しやすくなります。
- アンテナの収納時に、先端を持って無理に押し込む と、アンテナが曲がったり折れたりすることがあります。

### 準備4.電源を入れる

## **を1.5秒以上長押しします。**



ウェイクアップトーンが鳴り、画面の照明が「M316 照明 (P.233)」「M324 照明(サブディスプレイ)(P.234)」に関係なく約10秒間点灯し、待受状態になります。

ウェイクアップ画面

#### お知らせ

「M26 ウェイクアップトーン(P.229)」の設定を解除すると、電源を入れたときの音を鳴らないようにすることができます。

### 電源を切るときは

電源を切るときは、 (電影) を1秒以上長押ししてください。

### 準備5.画面状態を確認する

電波の強さ 電池残量



画面に、電波の強さと電池残量 の目安が表示され、正常に使用 することができます。

各々のマークの見かたについては、P.44をご参照ください。

### 準備6.初期設定を行う

待受画面で最初に◯(OK)を押すと、初期設定画面が表示されます。

A5407CAをご利用いただく前に「M41 ロックNo.変更(P.236)」「M42 発番号通知(P.276)」「M33 文字サイズ変更(P.235)」の設定を行ってください。

### 1 待受中に ●

初期設定 ① 今すぐ設定 ②後で設定 ② 初期設定を終了 ② 7 07 17 1 初期設定画面が表示されます。

- (1.%): 初期設定を行う
- (2点): 初期設定を後で行う
- (P.25の ご注意! 参照)
- (0g):プロフィールを表示する

### 2 (1.%) (今すぐ設定)

初期設定
①①炒/No.変更
②発番号通知
③文字サイズ変更

ОК

初期設定メニューが表示されます。

- (1.%): ロックNo.変更 → 「M4.1 ロック
  - →「M41 ロックNo.変更 (P.236)」
- (2点): 発番号通知
  - →「M42 発番号通知 (P.276)」
- 3 章: 文字サイズ変更
  - →「M33 文字サイズ変 更(P.235)」

それぞれ、お好みに合わせて設定してください。設定を終了すると、上の画面に戻ります。



初期設定

1)分別の 1)分すぐ設定 回後で設定

国初期設定を終了 回プロバール 初期設定画面が表示されます。

## 4 ③ 🏝 (初期設定を終了)



メインメニューが表示されます。メインメニューについては 「メインメニュー(P.52)」をご 参照ください。

を押すと、待受画面に戻り ます。

#### ご注意!

ステップ2で(③)(初期設定を終了)を押すと、初期設定を行わずに、メインメニューが表示されます。
 その後、待受画面に戻って(⑥)(OK)を押しても、初期設定画面は表示されなくなります。
 初期設定の各項目を再設定したいときは、「M41

初期設定の各項目を再設定していさざは、「M41 ロックNo.変更(P.236)」「M42 発番号通知 (P.276)」「M33 文字サイズ変更(P.235)」の操作で個別に設定してください。

#### お知らせ

- ステップ2で(金)(後で設定)を押すと、初期設定を 行わずに、メインメニューが表示されます。
   その後、待受画面に戻って(○)(OK)を押したとき に、再び初期設定画面が表示されます。
- ステップ2で(金) (プロフィール)を押すと、プロフィールの内容を表示できます。
   プロフィールを編集する方法は「プロフィール(P.42)」をご参照ください。
   プロフィールを編集した後に(金)を押すと、待受画

面に戻ります。 もう一度(○)(OK)を押すと初期設定画面が表示されます。

### 準備7.Eメール・EZwebの初期設定を 行う

お買い上げ時に、待受画面でしまたはしを押すか、メインメニューでEZナビを選択すると、EZwebの初期設定が開始されます。

※ Eメール、EZweb、EZナビ、EZアプリ(Java™)は、 ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはau ショップなどにてお問い合わせください。

#### ご注意!

- 初期設定は、必ず電波状況のよい場所で行ってください。
  - 電波状況の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~ 3分程度かかります。「ただいま初期設定を行って います。しばらくお待ちください。」と表示された画 面のまま、お待ちください。

特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト(P.205)」の登録件数が多いお客様は、時間を要しますのでご注意ください。

### **1** 待受中に◎ または*炒* またはメインメ ニューからEZナビを選択する

EZwebを利用するための初期設定を行います。

OKを押してしばらく お待ちください。

OK

### 2 ◎(OK)

ようこそEZwebへ お客様のEメールアトプレスは、 △△△△△△△△△@ezweb.ne.jp です。

-ヒント-Eメールアドレスの変更は「OK」押 下後にEメールメニュー→Eメール設 定→その他の設定にて行 ってください。

OK

初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。

## 3 ◎(OK)

で開始した場合は「Eメールメニュー」が表示され、 「で開始した場合は「EZメニュー」が表示されます。 メインメニューからEZナビを選択して開始した場合は 「EZナビメニュー」が表示されます。


#### お知らせ

 次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・ EZweb(インターネット)の初期設定を行うことによりご利用いただけます。

初期設定が必要なサービス	参照先
Eメール	151
EZweb(インターネット)	198
EZナビ	209
EZアプリ(Java™)	217

## 知っておいていただきたい基本的なキー操作

#### ■画面の最下行に表示された内容を実行するには

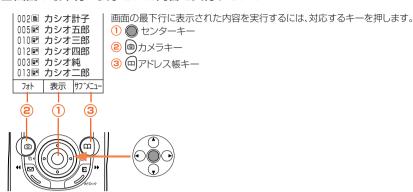

#### ■項目を選択するには




メニューに $\mathbf{I}$   $\sim$  圏 が表示されている場合は、 $\mathbf{I}$   $\mathbf{I$ 

#### お知らせ

 の代わりに
 を押しても、項目を選択できる場合があります。

### ■サブメニューを利用するには

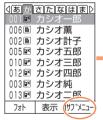




(サブメニュー)を押すと、各機能に用意されているサブメニューを表示できます。

#### お知らせ

- 選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- (閉じる)を押すと、サブメニューをすべて閉じます。

#### ■ひとつ前の画面にもどるには

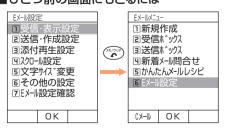


(で)を押すと、ひとつ前の画面に戻ることができます。

#### お知らせ

を押しても、戻ることができる場合があります。

### ■待受画面に戻るには

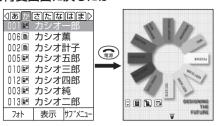


各機能から待受画面に戻るには、

#### お知らせ

- 編集中の内容がある場合などは、待受画面に戻る 前に確認メッセージが表示されます。
- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に 戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

#### ■数字を入力するには

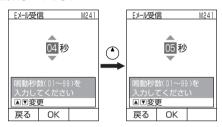

(0分)~(0分)を押すと、数字を入力できます。数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、(金)を押すことで、数を増減できます。

#### お知らせ

(例えば、01~30秒まで設定できる項目に「31」 と入力すると、 (○(OK)を押した時点で「30」に補 正されます。)

#### ■前後のデータへ移動するには




データの表示/再生中や、メールなどの表示中に**ク**とを押すと、前後のデータへ移動できます。

/9:次のデータへ

€:前のデータへ

### ■キー操作のガイドを表示するには

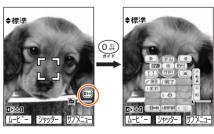

カメラの操作中やデータの再生中/編集中など、**()**が (キー操作ガイドマーク)が表示されている画面で () を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。 ガイドが表示された状態でも、通常どおり操作できます。 もう一度 () を押すと、ガイドが非表示になります。

## 画面にこんな表示がでたら

#### 「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い 場所にいるため、ご利用になれ ません。

「圏外」が消えるところまで移動してください。

### 「充電してください。約30秒後に電源が OFFします」が表示された場合



電池パックの残量がほとんどありません。このまま使用していると電源が自動的に切れます。 通話中の場合は、通話を自動的に終了し、電源も切れます。 充電するか、充電された電池パックと交換してください (P.22)。

# 「ダイヤル発信制限」など各種制限が表示された場合



「M432 ダイヤル発信制限 (P.237)」~「M436 スケジュール制限(P.237)」 が設定されているため、機能を 利用することができません。ロックNo.を入力するか、各設定を解除してください。

### 「データ保存領域がいっぱいです・・・」が 表示された場合



EZアプリ(Java™)では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータをメモリに保存することがあります。保存する領域がいっぱいになると、左のメッセージが表示されて、EZアプリ(Java™)を実行できない場合があります。

表示に従って、不要なEZアプリ (Java™)を削除してください。

#### 「オートロック」が表示された場合



オートロックが設定されている ため、電話を使用することがで きません。

ロックNo.を入力して、「M431 オートロック(P.237)」を一時 的に解除してください。

# 電源ON時に「着信拒否が設定されています」が表示された場合

着信拒否が設定されているため、着信の拒否を設定した番号に対しての着信音・バイブレータの鳴動は行われません。必要のないときは「M44 着信制限(P.237)」の設定を解除してください。

### 「データ通信制限が設定されています」が 表示された場合

①データ通信制限が設定されています

データ通信制限が設定されているため、データ通信を利用することができません。

「M437 データ通信制限 (P.237)」の設定を解除してく ださい。

### 「電話が規制されています」が表示された 場合

①電話が規制 されています 回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直しく ださい。

#### 機能をご利用できない場合

例

IIEX-II使用中です。 ご利用できません 機能を利用したとき、本機の状態によっては、左記のようなメッセージが表示され、起動できないことがあります。

このときは、一度、待受画面に 戻ってから起動の操作をしてく ださい。

待受画面に戻ることで起動の操作が可能な状態となり、以後の 操作も支障なく行えます。

例えば、Eメール起動中に着信があり、その通話中にEメールを起動すると表示されます。

# 電話の基本操作

## 電話をかける

### 一般電話や携帯電話・PHSへかける

#### ■一般電話へかける場合

市外局番 一 市内局番 一 XXXX

一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力して ください。同一市内でも、必ず市外局番から入力してく ださい。

#### ■携帯雷話・PHSへかける場合

OXX - XXXX - XXXX

携帯電話・PHSへかける場合には、Oから始まる11桁 の電話番号を入力してください。

#### 1 電話番号を入力する

- (\*\*\*):1桁削除する
- (1秒以上長押し):すべて削除する

### 

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

#### ご注意!

- 電話番号は36桁まで入力できます。
- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は本体を開いた状態の下部にあります。

通話中には指などで送話口を覆わないようにして ください。

#### お知らせ

- を押してから電話番号を入力しても、電話を かけることができます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
  - ・全国の一般電話との通話
  - · 全国の携帯電話·PHS·自動車電話との通話
  - ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは 不要です)
  - ・ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
  - 171(NTT災害対策用ボイスメール)
  - 177(天気予報:市外局番が必要です)
  - · 117(時報)
  - · 104(NTT電話番号案内)
  - ・110(警察への緊急通報)★
  - ・119(消防署への緊急通報)★
  - ・118(海上保安本部への緊急通報)★
  - 船舶電話

- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116 (NTT営業案内)
- ★警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、 お客様の所在地を必ずご確認ください。なお、お かけになった地域によっては管轄の通報先に接 続されない場合があります。

#### ホットダイヤルで電話をかける

#### 待受中に (0월)(1秒以上長押し)

「M55 ホットダイヤル」に登録されている番号に電話をかけます。

登録方法→「M55 ホットダイヤル(P.258)」

### P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に を押すと、プッシュ信号を送信できます。 各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

■「03-0001-××××(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号「22×」口 座番号「123××」を送信する場合

### 1 電話番号を入力する ▶ ⑩ (2回)

◎(2回)でP(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて36桁まで入力できます。

### 2 送信するプッシュ信号を入力する

P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

店番号 P(ポーズ) 口座番号 22X @(2回) 123XX

3

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号 「123XX」 が点滅して、プッシュ信号が 送信されます。

#### ご注意!

電波の状態が悪いと、うまく送信できないことがあります。

#### お知らせ

 送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

### A5407CAから海外へかける (au国際電話サービス)

A5407CAからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

#### 電話番号を入力する

アクセスコードから入力します。

例:au電話からアメリカの212-123-XXXX にかける場合

アクセス コード - (アメリカ) - 市外局番※ 212 電話番号 123-xxxx

※ 市外局番が「O」で始まる場合には「O」を除いて入力 してください。

#### ご注意!

• au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。

各auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。

- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌 月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止 中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau 国際電話を不取扱いにすることもできます。 au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なしの)157番(通話料金無料)

#### お知らせ

- 海外へ電話を転送できます。
  - → 「海外の電話に転送する(P.273)」

### 海外からA5407CAへかける

例: アメリカからau電話090-0001 -XXXXにかける場合

#### 電話番号を入力する

国際アクセス番号から入力します。

国際アクセス 日本の 相手の 番号(アメリカ) 国番号 A5407CAの電話番号 (最初の0は省略する) 90-0001-XXXX

#### ご注意!

- 国際アクセス番号は国によって異なります。
- 相手の方のA5407CAの電話番号は、最初の「O」 を省略して入力してください。

### 電話番号を入力して発信メニューを 利用する

### 電話番号を入力する▶◎(発信)

电前田与を入りする (先后)	
発信メニュー	
発信	電話をかける。
184/186付加	[184付加] …   「184(発信者番号非通知)」を付加する。   [186付加] …   「186(発信者番号通知)」を付加する。
	* お知らせ  * 特番(「184」/「186」)があらかじめ入力されている場合、 [184取消]/[186取消]と表示されます。選択すると、特番が削除されます。
特番付加	[プレパイド付加] … 「1401(プリペイド特番)」を付加する。 「分計付加] … 「131」を付加する。→「通話明細分計サービス(P.278)」 「ポイスメール付加] … 「1612」を付加する。→「ボイスメール(P.270)」 お知らせ ・該当する特番があらかじめ入力されている場合、[プリペイド取消] / [分計取消] / [がイスメール取消]と表示されます。選択すると、特番が削除されます。 ・「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
CX-I/作成	→「Cメールを新規作成して送信する (P.187)」のステップ2以降
€ ト-ソ送信	ブッシュ信号を送信する(通話中のみ 利用できる)。 → 「通話中にプッシュ信号を送信する (P.32)」

#### ご注意!

 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。 ただし、次の番号は、同時に付加できません。 「184」と「186」/「1401」と「131」/ 「1401」と「1612」/「131」と「1612」

### 電話番号を入力してサブメニューを 利用する

### 電話番号を入力する 🔎 (サブメニュー)

11 <b>-</b> 2 -	
サブメニュー	
アト*レス帳へ 登録	→ 「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.68)」
アドレス帳呼出	アドレス帳の電話番号に電話をかける。
	◆でアドレス帳を選択して (選択)
	▶ で電話番号を選択して (発信)
発信履歴呼出	発信履歴/着信履歴の電話番号に電 話をかける。
着信履歴呼出	(*)で発信履歴/着信履歴を選択して ◎(表示) ▶ (発信)
EX-IV	アドレス帳のメモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力してから実行し、Eメールを作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」
	ご注意!
	<ul><li>Eメールを作成する場合、アドレス 帳の「通常Eメールアドレス」で選 択されているEメールアドレスが 宛先となります。</li></ul>
EZカンタンアクセス	サイトナンバーを入力してから実行する。→「カンタンアクセスを利用してコンテンツを表示する(P.202)」

#### ご注意!

• [アドレス帳呼出] / [発信履歴呼出] / [着信履歴呼出] は、あらかじめ「184」「186」「1452」 「1401」「131」「1612」だけを入力した場合の み利用できます。

「1452 (割り込み禁止)」については、「割込通話サービス (P.274) | をご参照ください。

## 電話を受ける

### 電話を受ける

### 

→ [M52 エニーキーアンサー(P.246)]

### **2** (電源)

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目 安が表示されます。

#### 電話がかかってきた場合の表示について



相手から電話番号の通知があり、かつその電話番号が「アドレス帳(P.60)」に登録されている場合は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。 「着信表示する」に設定されているときは、画像と名前などの情報が表示されます。する」に設定されているときは、画像と名前などの情報が表示されます。

• 相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりにその理由が表示されます。

「非通知設定」・・・・相手が電話番号の通知を拒否 している場合

「公衆電話」・・・・・相手が公衆電話からかけている場合

「通知不可能 | ……相手が通知できない場合

#### 電話に出なかった場合の表示について(新着一覧 画面)



かかってきた電話に出 なかった場合、待受画 面に「⑨ 新着あり 1 件」と表示されます。

「新着あり」を選択して (OK)を押すと、着信履 歴(電話をかけてきた電話番号など)を確認できます。

#### お知らせ

着信時に着信音を調節するには

着信中に (\*)を押すと、着信音量を調節できます。 (\*\*)を押すと、着信音が消音になりバイブレータも 停止します。

- ※ **、**を押して消音にすると、バイブレータも停止します。
- ※着信時の着信音の調節は、「M211 通常着信 (P.225)」の設定に影響しません。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。通話を終了すると、元の画面に戻ります。
  - ※サブメニューを表示していた場合は、サブメニューを表示する前の画面に戻ります。
  - ※メロディやムービーを再生していた場合は、再生 開始前の画面に戻ります。
  - ※ムービーを録画していた場合は、録画が一時停止されて一時停止中の画面になります。
  - ※マイボイス録音などで録音していた場合は、録音が中断されて録音終了後の画面になります。
  - ※他の機能の情報を閲覧していた場合は、閲覧前の画面に戻ります。

### 応答を保留する

### 1 着信 ▶ ⑩ (保留)または 🙃

保留状態になり、30秒ごとに保留中であることを 音でお知らせします。

### 2

保留が解除され、電話がつながります。
「M52 エニーキーアンサー(P.246)」が設定されていると、 以外のキーでも電話がつながります。(お買い上げ時「M52 エニーキーアンサー」は設定されています。)

#### ご注意!

- 保留中も、かけてきた相手には通話料金がかかります。
- 保留中に を押すと、保留されていた電話を終了します。
- 一度保留を解除すると、再度保留にはできません。

### 着信を拒否する

### 着信 ▶ ◎ (メニュー) ▶ 😭 または [着信拒否]

呼び出し音が止まって電話が切れます。

着信拒否をすると、相手には「こちらはauです。お掛けになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

#### お知らせ

 「M81 お留守番サービス(P.267)」または「M82 着信転送サービス(P.272)」の無応答転送を設定 している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

## 通話中の操作

# 相手の声の大きさを調節する 通話中に(\*)

## 通話中にプッシュ信号を送信する 通話中に番号キーを押す

入力した番号のプッシュ信号が送信されます。

#### ご注意!

送信するプッシュ信号の音は、A5407CAの側では鳴りません。

#### お知らせ

通話中にアドレス帳や発信履歴、着信履歴などの番号を表示させて、◎(発信) (トーン送信)を押すと、その番号をプッシュ信号として送信できます。

## その他の基本操作

### 本体を閉じた状態のサイドキーのキー 操作を無効にする

#### 待受中に (1秒以上長押し)

もう一度

(1秒以上長押し)を押すと、サイドキー操作無効の設定を解除します。

#### マナーモードにする

### 待受中に (テー) (1秒以上長押し)

マナーモードが設定されます。

設定内容は「M63 マナーモード(P.258)」で設定されているものです。

もう一度 (ナーイン・ロック (1) 他以上長押し)を押すと、マナーモード を解除します。

#### お知らせ

 マナーモードが[通常マナー]か[サイレントマナー] に設定されていると「簡易留守メモ(P.72)」も同時に設定されます。簡易留守メモのみ解除するには、(1秒以上長押し)を押します。

### シークレットを設定する (M438 シークレット)

シークレットを設定した情報は、シークレットが[表示する]になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

### 待受中に (4 5) (3 5) (8 🖏

シークレット	
表示する	ロックNo.を入力すると、シークレットを「表示する」になり、 <b>『</b> (シークレットマーク)が表示される。
表示しない	ロックNo.を入力すると、シークレットを「表示しない」になり、シークレットが設定された情報は表示されない。

#### お知らせ

シークレットを設定できる情報

 アドレス帳
 P.63

 簡易留守メモ
 P.74

 通話録音
 P.251

 スケジュール
 P.251

 記念日
 P.252

 タスクリスト
 P.256

電源をOFFにすると、シークレットは自動的に[表示しない]になります。

### キー操作のガイドを表示する (M# ガイド)

操作方法の簡単なガイドを表示します。

### キー操作のガイドを画面上に表示する

カメラや、データの再生中/編集中など、⑩(キー操作ガイドマーク)が表示されている画面で①3 を押すと、画面トにキー操作のガイドが表示されます。

### **帰りが表示されている画面で**○3



キー操作のガイドが表示されます。

もう一度(0g)を押すとキー操作のガイドが非表示になります。

### 待受中に撮影ライトを点灯する (待受ライト)

### 待受中に(#シ)(1秒以上長押し)


待受ライトが点灯します。

◎/(☎)/(☞)を押すと消灯します。

#### ご注意!

• 待受ライトを点灯したまま、約5分以上経過すると、 自動的に消灯します。

## 共通の操作

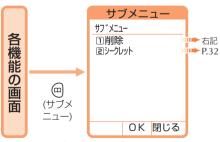

※表示されるサブメニューは機能によって 異なります。

### データを削除する

#### ご注意し

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができません。
- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留 守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タス クリストは、「M438 シークレット(P.32)」を[表示 する]にしているときのみ、表示して削除できます。

#### データを1件削除する

### 各機能のサブメニューの[削除]

削除選択	
1件削除	1件削除する。
全件削除	全件削除する。→P.34
	•

#### または

削除選択	
1件削除	1件削除する。
選択削除	選択削除する。→P.34
全件削除	全件削除する。→P.34

### 2 [1件削除] ▶ [削除する]

■1件削除するときに、次のようなメッセージが表示されて「削除する」を選択した場合

#### メッヤージ

#### 「XXXで利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを削除する場合、他の機能で利用中のデータを削除しようとすると、表示される。 [削除する]を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻る。

#### メッヤージ

#### 「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを削除する場合、緊急 起動設定されているデータを削除しようとすると、表示 される。

[削除する] を選択すると、ロックNo.照合画面が表示される。 入力したロックNo.が一致すると、データを削除する。

#### メッセージ

「このメールは保護されています。削除しますか?」 「このデータは保護されています。削除しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴、簡易留守メモを削除する場合、保護されたメール (P.177、P.194)、発信履歴/着信履歴(P.37)、簡易留守メモ(P.74)を削除しようとすると、表示される。

[削除する] を選択すると、保護メールや保護データを削除する。

# **1** 各機能のサブメニューの [削除] ▶ [選択削除]

### 2 (\*)でデータを選択して◎(選択)



選択したデータには、

が
ままされます

- 表示されます。
  (\*) で別のデータを選択して
- ○(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択されたデータを (\*)で選択して (解除)を押すと解除できます。

### 3 @(削除) ▶ [削除する]

■選択削除するときに、次のようなメッセージが表示されて[削除する]を選択した場合

#### メッセージ

#### 「登録先で利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを削除する場合、他の機能で 利用中のデータが削除対象に含まれていると、表示される。

[削除する]を選択すると、データを削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻る。

#### メッセージ 「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを削除する場合、緊急 起動設定されているデータが削除対象に含まれている と、表示される。

[削除する] を選択すると、ロックNo.照合画面が表示される。 入力したロックNo.が一致すると、データを削除する。

#### メッセージ

「保護メール以外を削除しました。 保護メールも削除しますか? |

「保護データ以外を削除しました。保護データも削除 しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴を削除する場合、保護されたメール(P.177、P.194)、発信履歴/ 着信履歴(P.37)が削除対象に含まれていると、表示される。

[削除する]を選択すると、保護メールや保護データを削除する。

#### メッセージ

「選択メールはすべて保護されています。すべて削除 しますか?」

「選択データはすべて保護されています。すべて削除 しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴を削除する場合、選択したEメール/Cメールおよび発信履歴/着信履歴がすべて保護されたメール(P.177、P.194) や発信履歴/着信履歴(P.37)であるときに、表示される。

[削除する]を選択すると、保護メールや保護データを 削除する。

#### データを全件削除する

#### ご注意!

- 全件削除の操作は、本当に必要な場合のみ行ってく ださい。
- シークレットが設定されているアドレス帳/簡易留 守メモ/通話録音/スケジュール/記念日/タス クリストもすべて削除されます。

### 

### 2 [削除する] ▶ロックNo.を入力する

ロックNo.が照合一致するとデータが全件削除されます。

#### ■Eメールで全件削除/フォルダ内削除す る場合

- 受信ボックス設定(P.156)で[フォルダ表示]に設定した場合は、フォルダ内削除を行うことができます。
   受信ボックスのフォルダサブメニュー(P.153の(F))またはminiSDメモリカードフォルダサブメニュー(P.154の(I)) ▶ [フォルダ内削除] ▶ [削除する] ▶ ロックNo.を入力すると、未読メールを含むフォルダ内のEメールをすべて削除します。
- 受信ボックス設定(P.156)で[一覧表示]に設定した場合は、全件削除できます。全件削除を行うと、未読メールなどもすべて削除されます。
- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送信に失敗したメールなども削除されます。

#### ■Cメールで全件削除をする場合

- 送信ボックスで全件削除を行うと、未送信メールや送信に失敗したメールなども削除されます。
- 受信ボックスで全件削除を行うと、未読メール、Eメールが知らせなども削除されます。

# ■全件削除するときに、次のようなメッセージが表示されて [削除する] を選択した場合

#### メッセージ

#### 「登録先で利用中です。削除しますか?」

データフォルダでデータを全件削除する場合、他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれていると、表示される。

[削除する] を選択すると、ロックNo.入力画面が表示され、照合一致するとデータを全件削除して、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻る。

#### メッヤージ

#### 「緊急起動設定されています。削除しますか?」

特別サービスフォルダでデータを全件削除する場合、緊急起動設定されているデータが削除対象に含まれていると、表示される。

[削除する] を選択すると、ロックNo.入力画面が表示され、照合一致するとデータを全件削除する。

#### メッセージ

「保護メール以外を削除しました。 保護メールも削除 しますか?」

「保護データ以外を削除しました。 保護データも削除しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴、簡易留守メモを全件削除する場合、保護されたメール(P.177、P.194)、発信履歴/着信履歴(P.37)、簡易留守メモ(P.74)以外を削除した後、保護メールや保護データがあるときに、表示される。

[削除する] を選択すると、保護メールや保護データを削除する。

#### メッセージ

「メールはすべて保護されています。 すべて削除しますか?」

「データはすべて保護されています。すべて削除しますか?」

Eメール/Cメール、発信履歴/着信履歴、簡易留守メモを全件削除する場合、削除対象がすべて保護されたメール(P.177、P.194)、発信履歴/着信履歴(P.37)、簡易留守メモ(P.74)であるときに、表示される。

[削除する] を選択すると、ロックNo.入力画面が表示され、照合一致するとすべてのメールやデータを削除する。

#### ロックNo.を入力する

「M43 アクセス制限(P.237)」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

## この画面が表示されたらロックNo.を 入力する



#### ■誤ったロックNo.を入力した場合

#### 2 次の画面が表示される

❶ロッワNo.が違います

もう一度、ロックNo.が表示される前に行った操作を繰り返して、正しいロックNo.を入力してください。→「ロックNo.について(P.12)」

#### ご注意!


 ロックNo.は、他人の無断使用を防止し、 A5407CAに登録された情報の秘密を守るため に必要となる重要な番号です。
 ロックNo.が必要な機能を利用するときは、「M41

ロックNo.が必要な機能を利用するときは、「M41ロックNo.変更(P.236)」を参照して、必ずお買い上げ時の設定から変更してください。

## ○発信履歴/着信履歴

発信履歴/着信履歴は、それぞれ最大50件まで保存されます。

50件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。

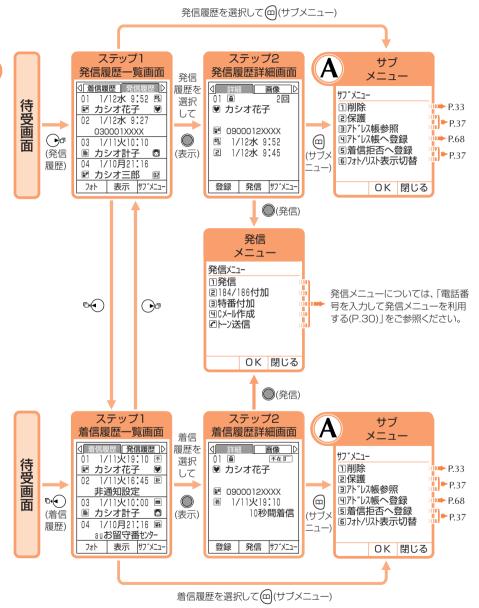

## 発信履歴/着信履歴の電話番号に電話 をかける

# **1** 待受中に ○□ (発信履歴) または □ ← (着信履歴)

## 2 ()で選択して (ア)

#### ご注意!

• 「M438 シークレット(P.32)」を[表示しない]にしていて、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの電話に出なかった場合は、「● 新着あり 1件」と表示された画面で (OK)を押すと、ロックNo.照合画面(P.35)になります。ロックNo.を入力すると「M438 シークレット」が「表示する」に設定され、シークレット設定された相手からの着信履歴を確認できます。なお、着信履歴の確認後、「M438 シークレット」は「表示する」に設定されたままとなります。シークレットが設定されたデータを非表示にしたい場合は、「M438シークレット」を「表示しない」に設定してください。

#### お知らせ

- 発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中に を押しても、電話をかけることができます。
- 発信履歴/着信履歴の詳細画面を表示中に電話番号(「184」など)を入力して、(前へ追加)または (後へ追加)を押し を押すと、番号を追加して電話をかけることができます。

## その他の機能

## サブメニュー(P.36のA)

#### 保護

発信履歴/着信履歴が自動的に削除されないように保護する。

設定する	選択した発信履歴/着信履歴が保護され、発信履歴/着信履歴詳細画面には、 (角) (保護マーク)が表示される。	
解除する	保護解除する。	

#### お知らせ

保護できる発信履歴/着信履歴は、それぞれ25件までです。

#### アドレス帳参照

発信履歴/着信履歴の電話番号を含むアドレス帳を参照できる。

#### 着信拒否へ登録

「M44 着信制限(P.237)」の指定番号に発信履歴/ 着信履歴の電話番号を登録する。

ロックNo.を入力する▶(→)で登録指定番号を選択して
(※) (登録)

#### お知らせ

• 指定番号着信拒否の設定が解除されている場合は、発信履歴/着信履歴から電話番号を登録すると、自動的に[拒否応答1]に設定されます。

フォト/リスト表示切替		
フォト表示	発信履歴/着信履歴一覧画面をフォト 一覧画面で表示する。	
リスト表示	リスト一覧画面で表示する。	

#### 画面の種類と切替操作

- (1) ◆●を押すと「着信履歴」と「発信履歴」が切り替わります。
- (9) (a) を押すと「リスト一覧画面」と「フォト一覧画面」が切り替わります。

#### 発信履歴リスト一覧画面 (1) | 《「着信履歴 】 発信履歴 | 入 -(6)**2** (7) (4)-02 1/12**7k** 9:27 - 030001XXXX (3)-03 1/11火10:10 圓 カシオ計子 (5) 04 1/10月21:16

フォト 表示 サブメニュー



#### 発信履歴フォト一覧画面



#### 着信履歴リスト一覧画面 △ 着信履歴 発信履歴 ▷-(1)







→ (フォト)

#### 画面の見かた

#### 発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

- (2) 01など(履歴番号)

次に電話をかける/かかってくると、02に変わります。

(3) 電話番号…発信履歴の場合:相手の名前がアドレス帳に登録されて いない場合、表示されます。 着信履歴の場合:相手が電話番号を通知してきて相手の

名前がアドレス帳に登録されていない場合、表示されま す。

(5) 日時……かけた/かかってきた日時

#### アドレス帳に登録済みの情報

- (4) Mなど(電話番号タイプマーク)
  - 場合、表示されます(P.62)。
- (7) (♥)など(グループ絵文字またはグループ番号)

----------相手がアドレス帳のグループに登録されている場合、 表示されます(P.62)。

- ※着信履歴の場合グループ絵文字·名前·電話番号タイプマークが表 示されるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、かつ相手か ら電話番号が通知された場合です。
- (8) 名前……相手の名前がアドレス帳に登録されている場合、電話 番号の代わりに表示されます。
- (10) 画像……相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている 場合、発信履歴フォト一覧画面/着信履歴フォト一覧画 面に画像が表示されます。画像がアドレス帳に登録され ていない場合は、一が表示されます。

#### 発信履歴に表示される内容

- (6) へ (Cメールマーク)
  - ......Cメールを送信した場合に表示されます。

#### 着信履歴に表示される内容

- (11) 非通知着信の理由
  - ………相手から電話番号の通知がなかった場合、その理由が表 示されます。

「非通知設定」…相手が通知を拒否している場合

■:削除済

「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手が通知できない場合

- (12) 瞬 (伝言お知らせ/着信お知らせマーク)
  - …………伝言お知らせ/着信お知らせの場合、表示されます。
- (13) auお留守番センター
- …………伝言お知らせの場合、このように表示されます。
- (14) (簡易留守メモマーク)
- ………簡易留守メモで応答してメッセージが録音された場合、 表示されます。
  - ※再生と未再生では、マークの色が異なります。
- ■:再生済みは黒色 ■:未再生は青色
- (15) (担否マーク)
- (16) (不在マーク)
  - ……かかってきた電話に出なかった場合、表示されます。 ※4秒以下の不在マークと5秒以上の不在マークは色が異なります。
    - 不:4秒以下は赤色 不:5秒以上は青色

#### 発信履歴/着信履歴詳細画面の内容

#### 画面の種類と切替操作

(8) (→)を押すと「詳細」画面と「画像」画面が切り替わります。








着信履歴詳細画面

登録 全画面 サブメニュ-

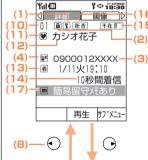

## 着信履歴画像表示画面



#### 画面の見かた

#### 発信履歴/着信履歴に共通して表示される内容

- (1) 配(シークレットマーク)
  - 示されます(P.63)。
- (2) (保護マーク)
- (3) 電話番号…発信履歴の場合:相手の電話番号が表示されます。 着信履歴の場合:相手が電話番号を通知してきた場合、 表示されます。
- (10) 01など(履歴番号)

次に電話をかける/かかってくると、02に変わります。

#### アドレス帳に登録済みの情報

- (4) 🛮 など(電話番号タイプマーク)
  - ………相手の電話番号タイプがアドレス帳に登録されている場 合、表示されます(P.62)。
- (9) 画像……相手の電話番号と画像がアドレス帳に登録されている 場合、発信履歴画像表示画面/着信履歴画像表示画面に 画像が表示されます。

画像がアドレス帳に登録されていない場合は、「(画像な

し)」と表示されます。

- (11) № など(グループ絵文字またはグループ番号)
  - ………相手がアドレス帳のグループに登録されている場合、表 示されます(P.62)。
  - ※ 着信履歴の場合グループ絵文字·名前·電話番号タイプマー クが表示されるのは、それらがアドレス帳に登録されていて、 かつ相手から電話番号が通知された場合です。
- れます。

#### 発信履歴に表示される内容

- (5) **風**(Cメールマーク)
  - ……Cメールを送信した場合、表示されます。
- (6) 1 (発信1)
  - ………相手に最後にかけた日時が表示されます。
  - (発信2)
  - ……発信1より1回前にかけた日時が表示されます。
- (7) 回数……同じ電話番号の相手に電話をかけた回数が表示されま す。回数は999回まで表示され、その次は0回に戻りま

#### 着信履歴に表示される内容

(12) 非通知着信の理由

> 「非通知設定」…相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」…相手が通知できない場合

(13) (着信日時マーク)

(14) 着信時間

…………着信していた秒数が表示されます。

(15) [不在 [ (不在マーク)

………かかってきた電話に出なかった場合、着信していた秒数 に応じて着信履歴に表示されます。

不在[]:4秒以下

不在 ■ :5秒~20秒

不在Ⅲ :21秒~40秒

**不在 III** :41 秒以上

4秒以下と5秒以上では「不在」の色が異なります。

4秒以下:赤色 5秒以上:青色

(16) [拒否] (拒否マーク)

(17) 画簡易留守メモあり

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 簡易留守メモで応答してメッセージが録音された場合に 表示されます。

未再生は青色で表示されます。

再生するには (再生)を押します。

再生済は黒色で表示されます。

録音された簡易留守メモが削除されると**回**のように表示されます。

簡易留守メモの削除方法→「その他の機能(P.74)|

## お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービス (P.267) に着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「⑨ 新着あり 1件」と表示され、着信履歴に記録されます。

お留守番着信お知らせには、お留守番サービスで伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

#### ■伝言お知らせの場合

着信履歴の一覧には「au お留守番センター」と表示されます。着信履歴の一覧で伝言お知らせを選択して メッセージを確認して かを押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

直接ダイヤルして伝言を再生することもできます。→ 「M811 伝言を聞く(P.269)」

伝言お知らせには、「発番情報なし」と「発番情報あり」の2種類があり、お留守番サービス総合案内 (P.267) で設定を切り替えることができます。

※ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。

#### ■着信お知らせの場合

着信履歴の一覧には、通知された電話番号(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前)が表示されます。着信履歴の一覧で着信お知らせを選択して を押すと、通知された電話番号に電話をかけることができます。

着信お知らせの詳細→「着信お知らせ(P.269)」

お留守番サービス総合案内(P.267)で、着信お知らせを停止できます。

※ご契約時は、着信お知らせは開始状態です。

#### 伝言お知らせ (発番情報なし)の場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービス(P.267) に伝言が録音された場合、 「未聴の伝言の件数/伝 言の総数」をお知らせします。

#### 伝言お知らせ (発番情報あり)の場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービス(P.267) に伝言が録音された場合、 名前(通知された電話番号 がアドレス帳に登録されて いる場合)、伝言を録音された方の電話番号、「未聴 の伝言の件数/伝言の総 数」、伝言が録音された日 時をお知らせします。

#### 着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面



お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前(通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

- ※「メッセージ確認」が選択された状態で

  (発信) ( ( 発信) を押すと、お留守番サービスに接続して 伝言を再生できます。
- ※ (♣) で電話番号を選択して (② (発信) を押すと、発信メニュー (P.36) が表示されます。

## プロフィール(私の電話番号他)

プロフィールには、あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。



## プロフィールを編集する

## 1 待受中に◎(0億) ▶(修正)

アドレス帳の「基本項目を編集する(P.62)」と「GPS情報を編集する(P.62)」を参考にして、追加する項目を入力してください。

#### 2

アドレス帳の「画像を登録する(P.63)」を参考にして、画像を登録してください。

## 3 (登録)

#### ご注意!

- 「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」は変更できないため、プロフィール編集画面には表示されません。
- URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭 に付けて登録してください。

#### お知らせ

• プロフィールサブメニュー(上記の**④**)で[修正]を 選択しても、プロフィールを編集できます。

#### プロフィールの項目

入力項目	入力制限		
名 名前	全角24/半角48文字以内		
国 <b>名前ヨミ</b> (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ・英数字・記号)		
電話番号1	A5407CAの電話番号 ※変更できません。		
町 電話番号 タイプ1	「携帯」 ※変更できません。		
電 電話番号 2~3	36桁以内		
回 電話番号 タイプ2~3	EZwebで取得したアドレスを自動的		
■ Eメール アドレス 1			

町 Eメール アドレス タイプ1	「携帯」 ※変更できません。	
■ Eメール アドレス 2~3	半角64文字以内	
配 Eメール アドレス タイプ2~3	7種類から選択	
url URL	半角256文字以内(あらかじめ 「http://」が入力されています。)	
〒 郵便番号	半角10桁以内(数字・「-」ハイフン)	
▲ 住所	全角40/半角80文字以内	
■ 住所タイプ	3種類から選択	
★ 誕生日	1901年1月1日~2099年12月31日 (誕生日を入力すると、自動的に星座が 入力されます。)	
星 星座	13の星座から選択	
⑯ 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択	
趣趣味	全角10/半角20文字以内	
■ メモ	全角40/半角80文字以内	
☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし	

## プロフィールの設定項目を編集する

1 待受中に◎(3) | ◎(修正) | ○(2回)

プロフィールの「設定」タブが表示されます。

## 2 ◎(編集)

簡易ロック			
設定する	ロックNo.を入力すると設定される。 プロフィールを表示する際にロック No.の入力が必要となる。		
解除する	簡易ロックを解除する。		

## 3 ②で「着信画像」を選択して◎(編集)

着信画像			
着信表示する	プロフィールに登録されている「電話番号2~3」から通常着信した場合、プロフィールに登録されている画像を表示する。		
着信表示しない	表示しない。		

#### ご注意し

- 「簡易ロック」を[設定する]と、他の機能からプロフィールの内容を利用する場合にも、ロックNo.の入力が必要になります。
- 「画像」タブに画像が登録されていない場合は、 「着信画像」を選択できません。
   画像の登録方法→「画像を登録する(P 63)」

#### お知らせ

- プロフィールの電話番号を利用するには
  - ・プロフィール画面で「電話番号2~3」を選択して を押すと、電話をかけることができます。 (発信)を押すと、発信メニューが表示されま
  - 9。 → 「電話番号を入力して発信メニューを利用する (P.30) |
  - ・電話番号を選択した後、番号を入力して()番号を前に追加)または()番号を後に追加)を押して()を押すと、番号を追加して電話をかけることができます。
  - ・電話番号を選択せずに を押すと、「電話番号2」に電話をかけます。
- プロフィールの情報を利用するには
  - ・プロフィール画面で「E メールアドレス」/ 「URL」/「GPS情報」を選択すると
    (Eメール)/
    (EZ)/
    (地図)と表示されます。E メールの作成、EZwebによるページの表示、地図の表示などが簡単にできます。

参照先			
Eメールの作成方法	「Eメール送信(P.159)」		
EZwebについて	[EZweb(P.202)]		
地図の表示方法	「地図表示(P.214)」		

## その他の機能

## プロフィールサブメニュー(P.42**の**(A))

#### 削除

[削除する] を選択すると、プロフィールに追加した情報を削除して、「設定」タブの内容をお買い上げ時の設定に戻す。

#### ご注意!

「電話番号1」「電話番号タイプ1」「Eメールアドレス1」「Eメールアドレスタイプ1」は削除できません。

ファイル保存			
デ* <b>-タフォルタ*</b> プロフィールの内容をデータフォルの「PIM情報」フォルダに保存する			
miniSDカート*	プロフィールの内容をminiSDメモリ カード内の「M941 データフォルダ (P.135)」の「PIM情報」フォルダに保 存する。		

#### お知らせ

- プロフィールは、vCardデータとして保存されます。
- プロフィールのタイトル名は、名前が登録されている場合は「名前」、名前の登録がない場合は「電話番号」となります。

#### Fメールへ添付

プロフィールの内容をvCardデータとしてEメールに添付する。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

#### ご注意!

- プロフィールの「画像」タブに登録されている画像 に著作権が設定されている場合、または入力した内 容と合わせて100KBを超えてしまう画像やBMP 画像の場合には、「添付できません。画像をはずし て添付しますか?」というメッセージが表示されま す。
- [添付する]を選択すると、画像をvCard データに含めずにEメールに添付します。
- 「設定タブ」の内容は、vCardデータに含まれません。

#### お知らせ

プロフィールのファイル名は、名前が登録されている場合は「名前.vcf」、名前の登録がない場合は 「電話番号.vcf」となります。

#### GPSメール作成

プロフィールに付加されたGPS情報を本文に入力した Eメール(GPSメール)を作成する。 Eメールの作成方法  $\rightarrow$  [Eメール送信(P.159)]

#### GPS情報詳細

GPS情報の詳細が表示される。 詳細情報画面の表示内容→「GPS情報詳細画面の内容(P.212) |


## 待受画面とメインメニュー

## 待受画面の見かた

待受中には、次のような待受画面が表示されます。 待受画面では、A5407CAの状態や現在の設定を確認できます。

#### お知らせ

- お買い上げ時の設定では、待受画面で約30秒間、キー操作を行わないと「節電画面」が表示されます。 節電画面については、「M36 節電画面(P,235) | をご参照ください。
- (1)~(10)の情報は、待受中以外でも表示されます。
- (19)の通知アイコンと(20)のユーザー設定アイコンを合わせて「待受ショートカット」と呼びます。 待受ショートカットは、待受画面で(・)を押すと選択できます。→「通知アイコン(P.45)」/「ユーザー設定アイコン(P.46)」

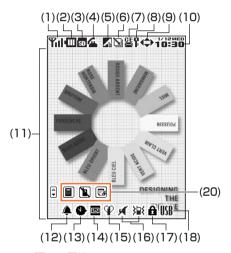

(1) **Yul** / **圏外**: 受信電界マーク/圏外マーク 常時、電波の強さが段階的に表示されます。 サー ビスエリア外や電波が届かない場所のときは、圏 外表示になります。


表示	Yıl	Ψı	Ψı	Ψ	圏外	Ā
電波の 強さ	強	中	弱	微弱	圏外	電波 OFF モード

(2) (1):電池レベルマーク

常時、電池残量の目安が段階的に表示されます。 ■ (残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。



※サブディスプレイの場合は「下」(満充電)と表示されます。

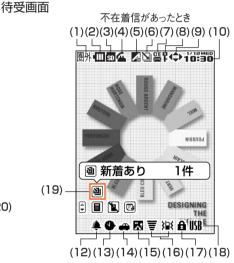

- (3) sol:miniSDメモリカードマーク miniSDメモリカードが本体にセットされている 場合に表示されます (P.133)。
- (4) ▲:通話中マーク通話中とASYNC / FAX通信中に表示されます。
- (5) 

  I:EZアプリ(Java™) 中断マーク
  中断中のEZアプリ(Java™) がある場合に表示
  されます。(P.217)。
- (6) ☑:不在着信マーク 通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守 番着信お知らせを着信した場合に表示されます。 簡易留守メモで応答した場合にも表示されます。
- (7) **隻**:メールマーク 未読のEメールやCメールがある場合に表示され ます。(Eメール P.168、Cメール P.191)

(9) ♦ :スクロール

次の画面があるときや前の画面があるときは▲ や▼が表示されます。

画像を編集するときなどは ◀や ▶ も表示されます。

(10) 10:30:日付·曜日·時刻

「M38 ピクト日付表示」を [表示しない] に設定すると時刻のみ表示します(P.236)。

(11)壁紙

メインディスプレイは「M311 待受画面 (P.230)」、サブディスプレイは「M321 待受画面(サブディスプレイ)(P.233)」で設定した壁紙が表示されます。


(12) ♣:アラームマーク 「M72 アラーム」が設定されている場合に表示されます(P.260)。

- (13) ●:スケジュール/タスクアラームマーク 「M541 カレンダー/スケジュール」/「M542 タスクリスト」のアラームが設定されている場合 に表示されます(P.247、P.255)。
- (14) / ★:簡易留守メモマーク/ドライブマーク 簡易留守メモ設定中に表示されます(P.72)。 「M611 簡易留守メモ設定」が「固定応答[車]」 の場合には ★が表示されます(P.72)。
  - ※簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。 録音された4件の簡易留守メモがすべて未再 生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守 メモのため、簡易留守メモで応答できない場合 は、マークが赤色に変わります。
  - ※「M44 着信制限」の[アドレス帳登録外]が [簡易留守メモ]に設定されている場合は や のように表示されます。
- (15) ♥/ ★:マナーマーク/アウトドアマーク 「M63 マナーモード」の設定により次のマーク が表示されます。

## 通知アイコン

待受画面には、次の7種類の通知アイコンが表示されます。

通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。

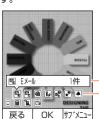

− ポップアップ表示 − 通知アイコン ♀ ♀ \*\*\* ( 通常マナー

「M63 マナーモード」がオリジナルに設定されている場合は、オリジナルの通常着信の設定に従って、 と着信音量マークやバイブマークが表示されます(P.258)。

(16) \overline / 🎎: 着信音量マーク/バイブマーク

## FTTTT

: 「M21 音量」の通常着信が、音量1~5の場合に表示されます(P.225)。

\*\*: 「M21 音量」の通常着信が、「ステップアップ」の場合に表示されます。

: 「M21 音量」の通常着信が、「ステップダウン」の場合に表示されます。

★ : 「M21 音量」の通常着信が消音の場合に表示されます。

★ : 「M23 バイブレータ」の通常着信がV+音に設定されている場合に表示されます。 (P.228)

#### 注∤▶曹

: 「M23 バイブレータ」の通常着信が、「V→ V+音」の場合に表示されます。

**\*\*\***: 「M23 バイブレータ」の通常着信がメロディ同期の場合に表示されます。

(18) **I**SBインターフェース有効マーク パソコンなどに接続されてUSBインターフェー スが有効な場合に表示されます。

(19) 圏 など:通知アイコン 不在着信やメール受信などをお知らせするアイコンです(下記)。

(20) 

おど:ユーザー設定アイコン
ユーザー設定アイコンを追加すると表示されます(P.46)。

#### 通知アイコンの種類

通知アイコン	説明			
配 Eメール受信 アイコン	Eメールを受信したことをアイコンで 知らせる。ポップアップ表示には、「E メール X件」と表示される。 ◎(OK)を押すとEメールのフォルタ 一覧画面が表示される。			
区 Cメール受信 アイコン	Cメールを受信したことをアイコンで知らせる。ポップアップ表示には、「Cメール X件」と表示される。  ◎(OK)を押すとCメールの受信ボックスが表示される。			

通知アイコン	説明		
<u></u> 不在着信 アイコン	通常着信があったことや、お留守番着信お知らせの着信を知らせる。ポップアップ表示には、「新着あり X件」と表示される。 ((OK)を押すと着信履歴が表示される。		
■ 簡易留守メモ アイコン	簡易留守メモに伝言が録音されたことを知らせる。ポップアップ表示には、「簡易留守メモ X件」と表示される。  (OK)を押すと簡易留守メモリスト画面が表示される。		
屋 Eメール お知らせ アイコン	未受信のEメールがあることを知らせる。ポップアップ表示には、「センター にEメールあり」と表示される。  ◎ (問合せ)を押すと「新着メール問合せ」で新着メールを受信する。 →「新着メールを問合せて受信する (P.171)」		
● 誕生日 新知らせ アイコン	アドレス帳に誕生日が登録されていることを知らせる。ポップアップ表示には、「Today's Birthday」と表示される。◎(OK)を押すと誕生日一覧画面が表示される。 ・で名前を選択して、◎(OK)を押すと、誕生日が登録されたアドレス帳が表示される。		
● スヌーズ お知らせ アイコン	「M72 アラーム(P.260)」がスヌーズ 起動中であることを知らせる。ポップ アップ表示には、「スヌーズ解除」と表 示される。 ◎(解除)を押すとスヌーズ設定が解 除される。		


#### ご注意!

- カレンダーの「記念日・誕生日」を「表示しない」に 設定すると、誕生日お知らせアイコンは、表示され
- 設定方法→M541 カレンダー/スケジュールの 「その他の機能(P.254)|
- 誕生日が登録されているアドレス帳にシークレット が設定されていて、「M438 シークレット(P.32) | を [表示しない] に設定している場合、誕生日お知ら せアイコンは表示されません。

#### ■待受画面で通知アイコン/ユーザー設定 アイコンを選択するには

通知アイコンが選択されていない場合は、待受画面で最 初に(√)を押すと、(◆)で通知アイコン/ユーザー設定ア イコンを選択できます。

サフ "メニュー

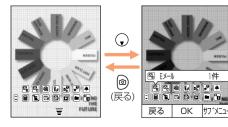

#### お知らせ

• 通知アイコン/ユーザー設定アイコンを選択中 (ポップアップ表示中)にダイヤルキーを押すと、通 常の待受画面と同様に電話番号を入力して電話を かけることができます。

## ユーザー設定アイコン

#### ユーザー設定アイコンを登録する


ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用で きます。ユーザー設定アイコンには、最大7件の機能を登 緑できます。

#### お知らせ

お買い上げ時は、「M544 電卓(P.257)」、「M64 電波OFFモード(P.260) | 、メモ帳のNo.01(「お 試しアプリ「無料」のご案内 | についての説明) が登 録されています。

※お買い上げ時に登録されているユーザー設定ア イコンは削除できますが、「M452 メモリリセッ ト(P.242) I、「M453 オールリセット(P.244) I を実行すると、再び待受画面に表示されます。

## 待受中に()

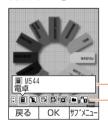

- ポップアップ表示 - ユーザー設定アイコン

@ (サブメニュー) ▶ [登録]

大項目の一覧が表示されます。 大項目は、ユーザー設定アイコンに登録できませ ho

## ◆で大項目を選択して@(詳細)

中項目の一覧が表示されます。

(♣)で中項目を選択して(○)(登録)を押すと、中項 目を登録できます。

## 4 🗘で中項目を選択して៉(詳細)

小項目の一覧が表示されます。

5 (♪で小項目を選択して◎/◎/登録)

#### 大項目/中項目/小項目の一覧

機能を登録すると表中のアイコンが表示されます。

大項目	中項目	小項目	
アドレス帳	1件データ	_	
	各項目	■電話番号	
		■Eメール	
		アドレス	
データ フォルダ	■フォルダ	<b>■</b> データ	
メモ帳	■ メモ帳データを	登録できる。	
EZweb	■ お気に入り リスト	_	
Eメール		<b>對</b> 新規作成	
		<b>免</b> 受信ボックス	
		■送信ボックス	
	_	<ul><li>■新着メール</li><li>問合せ</li></ul>	
		<b>圏</b> かんたん メールレシピ	
Cメール		₩新規作成	
		₿受信ボックス	
	_	・ 説法信ボックス	
		<b>野</b> おしゃべり 履歴	
エンジョイ ツール	■ マルチメディア プレイヤー		
	□ フォトミキサー		
	■ 壁紙エディター	_	
	■ ムービー ファクトリー		
機能設定			
	M1~M9、およびM 登録できる。	10、M#の機能を	
	「MO プロフィール」を登録すると		
	が表示される。 登録できる機能→ [	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
	豆球できる機能→     (P.224)	クーユー (IVI) (成能	

#### ご注意!

ユーザー設定アイコンに登録されているデータ フォルダ内のフォルダ/データ/各お気に入り/各 メモ帳/各アドレス帳の登録内容を削除すると、 ユーザー設定アイコンも削除されます。

#### お知らせ

- アドレス帳/データフォルダ/簡単メモ帳/メモ帳からも、ユーザー設定アイコンを追加できます。
   追加方法→「待受ショートカットに登録する(P.66)」/「データを他の機能に登録する(P.115)」/簡単メモ帳の「その他の機能(P.70)」/メモ帳の「その他の機能(P.70)」
- アドレス帳の[1件データ]を登録すると、ユーザー 設定アイコンを選択した際のポップアップ表示には 名前が表示されます。[各項目]を登録した場合は、 名前+電話番号または名前+Eメールアドレスが表示されます。
- 簡単メモ帳/メモ帳の各データを登録すると、ユーザー設定アイコンを選択した際、ポップアップ表示には登録内容の一部が表示されます。

## ユーザー設定アイコンを削除する

- 1 待受中に√
- ②でユーザー設定アイコンを選択して<sup>(1)</sup>(サブメニュー) ► [1件削除] ► [削除する]


## ユーザー設定アイコンを並び替える

- 1 待受中に√
- ② ②でユーザー設定アイコンを選択して⑩ (サブメニュー) ▶ [並び替え]
- 3 (\*)で並び替えるアイコンを選択して (選択)
- 4 (\*)で並び替え先に移動して◎(OK)
  ステップ3、4の操作を繰り返して、複数のアイコンを並び替えることができます。
- 5 @(確定)

## ○ 待受画面 (サブディスプレイ) の見かた

待受中に本体を閉じると、サブディスプレイに現在の設定や新着情報などが表示されます。

マークの説明については「待受画面の見かた(P.44)」をご参照ください。

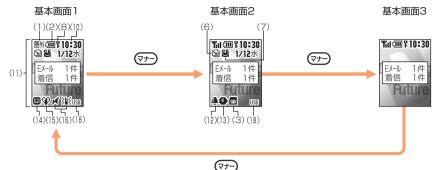

#### ご注意!

 本体を閉じているとき電池パックの残量がほとんど 無くなると、サブディスプレイに「電池切れ 約30 秒後電源OFFします」と表示され、約30秒後に自 動的に電源が切れます。

充電するか、充電された電池パックと交換してください(P.22)。

本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が無効に設定されている場合、本体を閉じたままでかいる場合、本体を閉じたままでかかい。
 た押すと、サブディスプレイに「サイドキー操作無効」と表示されます。

本体を開いて

(1秒以上長押し)を押して、設定を解除してください。
→ 「本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作を無効にする(P.32)」

オートロック中の場合、本体を閉じたままでかりでかき押すと、サブディスプレイに「オートロック設定中」と表示されます。オートロックを解除してください。→「M431 オートロック(P.237)」

#### お知らせ

お買い上げ時の設定では、本体を閉じた状態で、約30秒間、キー操作を行わないと次のような「節電画面」が表示されます。本体を閉じたまま(デ)または(デ)を押すと、待受中の表示に戻ります。

※節電画面の設定については、「M36 節電画面 (P.235)」をご参照ください。

#### **%//回** № 10:30 回暨 1/12水

新着一覧画面で節電画面になった場合は、次のマークが表示されます。

■:未読のEメールがある場合

★:未読のCメールがある場合

☑:不在着信がある場合

本体を開くと、サブディスプレイは次の表示になります。



※本体を開いたときと閉じたときで、サブディスプレイの表示は、上下が逆になります。

 LCD(液晶)を保護するため、毎正時(00~23時 00分)、サブディスプレイには次のように表示され ます。



※この設定は、変更できません。

本体を閉じたままマナーを設定/解除するには本体を閉じたままでも、②(1) 利以上長押し)を押すと、マナーを設定/解除できます。



#### お知らせ

- アドレス帳/データフォルダ/M機能/発信履歴/ 着信履歴などを表示中に本体を閉じた場合は、マナーを設定/解除できません。
- 待受EZアプリ起動中は、マナーを設定/解除できません。本体を開いて を押し、待受EZ アプリを一時中断すると、マナーの設定/解除ができます。

#### 新着の情報があるときは

新着のEメール/新着のCメール/不在着信/新着の簡 易留守メモがある場合は、サブディスプレイに新着情報の一覧が表示されます。

(アナン) を押すと、新着一覧の表示/非表示を切り替えることができます。



#### 本体を閉じているとき着信すると

• 雷話番号が通知された場合



• 相手から電話番号の通知が無かった場合 雷話番号の代わりにその理由が表示されます。 「非通知設定」… 相手が電話番号の通知を拒否してい る場合

「公衆電話」…… 相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」… 相手が通知できない場合

• 通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場 合



電話番号と電話番号タイプ/名前が表示 されます。

通知された電話番号がアドレス帳/アドレス帳グルー プに登録されていて着信画像(P.63)/グループ着信 画像(P.64)が[着信表示する]に設定されていて、 「M323 着信表示(サブディスプレイ)」が[表示する] に設定されている場合



「画像 | タブに登録されている画像と名前 などの情報が表示されます。

#### お知らせ

着信時に表示される相手の電話番号、電話番号の 通知が無いときの理由、またアドレス帳に登録され ている場合の電話番号/電話番号タイプ/名前/ 着信画像を、非表示にできます。→「M323 着信表 示(サブディスプレイ)(P.234) |

#### 本体を閉じたまま簡易留守メモで応答するには





簡易留守メモで応答します。



新着の簡易留守メモの件数が表示され ます。

#### ご注意!

簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。

- 録音件数がいっぱいの場合、簡易留守メモで応答す ると、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に 削除されます。
  - ※ただし、保護された簡易留守メモは削除されませ hin
- 4件がすべて未再牛の簡易留守メモまたは保護さ れた簡易留守メモの場合、「録音件数FULL」と表 示され、簡易留守メモでの応答はできません。 ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。

#### 本体を閉じたまま着信音を消音にするには



着信中に (マナー) を押すと、着信音を消音に できます。

#### 本体を閉じているときCメールを受信すると

通常のCメールを受信した場合



★ 1/12水 新着一覧が表示されます。

おしゃべりモードのメール(P.189)を受信した場合



次の画面が約60秒間表示されます。 おしゃべりモードに応答しないと、新着一 覧が表示されます。

EZアプリ通信(P.221)を受信した場合



EZアプリ(Java™)の名称と、相手の電話 番号またはニックネームが、約60秒間表 示されます。

EZアプリ通信に応答しないと、待受時の 画面に戻ります。

※新着一覧に、FZアプリ通信の着信は表 示されません。

#### 本体を閉じているときEメールを受信すると

Eメールを受信すると



「(受信済み件数)/(受信予定件数) | が表 示されます。





Eメール受信音が鳴動している間、Eメー ルの送信者のEメールアドレス(半角10文 字まで)が表示されます。



新着一覧が表示されます。



Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合

EX-II受信

Eメール着信音が鳴動している間、名前が表示されます。

壓カシオ計

 Eメールの送信者のEメールアドレスがアドレス帳/アドレス帳グループに登録されていて、着信画像(P.63) グループ着信画像(P.64)が[着信表示する]に設定されている場合



「画像」タブに登録されている画像と名前などの情報が表示されます。

Eメール受信時に表示されるEメールアドレスや、アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプ/名前/着信画像を非表示にできます。→
「M323 着信表示(サブディスプレイ)(P 234)」

#### 本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信 が着信すると

ASYNC通信が着信した場合、次の画面が表示されます。FAX通信の場合は、「ASYNC着信中」の代わりに「FAX着信中」と表示されます。

• 電話番号が通知された場合

ASYNC 着信中

0900001XXXX

相手から電話番号の通知がなかった場合電話番号の代わりにその理由が表示されます。
 「非通知設定」… 相手が電話番号の通知を拒否している場合

「公衆電話」…… 相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」… 相手が通知できない場合

通知された電話番号がアドレス帳に登録されている場合

電話番号とアドレス帳に登録されている電話番号タイプ/名前が表示されます。

#### お知らせ

ASYNC通信/FAX通信着信中は、アドレス帳に登録された画像は表示されません。

# 本体を閉じているときASYNC通信/FAX通信で発信すると

ASYNC 送信中 ASYNC通信で発信する場合、次の画面が表示されます。

FAX通信の場合は、「ASYNC送信中」の 代わりに「FAX送信中」と表示されます。

発信する電話番号がアドレス帳に登録されている場合電話番号とアドレス帳に登録されている電話番号タイプ/名前が表示されます。

#### お知らせ

- 「M432 ダイヤル発信制限(P.237)」「M437 データ通信制限(P.237)」によって発信できなかった場合は、「制限設定中」と表示されます。
  「M64 電波OFFモード(P.260)」が「電波OFFする」に設定された状態で、ASYNC通信/FAX通信で発信した場合、「電波OFFモード(M64)設定中」と表示され、発信できません。
- 「M911 通信モード(P.262)」を[Packet]に設定し、パソコンでFAX通信をした場合は、「通信モード(M911)を変更してください」と表示され、発信できません。
- EZwebおよび高速パケットサービス(月額有料)をお申し込みでない場合に、「M912 通信速度 (P.262)」を「高速1に設定してパケット通信で発信しようとすると、「通信速度(M912)を変更してください」と表示され、発信できません。

#### データ通信中に本体を閉じると

高速のPacket通信での接続中には、「Packet高速」と 表示されます。

標準のPacket通信での接続中には、「Packet標準」と 表示されます。

※ Packet通信では、通信状態に応じて「受信中」「送信中」「送/受信中」と表示されます。

ASYNC通信での接続中には、「ASYNC通信中」と 表示されます。

FAX通信での接続中には、「FAX通信中」と表示されます。→ 「M911 通信モード(P.262)」/「M912 通信速度(P.262)」

#### 通話中に本体を閉じると



#### お知らせ

- 通話中に本体を閉じた状態で
   かを押すと、「通話録音」と表示され、通話録音(P.74)ができます。録音件数がいっぱいで録音できなかった場合は、「録音件数FULL 削除してください」と表示されます。
- 応答保留中に本体を閉じると「応答保留中」と表示されます。
- 「M56 クローズ終話(P.258)」が [終話する] に設定されている場合、通話中に本体を閉じると通話を終了します。

お買い上げ時は[終話する]に設定されています。

#### アドレス帳などの機能を利用中に本体を閉じると



アドレス帳などの機能を利用中に本体を閉じると「操作中」と表示されます。

#### お知らせ

- フォト/ムービーのサブメニューを表示中に本体を 閉じた場合は「カメラ起動中」と表示されます。
- EZアプリ(Java™) 起動中に本体を閉じると「操作中」と表示されます。
- 「M913 データ転送モード(P.262)」でデータ転送中に本体を閉じると、「転送中」と表示されます。

#### 本体を閉じているときアラームが鳴ると



アラーム(P.260)が鳴ると次の画面が表示されます。

示されます。 アンジュールアラーム(P.251)の場合は、 「アラーム」の代わりに「スケジュールア ラーム」と表示されます。

タスクリストアラーム(P.256)の場合は、 「タスクリストアラーム」と表示されます。

#### お知らせ

スヌーズ設定で時刻アラームが鳴っている場合は、 圏のアイコンが表示されます。

#### 本体を閉じたままフォト/ムービーを撮影するには

フォトを撮影する方法については、「本体を閉じたままフォトを撮影する(P.88)」をご参照ください。

ムービーを撮影する方法については、「本体を閉じたままムービーを撮影する(P.96)」をご参照ください。

待受画面

## メインメニュー

## メインメニュー Figure 1 26 EZH (OK) カレンダー OK お好み

◆
で選択して

→ 選択したアイコンの機能を実行(下記)

## メインメニューから利用できる機能の一覧

メインメー	ユーから利用できる機能の一	見
アイコン またはキー	機能	参照先
履歴	「発信履歴」を選択して (○(OK)を押すと発信履歴の一覧が表示される。 「着信履歴」を選択して (○(OK)を押すと着信履歴の一覧が表示される。	P.36
エンジョイツール	エンジョイツールメニューが表 示される。	P.145
miniSD	市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると、miniSDメニューが表示される。 <b>ご注意!</b> • miniSDメモリカードが本体にセットされていない場合、アイコン上に図が表示されて選択できません。	P.132
フォト	フォトが起動する。	P.79
ムービー	ムービーが起動する。	P.80
データフォルダ	データフォルダが表示される。	P.105
メール	「Eメール」を選択して ◎(OK)を押すとEメールメニューが表示される。 「Cメール」を選択して ◎(OK)を押すとCメールメニューが表示される。	P.151 P.183

機能設定	機能設定メニューが表示される。	P.224
EZTE	EZナビメニューが表示される。	P.209
7 074-1	プロフィールが表示される。	P.42
75-4	「M72 アラーム」が表示される。	P.260
EZZZY	EZアプリ(Java™) の一覧が 表示される。	P.217
⑤ (カレンダー)	カレンダーが表示される。 → 「M541 カレンダー/スケ ジュール」	P.247
回 (お好み)	メインメニューのアイコンを変 更する。	下記

## メインメニューのアイコンを変更する


## 待受中に◎▶@(お好み)

アイコン	
固定アイコン	お買い上げ時に用意されている4種類 のアイコンから選択する。
テ゛ータフォルタ゛	データフォルダに保存されているアイ コンから選択する。


## 文字入力

ひらがな、漢字、カタカナ(半角/全角)、英数字(半角/全角)、記号(半角/全角)、絵文字が入力できます。区点コードを利用して文字を入力することもできます。 文字入力メニューを利用すると、選択した文をコピーやカットして貼り付けたり、定型文、顔文字、メモ帳、お気に入りの内容を入力することができます。

例:Eメールの本文入力画面

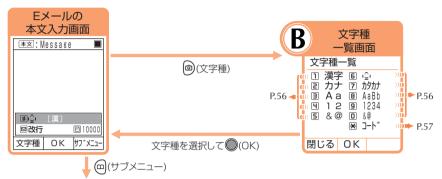

アドレス帳編集時の文字入力メニュー

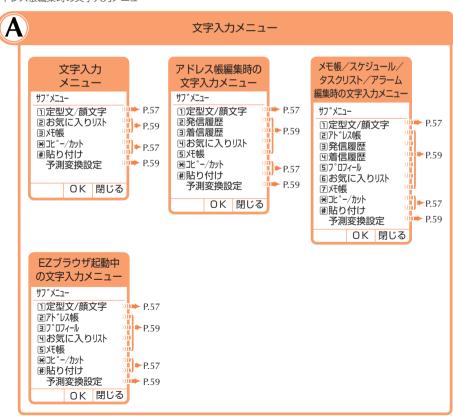



#### お知らせ

- 機能によっては、サブメニューに上記以外の項目が表示されます。
- 他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

#### 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	かな漢字/数字 (全角)	カタカナ/数字 (全角/半角)	英字/数字 (全角/半角)	数字 (全角/半角)	ダイヤ
画面の 表示	①漢字	ロカナ ⑦カタカナ	∃Aa BAaBb	91234	ル 入力
1.8	▶あいうえおぁいうえぉ1-	▶アイウエオァィウェォ1-	<b>▶</b> . @ <b>-</b> _ /:~ 1 <sub>]</sub>	1	1
2 ½	▶ かきくけこ2 ¬	▶ カキクケコ2 -	➤ abcABC2 ¬	2	2
3 <del></del> 5	▶ さしすせそ3 ¬	<b>▶</b> サシスセソ3 ¬	defDEF3	3	3
4 ts ord	▶ たちつてとっ4 -	▶タチツテトッ4 ¬	→ ghiGHI4 -	4	4
5 tš.	▶ なにぬねの5 -	▶ ナニヌネノ5 ¬	<b>→</b> jklJKL5 ¬	5	5
6 lst	▶ はひふへほ6 つ	▶ ハヒフへホ6 つ	→ mnoMNO6 ¬	6	6
7 st	▶ まみむめも7 ¬	▶ マミムメモ7 つ	pqrsPQRS7	7	7
(8 tuv	▶ やゆよゃゅょ8 つ	▶ヤユヨャュョ8 つ	tuvTUV8	8	8
9 5 WKYZ	▶ らりるれろ9 ¬	▶ ラリルレロ9 ¬	wxyzWXYZ9	9	9
(O to)	かわをんわ0、。ー・~ !?空白(スペース) 改行」	全角 半角	全角	0 0のみ入力可能	0
<b>*</b> 学	▶ *注1 ° (可能な文字のみ) *注1 *			*	
#3	1つ前の文字を表示/変	換対象がない場合、絵文字→	半角記号→全角記号の一覧を表示	#	#
<u> </u>	変換 (半角カタカナ、半角英字、半角数字は変換できません。)				
	द्धितः -				
<u>•</u>	カーソルの左移動 -				
<u>•</u>	カーソルの右移動 (文字の一番後からさらに右にカーソルを移動すると、半角の空白(スペース)が入力できます。)			_	
•	予測変換候補の選択(予測変換解除時は変換機能となります。) ※半角カタカナ、半角英字、半角数字はカーソルの下移動のみとなります。				
0	文字種切り替え			-Р	
(\$E/7)JP	短く押す・・・・・・・・・・カーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 1秒以上長押し・・・・・カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除			*注2	

※注1 小文字/大文字変換 ※注2 短く押す…………1桁削除 1秒以上長押し……すべて削除

#### お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。選択できない文字種は、文字種一覧画面 (P.53の(B)) でカスレ表示されます。
- (04)で入力する改行マークについては、改行できない箇所での入力時には、表示されません。
- での改行は、改行できる箇所での入力時にはガイダンスに表示されます。
- 改行できる箇所で、文末にカーソルがあるとき を押すと改行できます。
- 文字入力する項目を選択して、ダイヤルキーを押すと、その項目の編集画面が表示され、ダイヤルキーの文字
  - 例えば、待受中に(m) (1秒以上長押し) ▶ (1.5g)を押すと、アドレス帳の 「名前」 に 「あ」 と入力されます。
- 日付や時刻、容量などの数字を入力するときに、入力項目の上下に▲▼が表示されている場合は、(\*)を押して 数字を増減できます。

## 文字入力の方法

## ひらがなや漢字を入力する

#### ひらがな(漢字)入力のポイント

キー	説明
#3	1つ前の文字を表示する。
***	大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替える。
	「*(濁点)」や「*(半濁点)」の付けられる 文字を入力してから押すと、入力した 文字に「*」や「*」を付ける。

#### 漢字変換について

+-	説明
きまたは回	漢字変換時に目的の漢字が表示されなかった場合に、他の変換候補一覧を表示させる。
•	変換対象を1文字減らす。
lacksquare	変換対象を1文字増やす。
SE/JUP P	確定する前に押すと、漢字変換を解除する。
	「『アす」と表示されている場合に、 直前の確定を解除する。 ※予測変換から確定した文字は戻せま せん。

#### 英数カナ変換について

ひらがなを入力して (英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。 (で選択して (確定)を押すと、入力できます。

## 予測変換機能を利用して入力する

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。 (例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、(√)を押すと選択できます。)

また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

(例:「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」 「が」などが表示されます。 ▼を押すと選択できます。)

#### ご注意!

- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、(四) (変換)を押して変換してください。
- 予測変換の変換候補が非表示になってから()を 押すと、通常の漢字変換となります。
- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を 行った状況によって、異なって表示されます。
   また、辞書をダウンロードして登録し、漢字変換に利 用している場合も、辞書の種類によって予測変換の 候補は異なって表示されます。

 文字入力メニュー(P.53の(A)または「M514予 測変換設定(P.245)」で「解除する」に設定すると、 予測変換の候補が表示されなくなります。

## カタカナや英数字を入力する

#### カタカナ(全角/半角)入力のポイント

(\*\*\*): 大文字と小文字がある文字を入力してから押すと、小文字と大文字を切り替える 濁点や半濁点の付けられる文字に、カーソルが 当たっている場合は、「・」や「・」を付加できる

#### 英字(全角/半角)入力のポイント

(\* ポ): 小文字と大文字を切り替える

#### 絵文字を入力する

文字種一覧画面(P.53のB)で[②]を選択します。

◆で絵文字を選択して
●(選択)を押すと入力されます。
絵文字は497個用意されています。

入力できる絵文字の一覧については、巻末付録の P.290をご参照ください。

#### ご注意!

異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、 絵文字が正しく表示されないことがあります。

#### お知らせ

- 絵文字を入力する際、絵文字一覧の1行目には、最近入力した絵文字が表示されます。
- 絵文字の一覧を表示中にできた押すと、下にページスクロールします。 かかを押すと、上にページスクロールします。
- (選択)の代わりに (連続)を押すと、絵文字を連続して入力できます。
- 絵文字の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、 絵文字の一覧を表示する前に選択していた文字種 で文字が入力されます。

## 記号を入力する

全角の記号を入力する場合、文字種一覧画面(P.53の (B))で[&@]を選択します。半角の記号を入力する場合、 [&]を選択します。

◆で記号を選択して (選択)を押すと入力されます。

#### 入力できる記号(半角)一覧(表示順)

. @ - \_ / :!? ~ ( ) \* # + , ^ ; < = > \$ ¥ % & [ ] ' ` { | } " 、。 - · 「 」 空

- ※ EメールアドレスやURL、件名、本文の入力時には、 『、。ー・「」』は表示されず、入力できません。 ただし、EZwebをご利用の際は、Eメールアドレスや URLの入力時でも『、。ー・「」』を入力できます。
- ※ データフォルダのタイトルには、『. /:?\*,;<>¥| "」は入力できません。

#### 入力できる記号(全角)一覧(表示順)

空白、。,.・:;?!\* ヽヾゝゞ〃仝々〆○一一- /\~∥ ..... "" () [] {} \ 《》「」『』【】+-±×÷=≠<> ≤≥∞∴♂♀°′″℃¥\$¢£%#&  $\top \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow = \in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \lnot$  $\Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv = \ll \gg \sqrt{\circ \circ \circ}$ **∫** ∫∫ 'n♯♭♪**†**‡¶○ΑΒΓΔΕΖ ΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨ Ωαβγδεζηθικλμνξοπ ρστυφγψωΑБΒΓДΕЁЖЗ ИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШ ЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзи йклмнопрстуфхцчшш ъыьэюя—Іг¬ЧЧ+ -1 --- ---VIII X X = 1 = センメーグラト アーヘクリッワッカロド センパー 影을mmcmkmmgkgcc㎡報 ″ "No.K.K.Tel 上中 下定合(株)(有)(代)職壮下翢 ∮ Σ ∟ ∠ ♥ 👼 🖼 (改行)

#### ご注意!

- ● ● ○
- 』は改行できない箇所では表示されません。

#### お知らせ

- 記号を入力する際、記号一覧の1行目には、最近入力した記号が表示されます。
- 記号(全角)の一覧を表示中に(全)を押すと、下にページスクロールします。(金)を押すと、上にページスクロールします。
- (選択)の代わりに (連続)を押すと、記号を 連続して入力できます。
- 記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、記号の一覧を表示する前に選択していた文字種で文字が入力されます。

## 区点コードで文字を入力する

JIS区点コードを利用して、文字入力ができます。 文字種一覧画面 (P.53の®) で[コード]を選択します。 4桁の数字を入力すると、文字や記号が表示されます。

#### お知らせ

JIS区点コード一覧表は、auのホームページにあります、A5407CA取扱説明書をご参照ください。

## 文字入力メニュー

## 文をコピーまたはカットして貼り付ける

- 1 文字入力メニュー(P.53のA)の[コピー/カット]
- ② で開始位置にカーソルを移動して◎ (OK)
- 3 ◆で範囲を指定して◎(コピー)または @(カット)
- **⑤で選択して◎(OK)**選択した文字が貼り付きます。

#### ご注意!

- コピー/カットできる文字数は、全角128/半角 256文字以内です。
- 入力制限のある項目に、制限にかかる文字を貼り付けようとすると、制限にかかる文字がスペースに置き換えられて入力される場合があります。

#### お知らせ

- コピー/カットした文は最大10件まで記憶されます。
  - 10件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けリスト画面で (削除)を押すと、貼り付け リストを1件削除/選択削除/全件削除できます。 削除方法→「データを削除する(P.33) |

## 定型文/顔文字を入力する

文字入力メニュー(P.53のA)の[定型 文/顔文字]

定型文の一覧が表示されます。

(顔文字):顔文字の一覧を表示する

## 2 ・ で定型文を選択して◎(OK)

#### 定型文一覧

No.	内容	No.	内容
00	TEL(自局電話番号)	26	すぐ行きます
	EZweb@mailで取得した	27	待ってます
01	アドレス(マイアドレス)	28	迎えに来て!
02	@ezweb.ne.jp	29	がんばって!!
03	http://www.	30	Thank you!
04	.ne.jp	31	ありがとう
05	.CO.jp	32	ごめんなさい
06	.com	33	OK!
07	.or.jp	34	NG!
-00	http://www.au.kddi.com/	35	了解!
80	download/ezmovie_player	36	ゴメン!
09	.dion.ne.jp	37	大丈夫!
10	ありがとうございました	38	もう少し待ってて!
11	おはようございます	39	今電話できない
12	お疲れ様です	40	いつもお世話になっております。
13	お久しぶりです	41	至急電話ください。
14	こんにちは	42	電車遅延のため、遅れます。
15	こんばんは	43	申し訳ありません。
16	おやすみなさい	44	よろしくお願いいたします。
17	Happy birthday!	45	後ほどご連絡いたします。
18	A HAPPY NEW YEAR!	46	変更します。
19	Merry Christmas!	47	中止します。
20	連絡ください	48	延期します。
21	携帯に電話して	49	至急
22	メールして		
23	あとで電話するね	50	
24	またメールするね	}	
25	遅れます	60	

- 番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて 入力してください。
- No.00には、お手持ちのA5407CAの電話番号が表示されます。
- No.01には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。
- No.50~60には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。
- No.03~60の定型文は、編集や削除することができます。→「M512 定型文(P.245)」

#### 顔文字を入力するには

ステップ2で定型文一覧表示▶@(顔文字)▶
・で顔文字を選択して
○(OK)

- ⑥(定型文)を押すと、定型文の一覧に戻ります。
- ※ 番号で選択する場合、00~09には先頭に0を付けて 入力してください。

#### 顔文字一覧

No.	内容	No.	内容
01	(^-^)/	31	(-0-;)
02	(^0^)/	32	(* ́Д ̀)=з
03	('-^*)/	33	¬(´-`) г
04	o(^-^)o	34	(^o^)v-~~~
05	(^0^)	35	(*^o^)乂(^-^*)
06	(^-^)ノ~~	36	(♂•∀•)♂
07	(*^-^)b	37	:*: • ( ∀ ) • :*:
08	♪(*^・^)ノ^☆	38	( * · · · `)
09	(b^-°)	39	ヽ(゜▽、゜)ノ
10	(=^▽^=)	40	Σ("")
11	(*^ー^)ノ	41	(_0_;)
12	<b>♪(*'-^)-</b> ☆	42	(☆o☆)
13	(*^_^*)	43	(+_+)
14	(*^_^*) (^_^;)	44	(*_*)
15	(#^-^#)	45	(*_*) (# ε #)
16	(^o^;)	46	(#)
17	v(^-^)v	47	( ε )
18	(*^0^*)	48	(-"-;)
19	(^ε^)♪	49	(~^~)
20	(´∀`)	50	0(*)0
21	f^_^; = (/ ^^)/	51	m()m
_22	≡ (/ ^^)/	52	(T_T)
23	p(^-^)q	53	(>_<)
_24	(·_·;)	54	(/_;)/~~
25	(ノ^^)八(^^ )ノ	55	(;_;)
26	σ(^-^;)	56	(?_?)
27	(;)	57	☆彡
28	(^_^)v	58	()zzZ
29	(^3^)-☆chu!!	59	(ρ)o
30	(・_・) エッ?	60	ZZzz

登録されている顔文字は、すべて編集や削除することができます。→「M513 顔文字(P.245)」

#### ご注意!

定型文/顔文字/メモ帳/お気に入り/貼り付けに ついて

- ・文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力 可能な文字数までが入力されます。
- ・入力制限のある項目に、制限にかかる文字を入力しようとすると、制限にかかる文字がスペースに置き換えられます。

#### 文字入力メニューを利用する 文字入力メニュー(P.53のA) 文字入力メニュー お気に入りリスト お気に入りリスト(P.204)に登録され ているお気に入りのURLを入力する。 フォルダを選択して((OK) ► (\*)で お気に入りを選択して (OK) メモ帳(P.70)に登録されている内容 妊帳 を入力する。 (♣)でメモ帳を選択して(○)(OK) お知らせ メモ帳一覧で(の)(表示)を押すと、 メモ帳の全文を確認できます。 メモ帳―覧で(範囲) ▶検)で開 始位置を選択して</a> (OK) ► で範囲を選択して (コピー)を 押すと、メモ帳の内容の一部をコ ピーし、入力できます。 発信履歴の電話番号を入力する。 発信履歴 (♣)で発信履歴を選択して(○)(OK) 着信履歴 着信履歴の電話番号を入力する。 ( ♣) で着信履歴を選択して ( OK ) 冒頭文 Eメールの冒頭文設定(P.157)に登録 されている内容を入力する。 (♣)で冒頭文を選択して(○)(OK) 署名 Eメールの署名設定(P.157)に登録さ れている内容を入力する。 (♣)で署名を選択して (OK) 署名(CX-ル) Cメールの署名(P.186)を入力する。 送信履歴 送信履歴のEメールアドレスを入力す る。 (♣)で送信履歴を選択して◎(OK)

お知らせ

(P.33)


送信履歴の一覧で(回)(削除)を押すと、送信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。
 削除方法→「データを削除する

フ° ロフィール	「MO プロフィール(P.42)」に登録されている内容を入力する。 ① でプロフィールの登録内容を選択
	して◎(0K)
	お知らせ
	<ul> <li>入力できる項目は、「名前」「名前 ヨミ」「電話番号1~3」「Eメール アドレス1~3」「URL」「郵便番 号」「住所」「誕生日」「趣味」「メ モ」「GPS情報」です。</li> </ul>
マイアト゛レス	「MO プロフィール(P.42)」に登録されているEメールアドレスを入力する。 でEメールアドレスを選択して (OK)
	お知らせ
	<ul><li>プロフィールにEメールアドレスが 1件のみ登録されている場合は、 直接入力されます。</li></ul>
アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力する。 でアドレス帳を選択して (選択) でアドレス帳の登録内容を選択して (OK)
	お知らせ
	入力できる項目は、プロフィールの 登録内容を入力する場合と同じです。
アドレス帳	アドレス帳に登録されているEメール
(Eメールの宛先 入力時)	アドレスを入力する。   入力方法→「Eメールの宛先を入力する(P.161)」のステップ3以降
予測変換設定	[設定する] … 文字入力時に予測変換機能(P.56)を 利用する。 [解除する] … 利用しない。
	<ul><li>ご注意!</li><li>◆予測変換設定を[解除する]にすると、文字入力を行っても、確定履歴には保存されません。</li></ul>

#### お知らせ

おしゃべりモード中の本文入力画面で@(サブメニュー) [おしゃべり終了]を選択すると、おしゃべりモードを終了できます。

アドレス帳を利用すると、よくかける電話番号や、名前、住所、Eメールアドレスなどを登録して管理できます。

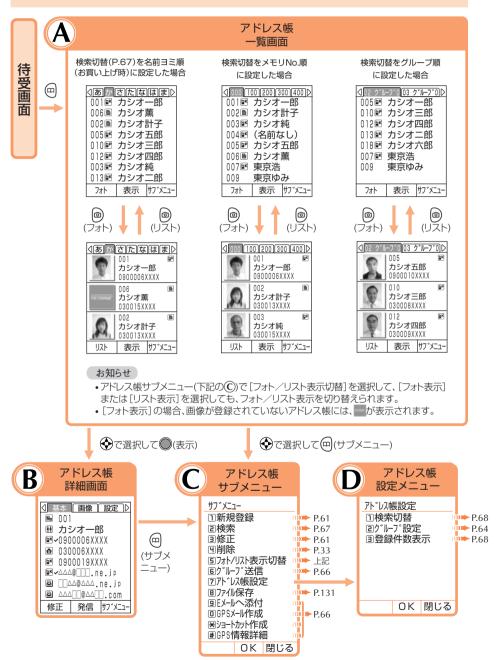

## アドレス帳登録


アドレス帳には、最大500件のアドレス帳を登録できます。

待受画面で(1秒以上長押し)を押すと、アドレス帳編集画面が表示され、新規登録できます。

アドレス帳編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブ、「設定」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四(登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。

それぞれの項目を編集/設定する具体的な操作については、の中の参照先をご覧ください。

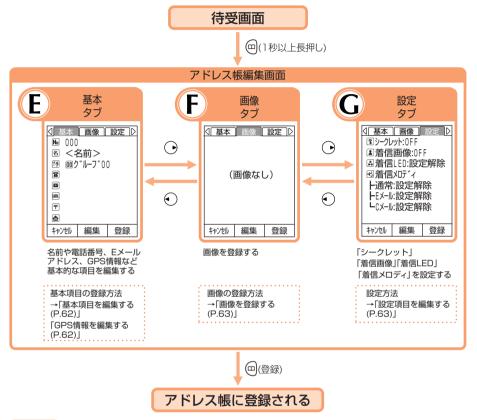

#### ご注意!

- アドレス帳の登録件数が500件を超える場合は、「登録件数がいっぱいで登録できません」と表示されて、アドレス帳を登録できません。
- アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消えてしまうことがあります。 大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化、消失 した場合の損害および逸失利益につきましては、弊社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

#### お知らせ

- アドレス帳サブメニュー(P.60の(C))で[新規登録]を選択しても、アドレス帳を登録できます。
- アドレス帳を修正するには
  - アドレス帳詳細画面(P.60のB)で@(修正)を押すと修正できます。
  - ・アドレス帳サブメニュー(P.60の $\bigcirc$ )で [修正] を選択して、[上書修正] または [コピーして修正] を選択して も修正できます。

## 基本項目を編集する

## アドレス帳編集画面の「基本」タブ (P.61のE)を表示する

## 2 (\*)で項目を選択して◎(編集)

任意の項目を編集した後で (登録)を押すと、その時点でアドレス帳に登録されます。

#### ご注意!

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番を必ず入力してください。
- URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭 に付けて登録してください。

#### お知らせ

• メモリNo.を編集するには

アドレス帳を新規登録する場合、メモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されています。

- ※メモリNo.編集画面で「000~499」以外のメモリNo.を入力した場合には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。
- ※メモリNo.の内容を空欄にしてメモリNo.入力画面で (OK)を押すと、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に設定されます。

#### 基本タブの入力項目

	<u> </u>
入力項目	説明
No.	000~499の数字
名 名前	全角24/半角48文字以内 (絵文字以外)
国 (読みがな)	半角24文字以内 (カタカナ・英数字・記号)
学 グループ	100種類から選択
配 電話番号 1~3	36桁以内
町 電話番号 タイプ1~3*	8種類から選択
	「通常TEL1を使用」(電話番号1を使用)~「通常TEL3を使用」(電話番号3を使用)から選択
■ Eメール アドレス1~3	半角64文字以内
<ul><li>Eメールアドレスタイプ 1~3</li></ul>	7種類から選択
図 通常Eメール アドレス	「通常Eメール1を使用」(Eメールアドレス1を使用)~「通常Eメール3を使用)~「通常Eメール

用)から選択

URL URL	半角256文字以内(あらかじめ 「http://」が入力されています。)
〒 郵便番号	半角10桁以内 (数字・「-」ハイフン)
▲ 住所	全角40/半角80文字以内
№ 住所タイプ	3種類から選択
★ 誕生日	1901年01月01日~ 2099年12月31日 (誕生日を入力すると、自動的に星 座が入力されます。)
星星座	13の星座から選択
品 血液型	A型、B型、O型、AB型から選択
趣趣味	全角10/半角20文字以内
■ メモ	全角40/半角80文字以内
☑ GPS情報	GPS情報あり/GPS情報なし

関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。

(例: 「Eメールアドレス1」を入力しないと「Eメールア ドレス2」は選択できません。)

※「電話番号1~3」に「090」「080」で始まる電話番号を入力すると、「電話番号タイプ1~3」が自動的に「携帯」になります。

また「070」で始まる電話番号を入力すると、「PHS」になります。

#### お買い上げ時に設定されているグループ

グループ番号	00~99
グループ絵文字	登録なし
グループ名	グループ00~99

グループ絵文字とグループ名は編集することができます。

編集方法→「グループ絵文字とグループ名を編集する (P.64)」

 グループには、「グループ着信画像(P.64)」「グループ 着信LED (P.64)」「グループ着信メロディ (P.64)」を 設定できます。

お買い上げ時は、すべて「設定解除」されています。

## GPS情報を編集する

EZナビ機能を利用して相手の方の位置を登録できます。

## アドレス帳編集画面の「基本」タブ (P.61のE)を表示する

## ②で「GPS情報」を選択して◎(編集)

GPS情報付加	
付加する	→ 「他の機能でGPS情報を付加する (P.215)」
	お知らせ
	• アドレス帳に「GPS情報あり」と 表示されます。
付加しない	GPS情報がアドレス帳から削除される。

## 画像を登録する

## アドレス帳編集画面の「画像」 タブ(P.61 の(F)) を表示 ▶ (編集)

#### データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像/ムービー/3D から選択できる。

#### お知らせ

- ・画像を選択した場合は、◆で表示する部分を選択してから⑥を押します。
- 選択した画像を表示しているときに(9点)を押すと、 トリミング枠に合わせて画像がリサイズされます。 もう一度(9点)を押すと、示のサイズに戻ります。

#### フォト撮影

フォトを撮影して登録できる。

◎(シャッター) ▶◎(登録)

フォトの撮影方法→「フォト撮影(P.85)」

#### お知らせ

• 撮影した画像は自動で縦の長さを枠に合わせます。

#### ムービー撮影

ムービーを撮影して登録できる。

◎(録画) ▶ (総子) ▶ (登録)

ムービーの撮影方法→「ムービー撮影(P.93) |

#### 画像なし

画像がアドレス帳から削除される。

## 設定項目を編集する

「新規登録時:シークレット「OFF」

着信LED「設定解除」 着信メロディ「設定解除」

## アドレス帳編集画面の 「設定」 タブ(P.61 の⑥) を表示する

#### 「設定」タブ

# ♠で 「シークレット」 を選択して

(編集)

[設定する]…

ロックNo.を入力すると、シークレットが設定される。

#### [解除する]…

シークレットを解除する。

#### ご注意!

シークレットを設定したアドレス帳は、「M438 シークレット(P.32)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます。[表示しない]に設定されている場合、(登録)を押してアドレス帳を登録後、アドレス帳一覧画面に戻ると、登録したアドレス帳は一覧に表示されません。

#### ◆で 「着信画像」 を選択して ◎(編集)

#### [着信表示する] …

アドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、または登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合に、アドレス帳に登録されている画像を表示する。

#### [着信表示しない]…

表示しない。

#### ご注意!

「画像」タブに画像が登録されていない場合は、「着信画像」を選択できません。

画像を登録する方法→左記

#### ◆で 「着信LED」 を選択して ◎(編集)

アドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合、登録されている電話番号からCメールを受信した場合に、選択した点灯色でLEDランプ(着信ランプ)が点灯する。

[着信LED色] ➤ (\*) で点灯色を選択して(OK) ► (\*) で点滅パターンを選択して(OK)

#### ご注意!

- (す)で選択すると、約30秒間、選択 した点灯色/点滅パターンでLED ランプが点滅します。
- 設定できるLEDランプの点灯色/ 点滅パターンについては、「M28 LED(着信ランプ)設定(M281 通 常着信~M287 アラーム) (P.229)」の「通常着信時のLED 点灯を設定する場合」をで参照く ださい。

#### 「設定」タブ

◆で 「通常」/ 「Eメール」/ 「Cメール」 を選択して ◎(編集) アドレス帳に登録されている電話番号から通常着信した場合、登録されているEメールアドレスからEメールを受信した場合、登録されている電話番号からCメールを受信した場合に、選択した着信音が鳴る。

[固定メロディ] …

バイブレータ、固定メロディの一覧から選択する。

[データフォルダ]…

データフォルダ内の登録可能なメロディの一覧から選択する。

[自作メロディ]…

自作メロディの一覧から選択する。

[設定解除]…

着信メロディを解除する。

#### ご注意!

相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の着信画像機能、着信LED機能、着信メロディ機能は働きません。

## グループ設定

アドレス帳には100件のグループが用意されています。 グループごとにグループ着信画像、グループ着信LEDや グループ着信メロディを設定できます。

#### お知らせ

アドレス帳設定メニュー(P.60の⑩)の[グループ設定] ▶ (・でグループを選択して (サブメニュー) ▶ [修正] を選択しても、グループ設定を編集できます。

## グループ絵文字とグループ名を編集 する

- アドレス帳設定メニュー (P.60の®)の[グループ設定]
- 2 (\*) でグループを選択して (\*\*) グループ (基本) タブが表示されます。
- 3 ◎(編集) ▶ ②でグループ絵文字を選択して◎(OK)

32種類のグループ絵文字から選択できます。

**4** ◎ (編集) ▶ グループ名を入力して ◎ ▶ ◎ (登録)

グループ名は、全角6/半角13文字まで入力できます。

#### 画像を登録する

1 アドレス帳設定メニュー (P.60の®) の [グループ設定] ▶ (\*)でグループを 選択して®(修正) ▶ (\*)

グループ「画像」タブが表示されます。

2 ◎(編集)

以降の操作→「画像を登録する(P.63) |

グループ着信画像/グループ着信LED (着信ランプ)/グループ着信メロディを 設定する

アドレス帳設定メニュー (P.60の®)の[グループ設定] ▶ (\*)でグループを選択して®(修正) ▶ (\*)(2回)

グループ「設定」タブが表示されます。

- ■グループ着信画像を設定する場合
- ②で「着信画像」を選択して◎(編集)
  以降の操作→「設定項目を編集する(P.63) |
- ■グループ着信LEDを設定する場合
- ②で「着信LED」を選択して◎(編集)
  以降の操作→「設定項目を編集する(P.63) |
- ■グループ着信メロディを設定する場合
- ② (\*)で「通常」/「Eメール」/ 「Cメール」を選択して◎(編集)

以降の操作→「設定項目を編集する(P.63) |

#### ご注意!

- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳のグループ着信LEDやグループ着信メロディ機能は働きません。
- アドレス帳に「着信画像」、「着信LED」、「着信メロディ」が設定されている場合は、そちらが優先されます。

以降の操作→「データを削除する(P.33)」 グループを削除するとお買い上げ時の設定に戻り ます。

## ) アドレス帳を利用して 電話をかける

## メモリNo.で電話をかける (スピードダイヤル)

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、 下1桁または下2桁のメモリNo.を入力して電話をかける ことができます。

## 1 メモリNo.(OO~99)を入力する

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

2 (

#### ご注意!

メモリNo.で電話をかけると、「通常電話番号」で選択されている番号に電話をかけます。

#### 登録されている電話番号を利用する

- 1 アドレス帳詳細画面 (P.60の®)を表示
- ■選択した電話番号にすぐに電話をかける 場合
- 2 ①で電話番号を選択して 🕜
- ■発信メニューを利用する場合
- 2 (\*)で電話番号を選択して◎(発信)

発信メニューが表示されます。

発信メニュー→ 「電話番号を入力して発信メ ニューを利用する(P.30)」

- ■番号を追加して電話をかける場合
- 🙎 🗘で電話番号を選択する
- 3 追加する電話番号を入力して◆または・ト (発信)
  - (4):番号を前に追加する
  - ●:番号を後に追加する(「184」/「186」は付加できますが、電話をかけることはできません)

#### お知らせ

- アドレス帳―覧画面/アドレス帳詳細画面(P.60の ®)の「画像」タブ/「設定」タブから電話をかける には
  - ・アドレス帳―覧画面(P.60の(A))でアドレス帳を 選択して を押すと、電話をかけることができ ます。
    - また、アドレス帳詳細画面(P.60の®)の「画像」 タブ/「設定」タブで を押しても、電話をかけることができます。
  - ・選択したアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合は、「通常電話番号」で選択されている電話番号に電話をかけます。

## アドレス帳の登録内容を 利用する

## メモリNo.でメールを作成する (スピードダイヤルメール)

メモリNo.000~099に登録されている相手の方には、 下1桁または下2桁のメモリNo.を入力してEメール/C メールを作成できます。

√ メモリNo.(0~99)を入力する

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

- ■Eメールを作成する場合
- 2

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

- ■Cメールを作成する場合
- 2 🥄 (1秒以上長押し)

Cメールの作成方法→「Cメールを新規作成して 送信する(P.187)」」のステップ2以降

#### ご注意!

- メモリNo.でEメールを作成すると、「通常Eメール アドレス」で選択されているEメールアドレスが宛 先となります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、「通常電話番号」で選択されている電話番号が宛先となります。

## アドレス帳詳細画面からEメールを作成 する

アドレス帳詳細画面(P.60の®)を表示

- ◆ でEメールアドレスを選択して
- **◎(Eメール)**

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159) |

## グループのメンバーを宛先とした Eメールを作成する

# アドレス帳サブメニュー(P.60のⓒ)の [グループ送信] ▶ ② でグループを選択して ⑩(OK)

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

#### ご注意し

- 1つのグループに6件以上登録して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示されて送信できません。送信できるのは、1度に5件までの宛先To:(Cc/Bcc含む半角640文字以内)になります。
- Eメールアドレスが登録されているグループだけが、一覧に表示されます。
- グループに登録されているEメールアドレスの合計が、半角640文字(区切りのカンマを含む)を超える場合、「入力可能文字数を超えるため入力できません」と表示され、アドレス帳一覧画面が表示されます。

#### アドレス帳をEメールに添付する

## アドレス帳サブメニュー(P.60の©)の [Eメールへ添付]

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159) |

#### ご注意!

- アドレス帳の内容は、vCardデータとしてEメール に添付されます。
- アドレス帳の「画像」タブに登録されている画像に 著作権が設定されている場合、または100KB以上 の画像、100KB以上のムービー、ムービーのLサイズおよびBMP画像の場合には、「添付できません。画像をはずして添付しますか?」と表示されます。
  - [添付する]を選択すると、画像をvCard データに含めずにEメールに添付します。
- アドレス帳の「画像」タブに登録されている画像が 壁紙サイズ(横240×縦320)、ムービーのMサイ ズの場合、「画像サイズが大きい為送信先で表示で きない場合があります」と表示されます。「画像を 外して添付」を選択すると、画像をvCardデータに 含めずにEメールに添付します。
- アドレス帳詳細画面の「設定」タブの「シークレット」の情報は、vCardデータに含まれます。
   それ以外の「設定」タブの内容は、vCardデータに含まれません。
- アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときには「名前.vcf」、名前がなく電話番号がある場合には「電話番号.vcf」、どちらもなくEメールアドレスがある場合には「Eメールアドレス.vcf」、いずれも存在しない場合には「アドレスカード.vcf」となります。

#### GPSメールを作成する

GPS情報が付加されているアドレス帳を選択すると、GPS情報をEメールの本文に入力したEメール(GPSメール)を作成できます。

## アドレス帳サブメニュー(P.60の©)の [GPSメール作成]

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159) |

# アドレス帳に登録したURL/GPS情報を利用する

- **1** アドレス帳詳細画面(P.60の®)を表示する
- ■URLのページを表示する場合
- **2 (♪でURLを選択して◎(EZ)**
- ■GPS情報の地図を表示する場合
- ② でGPS情報を選択して○ (地図)

地図の表示方法→「地図表示(P.214) |

#### GPS情報の詳細を表示する

## アドレス帳サブメニュー(P.60の©)の [GPS情報詳細]

詳細情報画面の表示内容→「GPS情報詳細画面の内容 (P.212)」

## 待受ショートカットに登録する

アドレス帳を待受ショートカットに登録すると、ユーザー 設定アイコン(P.46)として待受画面に表示されます。

## アドレス帳サブメニュー(P.60の©)

## ショートカット作成

1件データ

選択したアドレス帳がユーザー設定アイコンとして登録される。

#### お知らせ

 待受画面で登録したユーザー設定アイ コンを選択して (OK)を押すと、アド レス帳詳細画面が表示されます。

#### ショートカット作成

#### 各項目

選択したアドレス帳に登録されている 電話番号とEメールアドレスの一覧が 表示される。

#### お知らせ

- Eメールアドレスを登録した場合、 待受画面で登録したユーザー設定 アイコンを選択して (作成)を 押すと、送信メール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

## その他の機能

#### ダイヤルキーでジャンプする

検索切替(下記)が[名前ヨミ順]または[グルーブ順]に 設定されている場合、アドレス帳―覧画面でダイヤル キーを押すと、対応する五十音のタブまたはデータに ジャンプできます。

## ■[名前ヨミ順]に設定されている場合

(例えば(5 ½)を押すと「な」のタブが表示されます。) 表示中の五十音のタブに対応するダイヤルキーを押す と、そのタブ内でジャンプします。

(例えば、「な」のタブを表示中に(5%)を押すと「に」→ 「ぬ」→「ね」→「の」の順にジャンプします。)

## ■[グループ順]に設定されている場合

表示中のグループタブ内でジャンプします。 (例えば 5 \*) を押すと「な」 $\rightarrow$ 「に」 $\rightarrow$ 「ぬ」 $\rightarrow$ 「ね」 $\rightarrow$ 「の」の順にジャンプします。)

#### ご注意!

• この機能は、[検索切替]が[メモリNo.順]に設定されている場合は、ご利用になれません。

#### アドレス帳を検索する

## アドレス帳サブメニュー(P.60のC)

#### 検索

#### 名前王検索

検索したい名前の読みがなを、半角力 タカナ16文字以内で入力して、◎(検 索)を押す。半角英数記号による検索 も可能。

#### お知らせ

入力した名前と完全に一致するアドレス帳が存在しない場合は、読みがなの五十音順で次のアドレス帳が選択されます。
 (倒りば「アートウ」「オーで炒きる3

(例えば「ア」「ウ」「オ」で始まる3 件のアドレス帳を「イ」で検索した 場合は、「ウ」のアドレス帳が選択 されます。)

#### メモリハo.検索

検索したいメモリNo.を入力して、

(検索)を押す。3桁目を入力すると、自動的に検索を開始する。

#### お知らせ

- ①③ ◎ (検索)などと押して検索 すると、No.100 ~No.199まで に登録されているメモリNo.のうち 一番小さいメモリNo.のアドレス帳 が検索されて、選択されます。
- (1.5) ②※) ◎ (検索)などと押して 検索すると、No.120~No.199 までに登録されているメモリNo. のうち一番小さいメモリNo.のアド レス帳が検索されて、選択されま す。

#### グループ 検索

◆でグループを選択して
(検索)を
押す。

#### ご注意!

アドレス帳が登録されているグループのみが、一覧に表示されます。

#### 電話番号検索

検索したい電話番号を36桁以内で入力して (検索)を押す。電話番号が一致したアドレス帳の一覧を表示する。

#### EX-IIアドレス 検索

検索したいEメールアドレスを64文字 以内で入力して

○(検索)を押す。一致 したアドレス帳の一覧を表示する。

#### **キーワード検索**

検索したいキーワードを全角40/半角80文字以内で入力して
(検索)を押す。入力したキーワードに「名前」、「住所」、「趣味」または「メモ」が一致したアドレス帳の一覧を表示する。

#### ご注意!

検索切替(下記)の設定が[メモリNo.順]や[グループ順]に設定されている場合でも、名前ヨミで検索した場合、検索結果は「名前ヨミ順」のアドレス帳ー覧画面に表示されます。

メモリNo.で検索した場合、グループで検索した場合も同様に「メモリNo.順」「グループ順」のアドレス帳一覧画面に表示されます。

• [電話番号検索]、[Eメールアドレス検索]または [キーワード検索] を実行すると、検索結果が一覧 画面に表示されます。このときタブは表示されませ か。

を押すと通常のアドレス帳一覧画面に戻ります。

## アドレス帳一覧画面を切り替える

#### アドレス帳設定メニュー(P.60の①)

検索切替	
名前31順	アドレス帳一覧画面(P.60の <b>A</b> )に五 十音のタブが表示される。
XモリNo.J順	アドレス帳一覧画面に100桁ごとのタ ブが表示される。
グループ順	アドレス帳一覧画面にグループ絵文字 とグループ名のタブが表示される。

## 登録件数を表示する アドレス帳設定メニュー(P.60の①)の [登録件数表示]

#### ご注意!

シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「M438シークレット(P.32)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます(配の右に表示されます)。

(例えば、「M438シークレット」を[表示しない]に設定した状態で、登録件数が400件と表示されていても、シークレットが設定されているアドレス帳の件数が100件ある場合は、アドレス帳を新規登録することはできません。)

## 他の機能から登録する

# 他の機能から電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を登録する

- 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う
- ■新規登録する場合
- 2 [新規登録]

アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法→「アドレス帳登録(P.61)|

- ■上書きする場合
- 2 [上書登録]

アドレス帳一覧画面が表示されます。

③ でアドレス帳を選択して◎(選択) アドレス帳編集画面が表示されます。 アドレス帳の編集方法→「アドレス帳登録(P.61)」

#### ご注意!

アドレス帳の登録件数が500件を超える場合は、 「登録件数がいっぱいで登録できません」と表示されて、アドレス帳に新規登録できません。

#### お知らせ

登録先のアドレス帳に複数の電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合


登録先のアドレス帳を◆で選択して●(選択) ► 上書きする電話番号またはEメールアドレスを◆で選択して●(選択) ► [上書きする] / [上書きしない]

登録先のアドレス帳に「URL」「GPS情報」が登録 されている場合

「上書きしますか?」または「GPS情報が登録されています。上書き登録しますか?」というメッセージが表示されます。

URLの場合は[上書きする]、GPS情報の場合は [登録する]を選択すると、上書きしてアドレス帳編 集画面が表示されます。

# メモ帳・録音機能

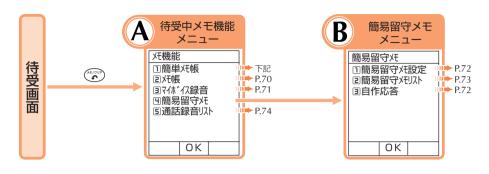



#### お知らせ

・待受中に (6 kg) (1.%) と押しても、簡易留守メモメニューを表示できます。

## ●簡単メモ帳

## 通話中に簡単メモ帳を編集する

- **1** 通話中に◎(簡単メモ)
- 2 メモを入力して◎(OK)

メモは全角512/半角1024文字まで入力できます。

#### その他の機能

待受中メモ機能メニュー(上記のA)/ 通話中メモ機能メニュー(上記のC)の [簡単メモ帳]

簡単メモ帳の登録内容が表示されます。

(a)(編集)を押すと、簡単メモ帳を編集できます。

## ② (サブメニュー)

0 -		
サブメニュー		
編集	メモを編集して◎(OK)	
	メモは全角512/半角1024文字まで入力できる。	
削除	[削除する] を選択すると、簡単メモ帳の内容を削除する。	
ファイル保存*	「デ・タオルが」… 簡単メモ帳の内容をテキストデータ としてデータフォルダの「テキスト」 フォルダに保存する。 [misDカ・ト・]… miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」の「テキ スト」フォルダに保存する。	

# サブメニュー ファイル保存\* お知らせ ・簡単メモ帳のタイトル名は、「簡単メモ帳」となります。 ・同じタイトル名のデータがデータフォルダに保存されている場合は、タイトル名の末尾に3桁の数字が付加されます。 Eメールへ添付\* 簡単メモ帳の内容をテキストデータとしてEメールに添付する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」 お知らせ

簡単メモ帳のタイトル名は、「簡単メモ帳+.txt」となります。

#### ショートカット作成\*

#### 待受ショートカットに登録する。

#### お知らせ

#### メモ帳へコピー

簡単メモ帳の内容をメモ帳にコピーする。

(Toronto)でコピー先を選択して(OK)

#### ご注意!

登録済みのメモ帳に追加する場合、全角512/半角1024文字を超える部分は追加されません。

#### お知らせ

登録済みのメモ帳を選択すると、 登録方法を確認する画面が表示 されます。

[上書きする]を選択すると、上書 登録します。

[追加する]を選択すると、登録済みのメモ帳の最後に簡単メモ帳の内容を追加します。

\*は通話中に選択できません。

#### ご注意!

簡単メモ帳では、メモ制限機能を利用できません。

#### お知らせ

●簡単メモ帳/メモ帳に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 簡単メモ帳/メモ帳の登録内容を表示して、②で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して (選択)を押すと、サブメニューが表示されます。 各サブメニューについては以下をご参照ください。 「本文中の電話番号を利用する(P.181)」 「Eメールアドレスを利用する(P.180)」 「本文中のURLを利用する(P.181)」

## メモ帳

最大8件のメモを登録できます。

#### メ干帳を編集する

待受中メモ機能メニュー(P.69のA)/通話中メモ機能メニュー(P.69の

(C)の[メモ帳]

メ干帳一覧画面が表示されます。

**2** ・ つでメモ帳を選択して®(編集)

3 メモを入力して◎(OK)

メモは全角512/半角1024文字まで入力できます。

#### お知らせ

- メモ帳ー覧画面には、登録済みのメモ帳の登録内容が表示されます。
- 待受中に
   5 (金) (4 (金) (3 (金))
   と押しても、メモ帳ー
   覧画面を表示できます。

#### その他の機能

1 待受中メモ機能メニュー(P.69の係) /通話中メモ機能メニュー(P.69の ⑥)の [メモ帳] ➤ ⑦でメモ帳を選択して⑥ (表示)

メ干帳の登録内容が表示されます。

## **2** @ (サブメニュー)

#### サブメニュー 編集 メモを編集して((OK) メモは全角512/半角1024文字ま で入力できる。 お知らせ メモ帳ー覧画面や内容表示中に (編集)を押しても、メモ帳を編 集できます。 [**1件削除**]→「データを ] 件削除する 削除 (P.33)I[選択削除]→「データを選択削除する (P.34) I [全件削除]→「データを全件削除する (P.34) I

## サブメニュー 「テ゛ータフォルタ゛] ・・・ ファイル保存\* メモ帳の内容をテキストデータとして データフォルダの「テキスト」に保存 する。 Γ miniSDカート\*1 · · · miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135) | の「テキス ト」に保存する。 お知らせ メモ帳のタイトル名は、「メモ帳+ メモ帳No.1となります 同じタイトル名のデータがデータ フォルダに保存されている場合 は、タイトル名の末尾に3桁の数 字が付加されます。 EX-ルへ添付\* メモ帳の内容をテキストデータとして Eメールに添付する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.159)] お知らせ メモ帳のタイトル名は、「メモ帳+ メモ帳No.+.txt」となります。 待受ショートカットに登録する。 ショートカット作成\* お知らせ 待受画面で登録したユーザー設 定アイコンを選択して (OK)を 押すと、メモ帳の登録内容が表示 されます。 妊帳へコピー る。 ご注意!

メ干帳の内容を他のメ干帳にコピーす

# ◆でコピー先を選択して◎(OK)

登録済みのメモ帳に追加する場 合、全角512/半角1024文字を 超える部分は追加されません。

### お知らせ

登録済みのメモ帳を選択すると、 登録方法を確認する画面が表示 されます。

[上書する]を選択すると、上書登 録します。

[追加する]を選択すると、登録済 みのメモ帳の最後に追加します。

### 

メモ制限を設定したメモ帳を表示した り、編集や削除などをしようとすると、 ロックNo.の入力が必要になる。

### [設定する]…

ロックNo.を入力すると、メモ制限が設 定される。

### [解除する]…

ロックNo.を入力すると、メモ制限が解 除される。

### ご注意!

- メモ制限を設定すると、メモ帳ー 覧画面には、「骨メモ帳1~8」と 表示されます。
- 登録内容の無いメモ帳には、メモ 制限を設定できません。
- メモ制限を設定したメモ帳の登録 内容をすべて削除すると、メモ制 限は自動的に解除されます。
- \*は通話中に選択できません。

### お知らせ

メモ帳―覧画面で(\*)でメモ帳を選択して(サブメ) ニュー)を押しても、ステップ2で表示されるサブ メニューを表示できます。

# マイボイス録音

待受中に自分の声を録音できます。

# マイボイスを録音する

# 待受中メモ機能メニュー(P.69のA) の [マイボイス録音] ▶ ◎ (開始)

録音時間は最大約10秒間です。10秒を経過する と、自動的に終了します。

# ◎(終了)

ファイル保存

- (再生):録音内容を再生する
- (Eメール):マイボイスを添付したEメールを作 成する

録音したマイボイスをデータフォルダ

サブメニュー

# @ (サブメニュー)

	の「ボイスフォルダ」に保存する。
	お知らせ
	<ul> <li>マイボイスのタイトル名は、「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻」となります。</li> <li>(例:2005年1月13日12時10分に録音されたマイボイスのタイトル名は、「マイボイス05ー0113-1210」となります。)</li> </ul>
再録音	録音した内容を消去してもう一度録音 する。
EX-ルへ添付	マイボイスを添付したEメールを作成する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.159)」

### サブメニュー

### FX-IIへ添付

### お知らせ

マイボイスのファイル名は、「マイボイス+西暦年の下2桁+月日+時刻.qcp」となります。
 (例:2005年1月13日12時10分に録音されたマイボイスのファイル名は、「マイボイスのちー0113-1210.qcp」となります。)

### ご注意!

- 録音したマイボイスは、ファイル保存またはEメールへの添付操作を行わないで、マイボイス録音を終了すると消去されます。
  - 録音したマイボイスを保存しておきたい場合は、必ずデータフォルダに保存してください。
- 「M21 音量(P.225)」の[通常着信]を「消音」に設定していると再生しても音は聞こえません。
- 着信などにより録音が中断された場合、着信の前までの録音内容を保持して、録音終了後の画面になります。

# 簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の伝言を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

# M613

# 自作応答メッセージを録音する

簡易留守メモで自作の応答メッセージを流したい場合 は、あらかじめ自作応答メッセージを録音する必要があり ます。

1 簡易留守メモメニュー(P.69の®)の [自作応答] ▶ [新規録音] ▶ ◎(開始)

> 自作応答メッセージとして録音できるのは、約10 秒間です。10秒経過すると、録音は自動的に終了 します。

2 ◎(終了)

録音を終了すると、録音した自作応答メッセージが自動的に再生されます。

3 [登録する]

# 自作応答メッセージを再生/削除する

- 1 簡易留守メモメニュー(P.69の®)の [自作応答] ▶ [再生]
- ■自作応答を削除する場合
- 2 ፡□(削除) ▶ [削除する]

## M614 留守応答時間を設定する

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定 できます。

# 1 (1.5) (4 5) ▶ [変更する]

# 2 応答時間を入力して◎(OK)

留守応答時間を0~16秒まで設定できます。

### M611

### 簡易留守メモを設定/解除する

# 簡易留守メモメニュー(P.69の®)の [簡易留守メモ設定]

簡易留守メモ設定		
設定する	簡易留守メモを設定する。	
解除する	簡易留守メモを解除する。 [解除する]を選択すると、ここで設定 が終了する。	

### ■簡易留守メモを設定する場合

### 1 [設定する]

	応答メッセージ選択
固定応答	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
固定応答[車]	「ただいま車を運転しています。ピーッという発信音の後に、15秒以内でお名前とご用件をお話しください」
自作応答	「M613 自作応答メッセージを録音 する(左記)」で録音した自作応答メッ セージで応答する。
(録音)	→ 「M613 自作応答メッセージを録 音する(左記)」

### ご注意!

- 簡易留守メモは、最大4件まで録音できます。
- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで 応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メ モが自動的に削除されます。
  - ※ただし、保護された簡易留守メモは削除されません。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。
- ※保護できる簡易留守メモは最大3件です。
- 安全のため、車を運転する際はあらかじめ「固定応答[車]」に設定してください。

### お知らせ

 待受中に簡易留守メモを設定/解除するには 待受中に(\*\*\*)(1秒以上長押し)を押すと、簡易留守 メモを設定できます。 設定中にできる。(1秒以上長押し)を押すと、簡易留守メモを解除できます。

- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に (簡易留 守メモマーク) が表示されます。
- 「固定応答[車]」に設定されている場合は、図(簡 易留守メモマーク)のかわりに(本)(ドライブマーク) が表示されます。
- 4件の簡易留守メモがすべて未再生の簡易留守メモまたは保護された簡易留守メモのため、簡易留守メモで応答できない場合、簡易留守メモを設定すると、画(簡易留守メモマーク)が赤く表示されます。不要な簡易留守メモを削除してください。削除方法→「その他の機能(P.74)」

## 簡易留守メモで応答する

簡易留守メモを設定すると、電話がかかってきたとき、自 動的に応答メッセージで応答してから、相手の伝言を録 音します。

## 1 着信する

着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

着信中に (ア) または (テ) を押すと、その時点で設定されている応答メッセージで応答します。



設定されている留守応答時間が経過すると、 自動的に応答メッセージで応答します。

### 録音を開始します。

簡易留守メモを録音できるのは、15秒間です。

15秒経過すると、録音が自動的に終了して「これ以上録音できません」とメッセージが流れます。





になります。

相手のメッセージが録音される と、「№ 簡易留守メモ 1件」と 表示されます。

### お知らせ

- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生する には
  - ・新着の簡易留守メモがある場合、待受画面に 「・ 簡易留守・・ 1件」と表示されます。 「簡易留守メモ」を選択して (OK)を押すと、簡
  - 易留守メモリスト画面が表示されます。
    ・「M438 シークレット(P.32)」を [表示しない] にしているときに、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手からの簡易留守メモがある場合は、

    (OK)を押すと、ロックNo.照合画面

ロックNo.を入力すると、シークレット設定された相手からの簡易留守メモを再生できます。

- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に できたはをかを押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 応答メッセージで応答中または相手がメッセージを録音中に、キー(金と)以外)を押すと、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。
   ※「M52 エニーキーアンサー(P.246)」が解除されている場合は、を押した場合のみ、簡易留守メモを中止して電話に出ることができます。

### 簡易留守メモを再生する

## 1 簡易留守メモメニュー(P.69の®)の [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

- (発信):電話番号が通知されていた場合、発信 メニューを表示する→「電話番号を入 力して発信メニューを利用する (P.30)」
- 2 ◆で簡易留守メモを選択して◎(再生)
  - :頭出し再生する
  - (金):音量を調節する

### 簡易留守メモリスト画面の内容



- (1) 01~04(簡易留守メモ番号) 01は最も新しい簡易留守メモです。
- (2) 日時 簡易留守メモが録音された日時
- (3) 電話番号

相手が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。

電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。 相手から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。 「非通知設定」

- …相手が通知を拒否している場合 「公衆電話」
- …相手が公衆電話からかけている場合 「通知不可能」
  - …相手が通知できない場合

### お知らせ

- シークレットが設定されている簡易留守メモの再生中には、「【(シークレットマーク)が表示されます。
- ・保護されている簡易留守メモの再生中は、▲(保護マーク)が表示されます。

## その他の機能

# 簡易留守メモメニュー(P.69の®)の [簡易留守メモリスト]

# で簡易留守メモを選択して(サブメニュー)

全件削除	→「データを全件削除する(P.34)」	
シークレット		
設定する	ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。	
解除する	シークレットを解除する。	

→ 「データを 1 件削除する(P.33) |

### ご注意!

1件削除

 シークレットを設定した簡易留守メモは、「M438 シークレット(P,32)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます。

「M438 シークレット」が[表示しない]に設定されている場合、簡易留守メモリスト画面に戻ると、シークレットを設定した簡易留守メモは一覧に表示されません。

相手から通知された電話番号がアドレス帳に登録されていて、そのアドレス帳にシークレットが設定されている場合は、簡易留守メモにも自動的にシークレットが設定されます。

### 保護

簡易留守メモが自動的に削除されないように保護する。

設定する	選択した簡易留守メモが保護され、再 生中に <b>働</b> (保護マーク)が表示される。
解除する	保護解除する。

### お知らせ

• 簡易留守メモは、3件まで保護できます。

# 通話録音

通話中に相手の声を録音できます。 録音できるのは、約15秒間で最大4件までです。

## 通話中に相手の声を録音する

# 1 通話中メモ機能メニュー(P.69のⓒ) の[通話録音開始]

録音時間は最大15秒間です。15秒を経過すると 自動的に終了します。

# 2 ◎(終了)

### ご注意!

- 通話録音では、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると「録音件数がいっぱいのため録音できません。 削除しますか?」と表示されます。

[削除する] を選択 ● ② で通話録音を選択して ◎ (削除する] を選択すると、通話録音を削除できます。

通話録音する場合は、再度ステップ1の操作を行って ください。

### お知らせ

通話中に を押しても通話録音を開始できます。

## 通話録音を再生する

# 待受中メモ機能メニュー(P.69のA) の[通話録音リスト]

通話録音リスト画面が表示されます。

# 2 (・)で通話録音を選択して◎(再生)

・頭出し再生する

### 通話録音リスト画面の内容



(1) 01~04(通話録音番号) 01は最も新しい通話録音です。

(2) 日時 通話録音が録音された日時

### お知らせ

シークレットが設定されている通話録音の再生中には、「配(シークレットマーク)が表示されます。

# その他の機能

- 1 待受中メモ機能メニュー(P.69のA) の[通話録音リスト]
- 2 (\*)で通話録音を選択して (\*)(サブメニュー)

削除		
1件削除	→「データを1件削除する(P.33)」	
全件削除	→「データを全件削除する(P.34)」	

シークレット	
設定する	ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。
解除する	シークレットを解除する。

### ご注意!

シークレットを設定した通話録音は、「M438 シークレット(P.32)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます。

「M438シークレット」が[表示しない]に設定されている場合、通話録音リスト画面に戻ると、シークレットを設定した通話録音は一覧に表示されません。

# このカメラでできること

# 撮影しましょう

①撮影モードを設定する…撮影前に、やりたいことにあった撮影モードを選びましょう。

くわしい説明 ▶「撮影モードを選びましょう(P.77)」

②フォトを撮影する…撮影しましょう。

撮影方法 ▶「フォト撮影 (P.85)」

# A5407CAで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示した り、アドレス帳に登録することができます。

登録方法 ▶「データを他の機能に登録する(P.115) |



# Eメールで送れます

送信方法 ▶「フォトをEメールで送信する(P.90) | 「ムービーをEメールで送信する(P.96)」

100KB以内のフォト・ムービーは、Eメールに添付して送ることができます。

# パソコンで利用できます

同梱の「MySync Photo2 体験版」とカシオUSBケーブル01を使用して 撮影したフォトをパソコンに転送できます。

プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質な写真プリントを楽しめます。



### 無料体験版

A5407CAICIT 「MySync Photo2 体験版 for CASIO」の CD-ROMが付属しています。

●MySync Photo2 体験版のインストール方法は、 CD-ROMに同梱のインストールガイドをご覧ください。

### ※miniSDメモリカードを使用して画像をプリント

市販のminiSDメモリカードをご利用の場合は、ご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。

# さらに「DPOF対応」A5407CAでプリント枚数を指定できます。

### DPOF

デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メディアに記録する フォーマットです。



# EPSON社PRINT Image Matching II対応

PIMIは見たまま、撮ったままのシーンをより忠 実に再現できるエプソン社の技術です。プリン タ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写 力の意に従ってプリントすることができます。

### Exif Print対応

Exif Print (Exif2.2) 対応プリン Exif Print 夕をご使用の場合、画像ファイル に記憶された撮影情報を印刷出 力に反映させることができます。

# 上手なフォト/ ムービーの撮影方法

フォトを撮影する場合、撮影前にベストショット設定で 撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に 最適な設定で撮影できます。

設定方法 ▶「ベストショット (P.82)」

# キレイな写真を撮影するには…

# 1 持ちかた

## ケータイサイズ/ 壁紙サイズなどで撮影する場合


右手はしっかり本体を持ち、 左手は右手に添えるかたち でしっかりと持ちます。



# VGAやSXGA などで

撮影する場合

両手でしっかりと 本体を持ちます。

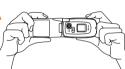

## 2 構えかた

脇を軽く締め、 足を肩幅程度に開いて、

ブレないようにしっかりと構える

脇が開いていたり、 腕が伸びていると 写真がブレてしまいます。



# 手ぶれ防止のポイント

1

シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。 特に暗いところでの撮影では注意が必要です。

2

セルフタイマーを使用して撮影することができます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要であるため、シャッターを押したときの手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

### 3

シャッター音選択で「はいチーズ」、「撮りますよ~」を設定して撮影すると、セルフタイマーと同様に手ぶれによる失敗を防ぐことができます。

# 撮影モードを 選びましょう

# ■撮影モードと主な用途

撮影前に、やりたいことにあった撮影モードを 選ぶ必要があります。

## ケータイ(横120×縦160)

他の携帯電話にEメールで送信する ためのフォトを撮影するモード。



### 壁紙(横240×縦320)

A5407CAで待受画面の壁紙などに利用するフォトを撮影するモード。



## VGA (横640×縦480)

メモリを節約してたくさんのフォトを撮影できます。 プリントも可能です。



# SXGA(横1280×縦960)

L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリントできます。UXGA (1600×1200) より多くの枚数を撮影できます。

## UXGA(横1600×縦1200)

2L判サイズに引き伸ばしても きれいにプリントできます。







# ■その他の撮影モード

### パノラマ撮影

パノラマもしっかり撮れます。撮影画像は画面上で自動スクロールさせることができます。

### アップダウンショット

別々の被写体の上下を画面で合成できます。簡単に その場で、傑作写真が楽しめます。

### カップリングショット

画面を2つに分けて別々に撮影します。その後自動合成すれば、楽しいカップリング写真が簡単にできます。

### 連続撮影

ワンボタンで9枚のフォトを連続撮影できます。9枚すべてを一度に保存することも、気に入った画像だけを選択して保存することもできます。

# **例** ■SXGA(1280×960)で フォトを撮り、Eメールで送る場合

- | 待受中に ® または (ターックー) (1秒以上 長押し) を押します。
- (サブメニュー)を押し、 (8 %) (撮影モード)を選択します。
- 撮影モードから (4点) (SXGA1280 ×960) を選択するとメッセージが表示され、カメラ撮影画面に戻ります。
- 4 次に、 (ロー (サブメニュー) を押し、 (フォト画質設定) を選択します。
- (3 章) (メールモード) を選択すると、 メッセージが表示されカメラ撮影画面 に戻ります。
- (シャッター)を押します。 (シャッター)を押しても撮影できます。

被写体にレンズを向けて

- 7 @ (Eメール)を押します。
- (1.%) (添付する)を選択すると、 撮影したフォトが保存され送信メール作 成画面が表示されます。
- 9 宛先、件名、本文などを入力して、 ② (送信)を押します。

### お知らせ

くわしくは「フォトをEメールで送信する(P.90)」を ご参照ください。

# 撮影モードと容量

撮影モードによって、フォトの容量が異なります。容量が100KB以下のフォトは、Eメールに添付して送信できます。

CG930			
撮影モード(サイズ)	フォト画質	容量(目安)	保存可能枚数(目安)
ケータイ 120×160	_	9KB以下	約800枚
壁紙 240×320	_	30KB以下	約400枚
	ファインモード	100KB以下	約128枚
VGA 640×480	ノーマルモード	80KB以下	約160枚
0 10 1 100	メールモード	50KB以下	約246枚
SXGA	ファインモード	500KB以下	約25枚
1280×960	ノーマルモード	250KB以下	約50枚
	メールモード	100KB以下	約128枚
UXGA	ファインモード	800KB以下	約16枚
1600×1200	ノーマルモード	400KB以下	約32枚
バノラマ 1280×320	_	100KB以下	約128枚
カップリングショット (240×320)	-	30KB以下	
アップダウンショット (240×320)	_	30KB以下	約400枚
連続撮影 (240×320)	_	30КВ以下	

- ※ データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- ※容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- ※画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

### 撮影モードとサイズ

- ·ケータイ 120×160-(1)
- ·壁紙 240×320-2
- ·VGA 640×480—3
- ·SXGA 1280×960—4
- ·UXGA 1600×1200—®
- U\* /== 1000×1000
- ·パノラマ 1280×320―⑥
- ·カップリングショット(240×320)-2
- ·アップダウンショット(240×320)-2
- ·連続撮影(240×320)-2


# 録画モード

録画モードの設定方法 ▶「録画モード(P.83)」

録画モード	サイズ(ドット)	Eメール添付
S(メール用)	横96×縦80	0
M (メール用)	横128×縦96	0
L(ビデオ)通常	横176×縦144	×
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144	×

### 録画モードとサイズ

- ·S(メール用)一①
- ·M(メール用) 一②
- ·L(ビデオ)通常一3
- ·L(ビデオ)スポーツ-3

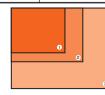

# カメラ


有効画素数200万画素(総画素数211万画素)のCCDイメージセンサーで、フォト(静止画)やムービー(動画)の撮影ができます。

### フォト撮影

本体内のデータフォルダに保存する場合、最大800枚\*のフォトが保存できます。

撮影したフォトは、Eメールに添付して送信したり、壁紙やアドレス帳画像として利用できます。フレームを付けての撮影も可能です。

- お買い上げ時の撮影モードは「壁紙 240×320 | に設定されています。
- ※ 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わ ります。

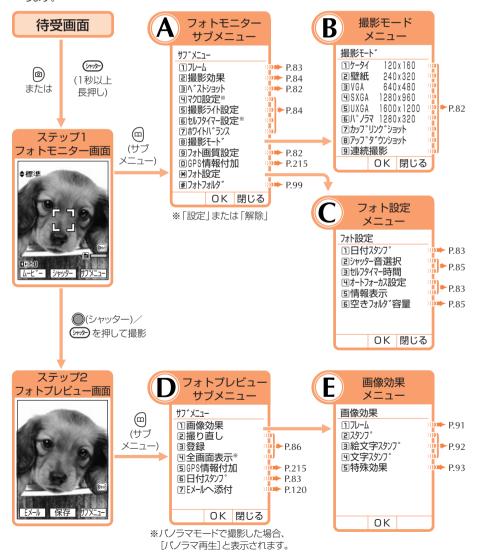


録画可能時間は、L(ビデオ)は最大10分\*1、S(メール用)/M(メール用)は最大15秒で、音声も一緒に録音できます。 ※1 市販のminiSDメモリカードをセットした場合の録画可能時間です。 ただし、録画条件、保存している他のデータ 容量などによって録画可能時間は変わります。

お買い上げ時の録画モードはS(メール用)、録画時間は5秒に設定されています。

本体内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大800件\*2の保存が可能で、S(メール用)/M(メール用)のムービーはEメールに添付して送信できます。

※2 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

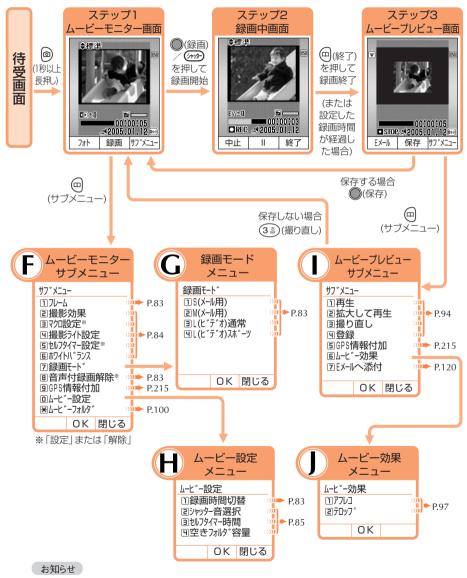

- ステップ2の録画中画面で
   (Ⅱ) / (メッタ) を押すと、録画を一時停止できます。
  - 一時停止中に (録画) / (シャッター) を押すと、録画を再開します。
  - 一時停止中に((経了)を押すと、ステップ3のムービープレビュー画面が表示されます。

### カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- A5407CAを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素 もあります。
  - また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などがつくと、ピントが合わなくなります。
  - 撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。 強くこするとレンズを傷つける恐れがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。画像がぶれる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと 持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
  - 特に室内など光量が充分でない場所では手ぶれが起きやすくなりますのでご注意ください。また、被写体が動いた場合もぶれた画像になりますのでご注意ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面がちらついたり、うすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と、色味が異なる場合があります。撮影する 被写体や、撮影時の光線の当たり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明 るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで 写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 撮影中に強い光が入ると、画像に白っぽい帯が発生することがありますが故障ではありません。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光の元にある被写体
  - ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - ・暗い場所にある被写体
  - 動きの速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。
   また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。
   視力低下などの障害を起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。 シャッター音の音量は変更することができません。
- カメラ動作中\*に、微少な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
  - \* 例:オートフォーカスによる焦点調整動作(撮影、フォーカスロック)や、カメラ起動時など

撮影素子と有効画素数		
撮影素子	CCD	
有効画素数	200万画素(総画素数211万画素)	

本機で撮影したフォトは付属のMySync Photo2 体験版 for CASIOなどを利用してパソコンに取り込み、印刷することができます。

本機は Exif Print (Exif 2.2)対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。

※ただし編集、加工したフォトは Exif Print には対応しておりません。

※PRINT Image Matching II にも対応しています。

# フォト撮影前の設定

# 撮影モードを設定する

## 撮影モードメニュー(P.79の®)

	• •	
撮影モード	フォトサイズ(ドット)	用途
ケータイ 120×160	横120×縦160	他の携帯電話にEメールで送信するためのフォトを撮影するモード。
壁紙 240×320	横240×縦320	A5407CAで待受画面の壁紙などに 利用するフォトを撮影するモード。
VGA 640×480	横640×縦480	パソコンでの閲覧に適したモード で、メモリを節約してたくさん撮影 できる。
SXGA 1280×960	横1280× 縦960	Lサイズのプリントが可能な モード。
UXGA 1600×1200	横1600× 縦1200	200万画素で撮影するためのモード。
ハ° ノラマ 1280×320	横1280× 縦320	横長のフォトが撮影できる。
カップ。リンク、ショット	横240×縦320	画面を2つに分けて別々に撮影。その後 自動合成してカップリングフォトができる。
アップ。タ・ウンショット	横240×縦320	別々の被写体の上下を画面で合成 できる。
連続撮影	横240×縦320	ワンボタンで9枚の画像を連続撮影できる。

撮影方法は以下をご参照ください。
「「ケータイ 120×160」で撮影するには(P.86)」
「フォトを撮影して保存する(P.85)」
「「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」
「UXGA 1600×1200」で撮影するには(P.87)」
「パノラマ 1280×320」で撮影するには(P.87)」
「カップリングショットを撮影する

### ご注意!

撮影モードは撮影前に設定してください。

(P.88) | 「フォトを連続撮影する(P.89) |

### お知らせ

- フォトモニター画面で(1.\*)を押すと、撮影モードを切り替えることができます。
- 本体内のデータフォルダに保存可能な枚数の目安は、「撮影モードと容量(P.78)」をご参照ください。

## ベストショットを設定する

### フォトモニターサブメニュー(P.79の(A))

### ベストショット

撮影したいシーンを選択すると自動的にそのシーンに 最適な撮影条件\*を設定する。

\*\*オートフォーカス、マクロ設定、撮影ライト、ホワイトバランス、 明るさなど

人物	人物の撮影に適している。 肌色がきれいに 撮影できる。
風景	風景の撮影に適している。りんかくを強調 して、彩度が高めになる。
夜景	夜景の撮影に適している。シャッター速度 が遅めのため、手ぶれに注意する。
トワイライト	夕暮れ時の撮影に適している。彩度が高め でフィルターが紫に設定される。
食べ物	食べ物などの撮影に適している。 焦点はマクロで、彩度は高めになる。
(解除)	ベストショット設定を解除し、各撮影条件を お買い上げ時の初期状態に戻す。

### ご注意!

- シーンの説明に使用されているサンプル画像はイメージ画像であり、A5407CAで撮影されたものではありません。
- ・被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- ベストショットを設定すると、あらかじめ撮影効果を 設定していた場合は、撮影効果が自動的に解除され ます。
- ベストショットの設定中に手動で変更した撮影条件は、カメラ終了まで有効です。再びカメラを起動すると「使用したシーンの初期状態」となります。

### お知らせ

- ベストショット設定画面で (説明)を押すと、シーンの説明とサンプル画像が表示されます。
- フォトモニター画面ででを押すと、ベストショット の設定を切り替えることができます。

# その他の設定

### フォトモニターサブメニュー(P.79の(A))

### フォト画質設定

撮影モードを「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に設定した場合の み、画質を設定することができる。

	ファインモート゛	細部を詳細に表現。プリント出力向き。
	ノーマルモート゛	標準の画質で撮影する。
	メールモート゛	人物写真などを十分な画質と、メガピクセルサイズでEメール送信することができる(UXGAでは選択できません)。

### お知らせ

 撮影したフォトの容量が100KBを超える場合は、E メールで送信する際に、フォトをリサイズする必要 があります。 撮影モードが「SXGA 1280×960」の場合は、撮影したフォトの容量が100KBを超えてしまうことがあります。

「フォト画質設定」を[メールモード]に設定して撮影すると、撮影したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。

## フォト設定メニュー(P.79の(ご)

日付スタンプ	
設定する	フォトモニター画面に日付が表示され、 撮影したフォトに日付が入る。
解除する	フォトに日付を入れない。

### ご注意!

 日付スタンプは、撮影モードが「ケータイ 120× 160」「壁紙 240×320」「カップリングショット」 「アップダウンショット」「連続撮影」の場合に適用されます。それ以外の場合は設定を変更できません。

### お知らせ

- 日付スタンプの色を変更するには
  - ・日付スタンプの色を24色と169色のパレットから選択できます。

日付スタンプ設定画面で◎ (文字色) ♪ ◆で色を選択して◎ (0K)を押します。 色を選択する画面で◎ (169色/24色)を押す

色を選択する画面で (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットを切り替えることができます。

・撮影後にフォトプレビューサブメニュー(P.79の ⑥)でも、日付スタンプの設定を変更できます。

オートフォーカス設定	
設定する	自動的に焦点を調整する。
解除する	固定焦点にする。

情報表示	
表示する	フォトモニター画面に、ズームの設定や明るさの設定、撮影モードの設定などの情報を表示する。
表示しない	表示しない。

# ムービー撮影前の設定

# 録画モードを設定する

## 録画モードメニュー(P.80のG)

録画モード	録画サイズ(ドット)	最大録画時間	録画方法
S(メール用)	横96×縦80	5秒、10秒	
M(メール用)	横128×縦96	15秒	  →「ムービーを
L(ビデオ) 通常	横176×縦144	デ゛-タフォルタ゛ に保存約1分	撮影して保存 する(P.93)」
L (ビデオ) スポーツ	横176×縦144	miniSDメモリカード に保存約10分**	

※ 録画条件、保存している他のデータ容量などによって録画可能時間は変わります。

### ご注意!

録画モードは、録画前に設定してください。

### お知らせ

ムービーモニター画面で(1.8)を押すと、録画モードを切り替えることができます。

### その他の設定

### ムービー設定メニュー(P.80のH)

### 録画時間切替

録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合の 録画時間を設定する。

[5秒] [10秒] [15秒] から選択する。

### ご注意!

録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」以外の場合は、設定を変更できません。

### ムービーモニターサブメニュー(P.80のF)

### 音声付録画解除/設定

[音声付録画解除]を選択すると、音声を録音せずに ムービーを録画する。

### お知らせ

• [音声付録画解除] を設定した後でムービーモニターサブメニューを表示すると、[音声付録画設定] と表示され、選択すると音声を録音してムービーを録画します。

# 共通の設定

# フォトとムービーの共通設定 フォトモニターサブメニュー(P.79の④)/ ムービーモニターサブメニュー(P.80のF)

### フレーム

あらかじめフォトモニター画面/ムービーモニター画面 にフレームを表示して撮影する。

(♣)でフレームを選択して(OK)

### ご注意!

- フォトでは、撮影モードが「ケータイ 120×160」または「壁紙 240×320」「カップリングショット」
  「アップダウンショット」
  「連続撮影」の場合にフレームを利用できます。
- 撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した状態で、自作のフレームまたはEZwebでダウンロードした「壁紙 240×320」のためのフレームを選択すると、「サイズが大きいため選択できません」と表示されて選択できません。

サブディスプレイを利用して撮影する場合、モニター表示とフレームは左右反転して表示されます。撮影後にメインディスプレイで撮影したフォト/ムービーを表示すると、通常の撮影時と同様に表示されます。

### お知らせ

- ●一度設定したフレームを解除するには、フレーム選択画面で (解除)を押します。
- フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した場合のためのフレーム(横120×縦160ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」に設定した場合のためのフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- ムービー用のフレームは、お買い上げ時に3種類用意されています。
- フレーム一覧画面で@(サムネイル)を押すと、サムネイル表示でフレームを確認できます。
- フォトの場合、お買い上げ時に用意されているフレーム以外に、EZwebでダウンロードしたフレームも利用できます。

ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する(P.202)|

### 撮影効果

あらかじめフォトモニター画面/ムービーモニター画面 で撮影効果を表示して撮影する。

「モノトーン」「セピア」「ネガ反転」から選択する。

### ご注意!

- フォトの場合、撮影効果を設定した後にベストショットを設定すると、撮影効果が自動的に解除されます。
- ●フォトの場合、あらかじめベストショットを設定すると、撮影効果は設定できません。

### お知らせ

●一度設定した撮影効果を解除するには、撮影効果選択画面で (解除)を押します。

### マクロ設定/解除

[マクロ設定]を選択すると、焦点距離を近接(マクロモード)にして、マクロ撮影が可能になる。

### お知らせ

- ●マクロモードに設定した場合、被写体との最適距離は約10cm~40cmです。
- マクロモードに設定された状態でフォトモニターサ ブメニュー/ムービーモニターサブメニューを表示 すると[マクロ解除]と表示され、[マクロ解除]を選 択するとマクロモードを解除します。

撮影ライト設定	
ON 撮影ライトを点灯する。	
OFF	撮影ライトを消灯する。
オート	明るさに応じて撮影ライトを自動点灯する。

### ご注意!

- 撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを設定してシャッターを押したとき、周囲が暗い場合には、自動的に一瞬明るく発光します。
- •撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用可能時間は短くなります。

### お知らせ

- フォトモニター画面/ムービーモニター画面で(#・) を押しても、オート/ON/OFFの順で撮影ライトの 設定を切り替えられます。
- •撮影ライトが [ON] の場合、撮影するごとに [OFF] になります。
- カメラを終了すると、撮影ライトの設定は[OFF]になります。

### セルフタイマー設定/解除

[セルフタイマー設定]を選択すると、撮影時に「セルフタイマー時間(P.85)」で設定した秒数が経過した後、 撮影/録画を開始する。

### ご注意!

不安定な場所にA5407CAを置いてセルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー撮影中の着信でバイブレータが振動するなどして落下する恐れがあります。

### お知らせ

- セルフタイマーは、撮影するごとに解除されます。
- カメラを終了すると、セルフタイマーの設定は解除 されます。
- セルフタイマーが設定された状態でフォトモニター サブメニュー/ムービーモニターサブメニューを表示すると[セルフタイマー解除]と表示され、選択するとセルフタイマーを解除します。
- セルフタイマーはフォトモニター画面/ムービーモニター画面で(5 紫)を押しても設定/解除できます。

ホワイトバランス		
オート	自動的にホワイトバランスを調整する。	
太陽光	野外での撮影時に選択する。	
電球	電球照明で赤みがかるときに選択する。	
蛍光灯	蛍光灯下で緑がかるときに選択する。	

### お知らせ

- ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準に色を調整する設定です。
- カメラを終了するとホワイトバランスは[オート]になります。

# フォト設定メニュー(P.79のⓒ)/ムービー 設定メニュー(P.80の⑷)

### シャッター音選択

フォト撮影時/ムービー撮影開始時のシャッター音を設定する。

◆でシャッター音を選択して

(OK)

### ご注意!

- 連続撮影時のシャッター音の選択はできません。
- シャッター音は「M63 マナーモード(P.258)」の設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。

### お知らせ

フォト用/ムービー用のシャッター音は、5種類から 選択できます。

### セルフタイマー時間

セルフタイマーで撮影を開始するまでの時間を設定す ス

。 ◆
で時間を選択または時間を入力して
(OK)

### お知らせ

- セルフタイマー時間は、1~10秒まで設定できます。
- フォトで設定したセルフタイマー時間は、ムービーに 反映されます。また、ムービーでの設定もフォトに反 映されます。

### 空きフォルダ容量

データフォルダの空き容量と使用率を表示する。 miniSDメモリカードが本体にセットされている場合、 (a)(miniSD)を押すと、miniSDメモリカードの空き容量と使用率を表示する。

### お知らせ

# フォト撮影

# フォトを撮影して保存する

お買い上げ時は、撮影モードが「壁紙 240x320」に設定されています。

# **1** 待受中に⊚または ∞∞ (1 秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

『『のエリアに撮影したい対象を合わせます。

◎(シャッター)/ (シャッタ━):撮影する

(\*):ズームイン/ズームアウトする

(●):暗くする/明るくする

(1.%):撮影モードを切り替える

●、:オートフォーカス設定/解除

- /9:フォーカスロック(AFロック)
- (ア):ベストショットのシーンを切り替える
- (5点):セルフタイマーを設定/解除する
- (0歳):キー操作のガイドを表示する
- #J:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替える
- (\* ポ):サブディスプレイに切り替える
- (マナー):マクロモード/通常モードを切り替える
- ◎(ムービー):ムービーに切り替える

# 2 (シャッター)/(細影)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影したフォトが表示されます。

- (アプ) (・):フォトを保存せずにフォトモニター画面に戻る
- ⑥(Eメール):フォトを添付したEメールを作成する(P.90)
- ●:GPS情報を付加して保存する→「GPS情報を付加して保存するには(P.86)」

## 3 ◎(保存)

フォトがデータフォルダに保存され、フォトモニター 画面に戻ります。

### ご注意!

- シャッター音は「M63 マナーモード(P.258)」の 設定に関係なく、常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。 特に暗いところでの撮影では注意が必要です。

### お知らせ

 ズームイン/ズームアウトするには フォトモニター画面/ムービーモニター画面/録画 中画面に(\*)を押すと、ズームイン/ズームアウト できます。

画面には、ズームの状態が表示されます。

キー操作	ズーム	画面表示
<b>(</b>	ズームイン	▼ズ-ム 19 (
<u></u>	<b>^</b>	<b>♦</b> ス~41
		◆標準
*	\ \	<b>♦</b> 5/F1
•	ズームアウト	} <b>▲</b> ワィ <b>⊧ና</b>

※フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。

※撮影モードとズーム可能な範囲の関係は、次の通りです。

撮影モード		ズーム可能な範囲
ケータイ	120×160	ワイド5 ~ ズーム19
壁紙	240×320	ワイド5 ~ ズーム15
VGA	640×480	標準 ~ ズーム15

撮影モード	ズーム可能な範囲
SXGA 1280×960	
パノラマ 1280×320	
UXGA 1600×1200	ズームイン/ズームアウ
	トできません。

- ※ムービーでズーム可能な範囲は、「ワイド5」~ 「ズーム15」です。
- フォーカスロックするには フォーカスロックを利用すると、あらかじめピントを 合わせた状態でフォーカスを固定することができ ます。

フォトモニター画面で **夕** を押すと、フォーカスが ロックされ、フォーカスリングが白色から緑色に変化します。

もう一度と関を押すと再度ロックし直します。

- フォーカスロックを解除するには フォーカスロックされた状態でできる。
  - ※フォーカスをロックできなかった場合は、フォーカスリングが赤色で表示されます。もう一度/9を押してフォーカスロックしてください。
  - ※フォーカスをロックして本体を閉じた場合、ロックは解除されます。
  - ※オートフォーカス設定が[解除する]に設定されていると、固定焦点となるため、フォーカスをロックできません。
- 明るさを調節するには フォトモニター画面/ムービーモニター画面で を押すと、明るさを調節できます。 画面には、「+5」~「-5」と表示されます。

キー操作	明るさ	画面表示
<b>→</b>	明るくする ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<b>1</b> +5

- ※フォト/ムービーの起動時は、「±0」となります。 ※撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明る さ調節が対応できない場合があります。また、明る さ調節はキーを押してから明るさが切り替わるま で少し時間がかかります。
- ※実際にメインディスプレイに表示される画像の明る さは、「M317 コントラスト(P.233)」の設定により変わります。
- ※実際にサブディスプレイに表示される画像の明る さは、「M325 コントラスト(サブディスプレイ) (P.234)」の設定により変わります。
- 撮影後の操作について
  - ・フォトプレビューサブメニュー(P.79の®)で[撮り直し]を選択すると、フォトを保存せずにフォトモニター画面に戻ります。
  - ・フォトプレビューサブメニュー(P.79の®)で[登録]を選択すると、フォトを保存してから登録先選択メニュー(P.115の®)を表示します。 保存先のフォルダについては「フォトを保存するフォルダについて(右記)」をご参照ください。

- フォトプレビューサブメニュー(P.79の®)で[全 画面表示]を選択すると、フォトを全画面表示します。
   を押すと、フォトプレビュー画面に戻ります。
  - ※撮影モードが「パノラマ 1280×320」の場合、「全画面表示」の代わりに[パノラマ再生]と表示されます。
    - パノラマ再生方法→「「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダのデータを表示する(P.111)」の「パノラマ画像を表示する場合」
- フォトを保存するフォルダについて 撮影したフォトは、データフォルダにある「フォトフォ ルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 (例:2005年1月10日(月)に撮影したフォトは、 「フォトフォルダ」内の「05/01/10(月)」フォル ダに保存されます。)
  - ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に設定されていて、miniSDメモリカードがセットされている場合、撮影したフォトは本体内のデータフォルダではなく、自動的にminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」に保存されます。ただし、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダに保存されます。
- フォトのタイトル名について データフォルダに保存されたフォトのタイトル名は、 「撮影された年月日+時刻+4桁の数字」となります。
  - (例:2005年1月10日12時10分の同時刻に撮影された2枚目のフォトのタイトル名は、「050110 1210~0002|となります。)
  - ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に設定されている場合のタイトル名は、「CA26+0001~9999までの4桁の連番」と
- GPS情報を付加して保存するには 撮影後、フォトプレビュー画面で●を押すと、GPS 情報選択メニューが表示されます。GPS情報選択 メニューについては、「プロフィール/アドレス帳/ ムービー/フォト/EメールにGPS情報を付加する (P.215)」のステップ2をご参照ください。 GPS情報を付加してフォトを保存します。
- 「ケータイ 120×160」 で撮影するには



なります。

撮影モードが「ケータイ 120×160」に設定されている場合、上のようなフォトモニター画面が表示されます。「壁紙 240×320」に設定されている場合と同様のキー操作で撮影できます。

• 「パノラマ 1280×320」で撮影するには



撮影モードが「パノラマ 1280×320」に設定されている場合、上のようなフォトモニター画面が表示されます。「壁紙 240×320」に設定されている場合と同様のキー操作で撮影できます。

※撮影モードが「パノラマ 1280×320」および「VGA 640×480」「SXGA1280×960」「UXGA1600×1200」の場合、フォトモニター画面に●が表示されます。撮影時に â の向きになるように、A5407CAを横にして撮影すると、パソコンなどに送信して表示したときに、正しい向きで表示されます。サブディスプレイを利用して撮影する場合も同様です。

 「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」で撮影するには



撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280× 960」「UXGA 1600×1200」に設定されてい る場合、上のようなフォトモニター画面が表示され ます。

「壁紙 240×320」に設定されている場合と同様のキー操作で撮影できます。

 フォトモニター画面で約5分間何も操作しないと、 特受画面に戻ります。
 フォトプレビュー画面やフォトプレビューサブメニュー(P.79の①)などで約5分間何も操作しないと、撮影したフォトを自動的に保存して、待受画面に戻ります。

# フォトモニター画面のマークの意味



(1) **◆標準** (ズームイン/ズームアウトマーク) ズームイン/ズームアウト状況を表示します。 (2) 「(フォーカスリング)

通常は白色、フォーカスがロックされると緑色で表示されます。

オートフォーカス設定が「解除する」に設定されている場合には、フォーカスリングは表示されません。

- (3) 【♪±①(明るさ調節マーク)現在の明るさの状況を表示します。
- (4) 撮影モードメニュー(P.79のB)で設定した、現在の撮影モードが表示されます。

**VGA**(VGAマーク)

**SXGA**(SXGAマーク)

**UXGA**(UXGAマーク)

**パノラマ**(パノラママーク)

- **■**(カップリングショットマーク)
- ■(アップダウンショットマーク)
- (連続撮影(はやい)マーク)
- (連続撮影(普通)マーク)
- (連続撮影(おそい)マーク)
- □(連続撮影(マニュアル)マーク)

※「ケータイ 120×160」または「壁紙 240×320」の場合は、何も表示されません。

(5) フォト画質設定(P.82)の現在の設定が表示されます。

**FINE** (ファインモードマーク)

NORMAL (ノーマルモードマーク)

**メール** (メールモードマーク)

- (6) ベストショット(P.82)の現在の設定が表示されます。
  - (人物マーク) (風景マーク)

【②(夜景マーク)
【●(トワイライトマーク)

(食べ物マーク)

(7) **!** (GPS情報マーク)

撮影するフォトにGPS情報が付加される場合に表示されます(P.215)。

- (8) 図(セルフタイマーマーク) セルフタイマーが設定されている場合に表示されます(P.84)。
- (9) 図(オートフォーカス中マーク) オートフォーカス設定が設定されている場合、 ◎(シャッター)/ (シャッター)/ (ラを押した後、オートフォーカス作動中に表示されます。
- (IO) **(IO)** (データフォルダマーク) フォトの保存先が本体内のデータフォルダの場

■ (miniSDメモリカードマーク)

フォトの保存先がminiSDメモリカード内の [M941 データフォルダ(P.135)]の「デジカメ フォルダ」の場合、 個と空き容量の目安が表示されます。

(11) 2005 01.12 (日付スタンプマーク) フォトに日付スタンプを付加する場合に表示されます(P.83)。

(12) (12) 
(温) 
(撮影ライトマーク)
撮影ライトが設定されている場合に表示されま

す(P.84)。

☆(ON) ※(オートライト)

※「OFF」の場合は何も表示されません。

(13) ₩ (マクロモードマーク)

[マクロ設定](P.84)が設定されている場合に表 示されます。

- (14) ホワイトバランス(P.84)の現在の設定が表示さ れます。
  - ※ (太陽光マーク) ※ (電球マーク)
  - ∭(蛍光灯マーク)

※[オート]の場合は、何も表示されません。

# サブディスプレイを利用してフォトを撮 影する

サブディスプレイにフォトモニター画面を表示して撮影す ることができます。自分自身を撮影する場合などに便利 な機能です。

# 待受中に◎▶(★ぶ)

和争





サブディスプレイにフォトモニ ター画面が表示されます。この とき、メインディスプレイは消灯 します。

(\* \*):モニター画面表示中にメ インディスプレイに表示 を切り替える

# 2 ◎(シャッター)/ ☞ (撮影)

撮影すると、メインディスプレイに撮影したフォトが 表示されます。

# 3 ◎(保存)

### お知らせ

• ここでは、撮影モードが 「壁紙 240×320 」に設定 されている場合の操作を例に説明しています。 「ケータイ 120×160」「パノラマ1280×320」 [VGA 640×480|[SXGA 1280×960| 「UXGA 1600×1200」に設定されている場合 も、同様のキー操作で撮影できます。

# 本体を閉じたままフォトを撮影する

# 待受中に本体を閉じたまま (テック)(1秒以 上長押し)

サブディスプレイにフォトモニター画面が表示され ます。

- (シャッタ-):撮影する
- マナー:ムービーに切り替える
- (¬ナー)(1秒以上長押し):フォトを終了して待受中に 戻る

# 2 シャッター (撮影)

撮影したフォトが表示されます。

- (シャッタ):保存する
- (マナー):保存せずにフォトモニター画面に戻る

## 3 (保存)

### ご注意!

待受EZアプリ記動中は、(シャッナ)(1秒以上長押し)で フォトを撮影することはできません。本体を開いて (家)を押し、待受EZアプリを一時中断してくださ

### お知らせ

サブディスプレイで撮影する場合、モニター表示中 は左右反転して表示されます。撮影後に通常の撮 影時と同様に表示されます。

# カップリングショット/アップダウン ショットを撮影する

2回に分けて撮影したフォトを合成することができます。

## 撮影モードメニュー(P.79の®)

	撮影セート	
カップ リング ショット フォトの左右をそれぞれ撮影して		
		する。
	アップ。タ゛ウンショット	フォトの上下をそれぞれ撮影して合成する。

### お知らせ

以下の操作では、カップリング ショットを撮影する場合を例にとっ て説明しています。アップダウン ショットでも、同様のキー操作で撮 影できます。

# ■カップリングショットを撮影する場合

# [カップリングショット]



(シャッター)/ (シャッター): 分割された左側を撮影する

# ◎(シャッター)/ ⑸ (撮影)



(シャッター)/ (シャッター): 左側のフォトに合わせなが ら、右側を撮影する

# 4 ◎(シャッター) / ⑸᠀ (撮影)



# 5 ◎(確定) ▶◎(保存)

## ■本体を閉じたままカップリングショットを 撮影する場合

ステップ1~2の操作を行って「カップリングショット」または「アップダウンショット」 に設定した後、本体を閉じます。

(元側/上側を撮影する)→ (元側/下側を撮影する)→ (元側/下側を撮影する)→ (元分) (確定する)→ (保存する)を押します。

### ご注意!

本体を閉じてカップリングショットの撮影をする場合、左右の撮影順序が逆になります。

# ○フォトを連続撮影する

# **1** 撮影モードメニュー(P.79の®)

	連続撮影
はやい	短い撮影間隔で、9枚のフォトを連続し て撮影する。
普通	9枚のフォトを連続して撮影する。
おそい	長い撮影間隔で、9枚のフォトを連続し て撮影する。
マニュアル	4枚のフォトを (シャッター) / シャッター) / シャッター) / シャッター) / を連続して押すことで撮影する。 お知らせ
	マニュアルに設定すると、フォトモニター画面の右上に「1/4」のように撮影枚数が表示されます。

## ■オートで連続撮影する場合

# 2 [はやい][普通]または[おそい]



○(シャッター)/ (シャッター):
撮影する

# 3 ◎(シャッター) / ⑸% (撮影)



撮直し 表示 サブメニュー

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- (サブメニュー):ステップ5の サブメニューを表示する
- (撮直し):撮影したフォトを保存せずフォトモニター画面に戻る

# 4 📵(サブメニュー)

# サブメニュー インデックス保存 撮影したフォトを1枚のフォトに合成して保存する。 確認画面で (保存) 全保存 撮影したすべてのフォトを保存する。

## ご注意!

- 保存に時間がかかる場合があります。
- 保存中にできた押すと、全保存は中止されます。ただし、できたカーはでは、まずいでは、できたフォトは、データフォルダに保存されます。

# 撮り直し 撮影したフォトを保存せずフォトモニター画面に戻る。

# ■マニュアルで連続撮影する場合

# 2 [マニュアル]

# 3 ◎(シャッター) / 炯 (4回)






撮直し「表示」サブンニュー

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- (一)(サブメニュー):「オートで連続撮影する場合」のステップ4のサブメニューを表示する
- (撮直し):撮影したフォトを保存せずフォトモニター画面に戻る

# ■フォトを選択して保存するには

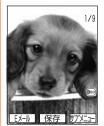

撮影後にサムネイル画面でフォトを選択して (表示)を押すと、左のフォトブレビュー画面が表示されます。 (保存)を押すと、表示中のフォトのみ保存できます。

- (メール):表示中のフォトを添付したEメールを作成する (P.90)
- GPS情報を付加して保存 する→「GPS情報を付加 して保存するには(P.86)」

(\*/\*):サムネイル画面に戻る



🔍 :前のフォトを表示する 夕 :次のフォトを表示する

### ご注意!

- 暗い場所での撮影では、明るい場所での撮影時より も時間がかかる場合があります。
- 連続撮影時にはシャッター音が連続して鳴ります。
- 連続撮影を行い、ステップ3のサムネイル画面が表 示される前に音声着信があった場合には、撮影した 内容は破棄されて、着信画面が表示されます。

### お知らせ

本体を閉じたままオート連続撮影するには ステップ1~2の操作で[はやい][普通]または[お そい〕に設定した後、本体を閉じます。

(シャッター)を押すと、連続撮影します。

撮影後に本体を開くと、サムネイル画面が表示され ますのでフォトを保存してください。

本体を閉じたままマニュアルで連続撮影するには ステップ1~2の操作で[マニュアル]に設定した 後、本体を閉じます。

(シック) を4回押して撮影します。

撮影後に本体を開くと、サムネイル画面が表示され ますのでフォトを保存してください。

※ (マナー)を押すと、撮影を中止してモニター表示に戻 ります。

# フォトをEメールで送信する

# フォトを撮影する

■撮影したフォトの容量が100KB以内の 場合

# @(Eメール)

撮影したフォトが本体内のデータフォルダの「フォト フォルダ l またはminiSD メモリカード内の 「M941 データフォルダ(P.135) | の「デジカメ フォルダーに保存された後、フォトを添付した状態の Eメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159) |

■撮影モードが「SXGA 1280×960」で フォト画質設定が [メールモード] の場合

# (Eメール)

撮影したフォトが本体内のデータフォルダの「フォト フォルダーまたはminiSDメモリカード内の 「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメ フォルダ」に保存された後、フォトを添付した状態の Eメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

※撮影モードが「UXGA 1600×1200」の場 合、フォト画質設定で[メールモード]は選択でき ません。

## ■撮影モードが「SXGA 1280×960」 「UXGA 1600×1200」 でフォト画質 設定が[ファインモード] / [ノーマルモー ド] の場合

# ⑥(Eメール)

Eメールへ添付メニューが表示されます。

	Eメールへ添付						
ケータイ (120×160)	撮影したフォトを「ケータイ(120×160)」または「壁紙(240×320)」サイズに縮小して本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存した後、						
壁紙 (240×320)	フォトを添付した状態のEメール作成 画面を表示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.159)」						
パ・ <i>/ラ</i> マ (1280×320)	撮影モードを「パノラマ 1280× 320」に設定して撮影したフォトを送 信する場合に利用する。						
VGA (640×480)	撮影したフォトを「VGA (640×480)」 サイズに縮小して保存した後、フォトを 添付した状態のEメール作成画面を表 示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.159)」						
	お知らせ •保存先のフォルダについては「フォ トを保存するフォルダについて (P.86)」をご参照ください。						

### ご注意!

撮影モードが「壁紙 240×320 | 「カップリング ショット | 「アップダウンショット | 「連続撮影 | 「パノ ラマ 1280×320 | 「VGA 640×480 | の場合、 フォトプレビュー画面で@(Eメール)を押すと、「サ イズが大きい為 送信先で再生できない場合があ ります」と表示されます。

[添付する]を選択すると、Eメール作成画面が表示さ れます。

撮影モードが「SXGA 1280×960」でフォト画質 設定が「メールモード」の場合、フォトプレビュー画 面で(a)(Eメール)を押すと「サイズが大きい為 送 信先で再生できない場合があります。| と表示され

[添付する]を選択すると、Eメール作成画面が表示さ れます。

### お知らせ

撮影したフォトの容量が100KBを超える場合は、E メールで送信する際に、サイズを縮小する必要があ

撮影モードが「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」の場合は、撮影したフォトの容量 が通常100KBを超えてしまいます。 撮影モードが [SXGA 1280×960] の場合は

- 「フォト画質設定(P.82)」を [メールモード] に設定して撮影すると、撮影したフォトの容量が常に100KB以下となり、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。
- 「Eメールへ添付」メニューはフォトプレビューサブ メニュー(P.79の®)で[Eメールへ添付]を選択しても表示されます。
- あらかじめGPS情報を[付加する]に設定している場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するフォトのファイル名は、「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」以外の場合は「撮影された年月日+時刻+4桁の数字.jpg」となります。

(例:2005年1月10日12時10分の同時刻に撮影された2枚目のフォトのファイル名は、「050110\_1210~0002.jpg」となります。) ※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」の場合は「CA+6桁の数字..ipg」となります。

 フォトメール便を利用すると、送信したフォトを受信 先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変 換してお届けします。→「フォトメール便について (P.161)」

# 画像効果

### ご注意!

- 撮影モードを「ケータイ 120×160」または「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウン ショット」「連続撮影」に設定して撮影した場合の み、フォトプレビューサブメニュー(P.79の®)で [画像効果]を選択してフォトを加工できます。
- 加工内容を解除するには、加工内容確認画面で (全解除)と押してください。※いままでの加工内容がすべて解除されます。 特定の画像効果のみを解除することはできませ
- 加工内容確認画面で
   ⑥(確定)を押してフォトプレビュー画面に戻った後は、加工内容を解除することはできません。
- A5407CA以外で撮影したフォトは、画像効果で加工できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、画像効果で加工 できません。

### お知らせ

- データフォルダの個別サブメニューで[画像効果]を 選択した場合、加工内容確認画面には◎(確定)の 代わりに◎(保存)と表示されます。
  - ●(保存)を押すと、フォトを新規保存します。

# フォトを画像効果で加工する

# 1 画像効果メニュー(P.79のE)

画像効果						
<b>フル-ム</b> →「フレームを合成する(右記)」						
スタンフ。	→「スタンプを合成する(P.92)」					

絵文字スタンプ	→「絵文字スタンプを合成する (P.92)」
文字スタンプ	→「文字スタンプを合成する (P.92)」
特殊効果	→ 「特殊効果で加工する(P.93)」

# 2 ①で画像効果を選択して◎(OK)

### **3** フォトを加工する

加工方法については、ステップ1の表のそれぞれのページをご参照ください。

# 4 加工内容確認画面で@(継続)

もう一度、画像効果メニューが表示されます。

- ⑥(全解除)を押すと、いままでの加工内容をすべて解除して、画像効果メニューに戻ります。

# 



加工内容を確定してフォトプレビュー画面が表示されます。 左の画像は[特殊効果]の[ネガ 反転]を適用した例です。

- フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に 設定した場合のためのフレーム(横120×縦160) は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップリングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」に設定した場合のためのフレーム(横240×縦320)は、お買い上げ時に10種類用意されています。

# フレームを合成する

# 「画像効果メニュー(P.79のⓒ)の[フレーム]

- (サムネイル):フレームをサムネイル画面に表示する
- 2 (\*)でフレームを選択して◎(再生)

( :前のフレームを表示する

/9:次のフレームを表示する

(0点):キー操作のガイドを表示する

# ③ ②でフォトの表示位置の変更/厚または◎でフレームを選択して◎(OK)

加工内容確認画面が表示されます。

●(確定):選択したフレームを反映してフォトプレビュー画面に戻る

(継続):選択したフレームを反映して画像効果 メニューに戻る

### ご注意!

撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定して撮影した場合、自作のフレームまたはEZwebでダウンロードした「壁紙 240×320」のためのフレームを選択すると、「このデータはサイズオーバーです。選択できません」と表示されて選択できません。

### お知らせ

- フォトの撮影モードを「ケータイ 120×160」に設定した場合のためのフレーム(横120×縦160ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類用意されています。
- フォトの撮影モードを「壁紙 240×320」「カップ リングショット」「アップダウンショット」「連続撮影」 に設定した場合のためのフレーム(横240×縦320ドットのフレーム)は、お買い上げ時に10種類 用意されています。
- お買い上げ時に用意されているフレーム以外に、自作のフレームやダウンロードしたフレームも利用できます。

自作方法 $\rightarrow$ 「フレームを作成する(P.102)」 ダウンロード方法 $\rightarrow$ 「EZweb上の着信メロディや 画像、EZアプリ(Java $^{\text{TM}}$ )、EZムービーを利用する (P.202)」

# スタンプを合成する

# 画像効果メニュー(P.79の(E))の[スタンプ]

(サムネイル):スタンプをサムネイル画面に表示する

# 2 (・でスタンプを選択して◎(再生)

◎ :前のスタンプを表示する

**/**9:次のスタンプを表示する

◎ は :キー操作のガイドを表示する

次のステップで
◆でスタンプの位置を選択して
(連続)を押すと、連続してスタンプを貼り付けることができます。

# 3 ◆でスタンプの位置を選択して● (OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- ◎(確定):選択したスタンプを反映してフォトプレビュー画面に戻る
- (継続):選択したスタンプを反映して画像効果 メニューに戻る

### ご注意!

加工内容を解除するには、画像効果メニューで (全解除)を押してください。

### お知らせ

- お買い上げ時には、20種類のスタンプが用意されています。
- お買い上げ時に用意されているスタンプ以外に、自 作のスタンプやEZwebでダウンロードしたスタン プも利用できます。

自作方法 $\rightarrow$ 「スタンプを作成する(P.102)」 ダウンロード方法 $\rightarrow$ 「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java $^{\text{M}}$ )、EZムービーを利用する(P.202)」

## 絵文字スタンプを合成する

# 画像効果メニュー(P.79のⓒ)の[絵文字スタンプ]

# ②で絵文字を選択して◎(再生)

次のステップで
で絵文字スタンプの位置を選択して
を押すと、連続して絵文字スタンプを 貼り付けることができます。

# ③ ◆で絵文字スタンプの位置を選択して ◎(OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- ●(確定):選択した絵文字スタンプを反映してフォトプレビュー画面に戻る
- (継続):選択した絵文字スタンプを反映して画像効果メニューに戻る

### ご注意!

- 絵文字スタンプのみを解除することはできません。 加工内容を解除するには、画像効果メニューで (全解除)を押してください。
- 絵文字は、アニメーション表示されません。

### お知らせ

選択できる絵文字については、「絵文字一覧 (P.290)」をご参照ください。

# 文字スタンプを合成する

# 1 画像効果メニュー(P.79の(E))の[文字 スタンプ]

# 2 文字を入力して◎(OK)

文字は全角10/半角20文字まで入力できます。

(文字色):文字色を変更する

(戻る):文字スタンプの合成を中止して文字入 カ画面に戻る

次のステップで
で文字スタンプの位置を選択して
(連続)を押すと、連続して文字スタンプ
を貼り付けることができます。

# ③ ◆で文字スタンプの位置を選択して◎ (OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- ●(確定):選択した文字スタンプを反映してフォトプレビュー画面に戻る
- (継続):選択した文字スタンプを反映して画像 効果メニューに戻る

### ご注意!

 文字スタンプのみを解除することはできません。 加工内容を解除するには、画像効果メニューで (全解除)を押してください。

### お知らせ

 文字スタンプの文字色を変更するには 文字スタンプの文字色を24色と169色のパレット から選択できます。

文字色を設定するには、ステップ2の画面で (文字色) (文字色) で色を選択して ((OK)を押します。 文字色を選択する画面で (169色/24色)を押すと、169色/24色のパレットを切り替えることができます。

### 特殊効果で加工する

# 1 画像効果メニュー(P.79の(E))の[特殊 効果]

# 2 (・)で特殊効果を選択して◎(再生)

- (♣):設定Aを調整する
- (・):設定Bを調整する
- € :前の特殊効果で表示する
- ❷:次の特殊効果で表示する
- ◎(サイズ):特殊効果で加工する部分を選択する

# 3 ◆で設定を変更して◎(OK)

加工内容確認画面が表示されます。

- (確定):選択した特殊効果を反映してフォトプレビュー画面に戻る
- (四)(継続):選択した特殊効果を反映して画像効果 メニューに戻る

# 設定A/設定Bで変更できる内容

設定Bの調整が可能な特殊効果には、ステップ2の画面に ◆♪とレベルを表す数字が表示されます。

特殊効果	設定A(	設定B◆◆
Ett" 12	モザイクの細かさを 調整可能	
モノトーン	_	_
初"反転	_	

下方向のぶれの量を 調整可能	左方向のぶれ の量を調整可能
_	
_	_
背景色を調整可能	_
スケッチ/しっくい/ パレットナイフ/印象派/ デッサン/写実主義/ 水彩画/水墨画から選択	_
_	_
きらきら度合いを調整 可能	_
_	_
背景色を調整可能	背景色を調整 可能
ひねり度合いをS字/ 逆S字方向に調整可能	
肖像の色を調整可能	肖像の彫りの深 さを調整可能
色調を調整可能	
効果の上下位置を調整 可能	_
	調整可能  一  背景色を調整可能  スケッチ / しっくい / パレットナイフ / 印象派 / デッサン / 写実主義 / 水彩画 / 水墨画から選択  一 きらきら度合いを調整可能  一 背景色を調整可能  ひねり度合いをS字 / 逆S字方向に調整可能  台調を調整可能  色調を調整可能  色調を調整可能  の色を調整可能

### ご注意!

加工内容を解除するには、画像効果メニューで (全解除)を押してください。

### お知らせ

- 特殊効果で加工する範囲を変更するには ステップ2の画面で(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲を選択できます。
   さらに(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲を選択できます。
   さらに(サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範
- さらに (サイズ)を押すと、特殊効果で加工する範囲の大きさを変更できます。
- ●で加工する範囲の位置を変更して

  (OK)を押します。
- 撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

# ムービー撮影

# ムービーを撮影して保存する

お買い上げ時は、録画モードは「S(メール用)」、録画時間は5秒に設定されています。

録画モードが「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」に設定されている場合も、同様のキー操作で録画できます。

# 1 待受中に◎(1秒以上長押し)

ムービーモニター画面が表示されます。

◎(録画)/ (シャッタ):録画を開始する

カメ

- (\*):ズームイン/ズームアウトする→「ズームイン/ズームアウトするには(P.85)!
- (・・):暗くする/明るくする
  - →「明るさを調節するには(P.86) |
- (1.%): 録画モードを切り替える
- (5 煮): セルフタイマーを設定/解除する
- (0 点): キー操作のガイドを表示する
- #3: 撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替える
- (マナー):マクロモード/通常モードを切り替える
- (フォト):フォトに切り替える

# 2 (録画)/ シャッター

- (Ⅱ)/(シャッテ):録画を一時停止する
- (中止):録画を中止してムービーモニター画面 に戻る
- (総子)を押すか、設定された録画時間(お買い上げ時の設定は5秒間)が経過すると、自動的に録画を終了します。

# 3 @(終了)

ムービープレビュー画面が表示されます。

- (デ)/(・):ムービーを保存しないでムービーモニター画面に戻る
- ◎(Eメール):ムービーを添付したEメールを作成する(P.96)
- (ごムービーを再生する)
- GPS情報を付加して保存する→「GPS情報を付加して保存するには(右記)」

# 4 ◎(保存)

ムービーがデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

### ご注意!

- 録画開始時と終了時には、シャッター音が鳴ります。
   シャッター音は、「M63 マナーモード(P.258)」の 設定に関係なく常に鳴ります。
- シャッター音の音量は変更できません。
- 録画中の録音音量が大きすぎると、音がひずんでうまく録音できない場合があります。
   マイクを十分離して録音してください。
- 録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。

### お知らせ

録画中に点灯するLEDランプとシャッター音について

モニター画面で
(録画)を押すと、シャッター音が鳴り、LEDランプが「赤色」に点灯した後、録画を開始します。

録画中は、LEDランプが赤色に点灯します。 録画が終了すると、LEDランプが緑色で点滅し、録 画終了音が鳴ります。

- 一時停止中の操作について
  - 一時停止中に、次の操作を行うことができます。
  - ◎(録画)/ シャッター :録画を再開する
  - (四)(終了):録画を終了してプレビュー画面を表示する
  - (\*):ズームイン/ズームアウトする
- (5 🛣):セルフタイマーを設定/解除する
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- #J:撮影ライトをオート/ON/OFFの順に切り替える
- (\*\*):サブディスプレイに切り替える
- マナー:マクロモード/通常モードに切り替える
- (中止):録画を中止してムービーモニター画面に 戻る
- 録画後の操作について
  - ・ムービープレビューサブメニュー(P.80の①)で [撮り直し] を選択すると、ムービーを保存せずに ムービーモニター画面に戻ります。
  - ・ムービープレビューサブメニュー(P.80の①)で [登録]を選択すると、ムービーを保存してから登録先選択メニュー(P.115の②)を表示します。 保存先のフォルダについては「ムービーを保存するフォルダについて(下記)」をご参照ください。
  - ・ムービープレビューサブメニュー(P.80の①)で [再生]を選択すると、ムービーを再生します。
  - 録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合、ムービープレビューサブメニュー(P.80の①)で[拡大して再生]を選択すると、Lサイズ大に拡大して再生できます。
- ムービーを保存するフォルダについて 撮影したムービーは、データフォルダにある「ムー ビーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。 (例:2005年1月10日(月)に撮影したムービーは、 「ムービーフォルダ」内の「05/01/10(月)」 フォルダに保存されます。)
  - ※録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」「に設定されていて、miniSDメモリカードがセットされている場合、撮影したムービーは自動的にminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ (P.135)」の「ムービーフォルダ」に保存されます。

ただし、miniSDメモリカードに空き容量がない場合は、本体内のデータフォルダに保存されます。


- ムービーのタイトル名について
- 保存されたムービーのタイトル名は、「録画された 年月日+時刻+4桁の数字 | となります。
- ※録画モードが「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭に「S\_」が付きます。
- ※「M(メール用)」「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合は何も付きません。
- (例:「S(メール用)」で2005年1月10日12時10分の同時刻に録画された2つ目のムービーのタイトル名は、「S\_050110\_1210~0002」となります。)
- GPS情報を付加して保存するには 録画後、ムービープレビュー画面で●を押すと、 GPS情報選択メニューが表示されます。
   GPS情報選択メニューについては、「プロフィール /アドレス帳/ムービー/フォト/EメールにGPS

情報を付加する(P.215)」のステップ2をご参照ください。

GPS情報を付加してムービーを保存できます。 ※録画モードを「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ) スポーツ」に設定して撮影したムービーでは、 miniSDメモリカードがセットされていると、 GPS情報を付加してminiSDメモリカードに保 存することはできません。

- 録画中に本体を開閉すると、録画を一時停止します。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、 着信の前までのムービーを保持して、一時停止画 面を表示します。
- ムービーモニター画面で約5分間何も操作しない と、待受画面に戻ります。
- ムービープレビュー画面やムービープレビューサブ メニュー(P.80の①)などで約5分間何も操作しないと、撮影したムービーを自動的に保存して、待受 画面に戻ります。

### ムービー起動中に表示されるマークの意味

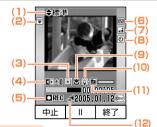

### 画面の見かた

# ムービーモニター画面/録画中画面/再生中画面に共通して表示される内容

- (6) 録画モードメニュー(P.80の**⑥**)で設定された、 現在の録画モードが表示されます。
  - **圓**(S(メール用)マーク)
  - **圃**(M(メール用)マーク)
  - **圓**(L(ビデオ)通常マーク)
  - **園** (L(ビデオ)スポーツマーク)
- (7) ■(GPS情報マーク) 撮影するムービーにGPS情報が付加される場合に表示されます(P.215)。
- (12) 歳 (マイクON/OFFマーク) 音声付きでの録画、または音声無しでの録画の 場合に表示されます(P.83)。

### ムービーモニター画面/録画中画面に共通して 表示される内容

- (1) ◆標準(ズームイン/ズームアウトマーク) ズームイン/ズームアウト状況を表示します。
- (3) ホワイトバランス(P.84)の現在の設定が表示されます。
  - (太陽光マーク)
    (本陽光マーク)
  - (蛍光灯マーク)

※[オート]の場合は、何も表示されません。

- (4) **(4) ± ()** (明るさ調節(モニター/一時停止) マーク)
  - **EV±0**(明るさ調節(録画中)マーク) 現在の明るさ調節の状況を表示します。
- (8) 🕲 (セルフタイマーマーク) セルフタイマーが設定されている場合に表示されます(P.84)(録画中画面には表示されません)。
- (9) ♥(マクロモードマーク) [マクロ設定](P.84)が設定されている場合に表示されます。
- (10) ※/※ (撮影ライトマーク) 撮影ライトが設定されている場合に表示されます(P.84)。
   ※(ON) ※ (オートライト)
   ※[OFF] の場合は何も表示されません。
- (11) 園(データフォルダマーク)
  ムービーの保存先が本体内のデータフォルダの場合、園と空き容量の目安が表示されます。
  園(miniSDメモリカードマーク)
  ムービーの保存先がminiSDメモリカード内の
  「M941 データフォルダ(P.135)」の「ムービーフォルダ」の場合、園と空き容量の目安が

### 録画中画面に表示される内容

表示されます。

(5) ■ REC (ムービー録画マーク) 録画中に表示されます。

■ PAUSE(ムービーー時停止マーク) 録画を一時停止中に表示されます。

■ **STOP**(ムービー録画終了マーク) 録画を終了すると表示されます。

### 再生中画面に表示される内容

(2) (音量マーク)

ムービー再生中にムービーの音量が表示されます。

音量がOの場合は、**∮**(音量マーク)が表示されます。

音声無しで録画した場合、音量マークは表示されません。

(5) ▶PLAY (ムービー再生マーク) ムービーを再生中に表示されます。

▶ FF (ムービー早送りマーク)

ムービーを早送り中に表示されます。 【【RFW (ムービー巻き戻しマーク)

ムービーを巻き戻し中に表示されます。

**■ \$LOW**(ムービースロー再生マーク) ムービーをスロー再生中に表示されます。

■ PAUSE(ムービーー時停止マーク)

ムービーを一時停止中に表示されます。 ■ **STOP**(ムービー再生終了マーク)

再生を終了すると表示されます。

# サブディスプレイを利用してムービーを撮影する

サブディスプレイにムービーモニター画面を表示して撮 影することができます。自分自身を撮影する場合などに 便利な機能です。

# 1 待受中に◎(1秒以上長押し) ▶ ※



サブディスプレイにムービーモ ニター画面が表示されます。こ のとき、メインディスプレイは消 灯します。

\*: モニター画面表示中にメ インディスプレイに表示 を切り替える

# 2 (録画)/◎(録画)



以降の操作

→「ムービーを撮影して保存す る(P.93)」のステップ3以降

### お知らせ

• 録画中に本体を閉じると、録画を一時停止します。

### 本体を閉じたままムービーを撮影する

# 1 待受中に本体を閉じたまま (1秒以上長押し)

サブディスプレイにフォトモニター画面が表示されます。

(マナー):ムービーに切り替える

# 2 ② (ムービー)

ムービーモニター画面が表示されます。

- (シャッタ-):録画を開始する
- マナー:フォトに切り替える
- (1秒以上長押し):ムービーを終了して待受中に戻る

# 3 (沖ッター) (録画)

- (シャッター):録画を一時停止する
- マナー:録画を中止してステップ2のムービーモニター画面に戻る

# 4 (一時停止)

- (録画):録画を再開する
- (マナー) (終了):録画を終了する

# 5 (終了)



(保存): 録画したムー ビーを保存する

表示される

**▽ナー** (キャンセル): シャッター:中止 / ▽ナー: 継続と

(中止)を押すと、保存せずにステップ2の画面に戻る

# 6 (保存)

### お知らせ

• 録画中に本体を開けると、録画を一時停止します。

## ムービーをEメールで送信する

### **1** ムービーを録画する

■録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合

# 2 @(Eメール)

録画したムービーが本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存された後、ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

## ■録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデ オ)スポーツ」の場合

# 2 @(Eメール)

### Eメール用に変換

\$(X-ル用)に縮小 送信する部分(15秒以内)を選択し、録 画サイズを横96×縦80ドットに縮小してEメールに添付する。

M(X-ル用)に縮小 送信する部分(15秒以内)を選択し、録 面サイズを横 128×縦96ドットに縮小 してEメールに添付する。

# 3 [S(メール用)に縮小] または [M(メール用)に縮小]

録画したムービーの先頭を、Eメールで送信するムービーの始点にする場合は、(@)(始点)を押して切り出したい部分の先頭を決めます。

# **4 ◎()**()

録画したムービーがコマ送りで再生されます。

(歯)(始点):始点を指定する

# 5 @(始点)

送信するムービーの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

!早送りする

### (・):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。

(0g):キー操作のガイドを表示する

# 6 ◎(再生/II)

●を押すたびに録画したムービーを再生/一時 停止します。

- (4):巻き戻しする
- !早送りする

※一時停止中に○を押すとコマ送りできます。
※始点より前に巻き戻すことはできません。

※次のステップで@(終点)を押す前に、送信する ムービーが15秒以上になった場合、自動的に再 牛が停止します。

# 7 @(終点)

送信するムービーの終点が設定されます。

# 8 @(確定)

ムービーを添付した状態のEメール作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

### ご注意!

- 「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」で録画した ムービーは、そのままではEメールに添付して送信 することはできません。
- 録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」のムービーがminiSDメモリカードに保存されている場合、Eメール作成時に縮小されたムービーと、「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」のムービーは両方とも、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」の「ムービーフォルダ」に保存されます。
- コマ送りはムービーの区切り単位で行われます。

### お知らせ

- あらかじめGPS情報を[付加する]に設定している場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- 添付するムービーのファイル名は、「録画された年月日+時刻+4桁の数字.amc」となります。
  - ※録画モードが「S(メール用)」の場合はファイル名の先頭に「S」が付きます。
  - ※「M(メール用)」の場合は何も付きません。 (例:「S(メール用)」で2005年1月10日12時10分の同時刻に録画された2つ目のムービーのファイル名は、「S\_050110\_1210~0002.amc」となります。)
- フォトメール便を利用して受信先の携帯電話で確認できるサイズおよび形式に変換してお届けすることもできます。→「フォトメール便について(P.161)」
- 「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」で撮影した ムービーは、MySync(別売)などによりパソコンに 転送できます。

# ムービー効果

### ご注意!

- A5407CA以外で撮影したムービーは編集できない場合があります。
- Eメールで受信したり、EZwebでダウンロードする などしたムービーには、アフレコ/テロップ/GPS 情報をそれぞれ編集できないものがあります。 ムービーをダウンロードする方法→「EZweb上の 着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZムー ビーを利用する(P.202) I
- アフレコ/テロップの編集後の保存は、上書き保存 になります。編集前のデータは消去されます。

# 撮影したムービーに音声(アフレコ)を 付加する

# 1 ムービー効果メニュー(P.80の①)の [アフレコ] ▶ ◎ (録音)

◎(キャンセル):最初から録音をやり直す

# **2** ◎(停止)またはムービーが終了

- ◎(再生):アフレコを付加したムービーを再生する
- (キャンセル):録音を最初からやり直す
- 3 □(確定)/(保存)

### ご注意!

アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを付加する前の音は消去されます。

# 撮影したムービーにテロップを付加 する

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

### お知らせ

テロップをあらかじめ編集していた場合は、ムービー効果メニュー(P.80の①)で[テロップ]を選択すると、ステップ7のテロップ一覧画面が表示されます。

# ¶ ムービー効果メニュー(P.80の①)の [テロップ]

(会)(完了):テロップ一覧画面を表示する テロップを表示する始点をムービーの先頭にする場合は(会)(始点)を押します。

(0歳):キー操作のガイドを表示する

# 2 (再生)

- (・):早送りする(一時停止中はコマ送り)
- (4):巻き戻しする
- (Ⅱ):再生を一時停止する


# 3 @(始点)

テロップの始点が設定され、それ以降のムービー を再生します。

- 早送りする(一時停止中はコマ送り)
- (・):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。

# 4 @(終点)

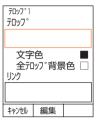

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

# 5 ◎(編集)

テロップは、全角20/半角40文字まで入力できます。

# 

再生停止中画面が表示されます。

ステップ2~6の操作を繰り返すと、最大4件のテロップを設定できます。

# 7 @(完了)

「元ッフ" 00:00:14 ①時間:00:05~00:07 元ップ:滑り台が ②時間:00:10~00:11 元ッグ:とっても上手 ③時間:00:12~00:14 元ッグ:できました。 ②時間:00:00~00:00 元ッグ: テロップ一覧画面が表示されます。

# 8 @(確認)

- ●(再生):現在の設定で再生する
- (キャンセル):テロップ一覧画面に戻る

# 9 @(確定)/(保存)

### ご注意!

- 各テロップは1秒以上表示する設定になっています。 録画時間が3秒以下のムービーに、テロップを4件 設定することはできません。
- テロップの始点/終点を編集すると、テロップ一覧 画面での並び順が変わる場合があります。
- 表示時間が1秒以下のテロップは作成できません。

### お知らせ

- テロップの文字色/背景色を設定するには ステップ5のテロップ内容編集画面で[文字色]/ [全テロップ背景色]を選択すると、文字色/全テロップ背景色を24色または169色のパレットから 選択できます。

色を選択する画面で (a) (169色/24色)を押すと、169色/24色のバレットを切り替えることができます。

- ※ [全テロップ背景色] は、全テロップに共通の設定です。
- テロップにリンクを設定するには テロップには、電話番号/URL/Eメールアドレス のリンクを設定できます。

ステップ5のテロップ内容編集画面で最下部の入力欄を選択して◎(編集) [電話番号] [URL]または[Eメールアドレス]を選択して、電話番号/URL/Eメールアドレスを入力して◎(OK)を押します。


- ※電話番号は36桁まで/Eメールアドレスは半角 64文字まで/URLは半角256文字まで入力で きます。
- ※URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。必ず「http://」を先頭に付けて登録してください。
- ※入力画面で⊕(サブメニュー)を押すと、文字 入力メニューを表示して、アドレス帳/発信履歴 /着信履歴/お気に入りリスト/送信履歴などから、電話番号/URL/Eメールアドレスなどを 選択できます。→「文字入力メニューを利用する(P.57)」
- ※リンクを設定したムービーを保存して再生中に (リンク)を押すと、設定した電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。
  - 利用方法→「ムービーにリンクが設定されている 場合(P.110)」

# 編集できるムービーの一覧

		ムービー編集			
ムービーの種類	録画サイズ (ドット)	アフレコ	テロップ		
S(メール用)	横96×縦80	0	0		
M(メール用)	横128×縦96	0	0		
L(ビデオ)通常	横176×縦144	×	×		
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144	×	×		

# フォトフォルダ

「フォトフォルダ」に保存したフォトを回転する方法や、フォトの一部を切り出す方法、サイズを変換する方法について説明します。編集できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.103)」をご参照ください。

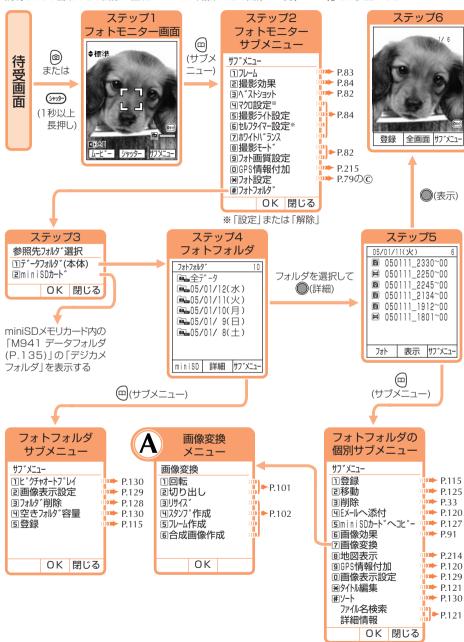


### お知らせ

ステップ5の画面で(の)(フォト)を押すと、ステップ1のフォトモニター画面に戻ります。

# ムービーフォルダ

ムービーフォルダに保存したムービーをトリミングしたり、結合したり、L(ビデオ)のムービーをEメール用に変換する方法などについて説明します。

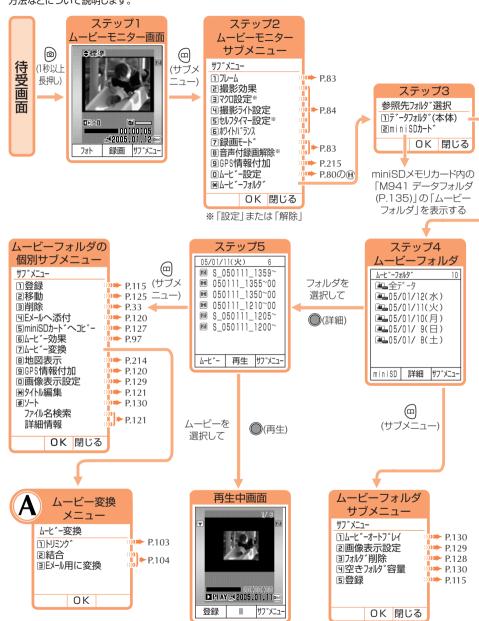

### お知らせ

ステップ5の画面で(の)(ムービー)を押すと、ステップ1のムービーモニター画面になります。

# 画像変換

### ご注意!

- フォトによっては編集すると、画質が劣化する場合があります。
- A5407CA以外で撮影したフォトは、加工・変換できない場合があります。
- 著作権が設定されているフォトは、編集することができません。

### お知らせ

画像変換を行ったフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。フォトのタイトル名は、「保存された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

(例:2005年1月10日12時10分の同時刻に編集された2枚目のフォトのタイトル名は、

[050110\_1210~0002]となります。)

※撮影モードが「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に設定されている場合のタイトル名は、

「CA26+0001~9999までの4桁の連番」と なります。

- 画像変換中に、保存しないまま約5分間何も操作しないと、変換中の画像を破棄します。
- フォトの一覧では、フォトの保存形式ごとに、ファイル名の先頭にアイコンが表示されます。
   また、グラフィックフォルダにある画像も編集することができます。→「編集できる画像の一覧(P 103)」

その他に次のアイコンが表示されます。

- ■:他の機能に利用登録されている場合
- ■:GPS情報が付加されている場合
- ■:他の機能に利用登録されていて、GPS情報が付加されている場合

# フォトを回転する

回転できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.103)」をご参照ください。

# 1 画像変換メニュー(P.99のA)の [回転]

- (ゥ左):フォトを左に90度回転する
- (向(右┍):フォトを右に90度回転する

## ■左に90度回転する場合

# 2 ⊚(5左) ▶◎(保存)

### ご注意!

フォトを回転することによりはみ出した部分は、保存時に切り捨てられます。

# フォトを切り出す

切り出しができる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.103)」をご参照ください。

# **■ 画像変換メニュー(P.99の**♠)の [切り 出し]

切	切り出し①										
編集画像 サイズ (撮影) 切り出しメニュー項目	ケータイ 120×160	壁紙 240×320	パ・ノラマ 1280×320								
ケータイ(120×160)	×	0	0								
壁紙(240×320)	×	×	0								
VGA(640×480)	×	×	×								
SXGA(1280×960)	×	×	×								
パ・/ラマ(1280×320)	×	×	×								

切	切り出し②										
編集画像 サイズ (撮影) 切り出し ギュー項目	VGA 640×480	SXGA 1280×960	UXGA 1600×1200								
ケ-9イ(120×160)	0	0	0								
壁紙(240×320)	0	0	0								
VGA(640×480)	×	0	0								
SXGA(1280×960)	×	×	0								
パ・ノラマ(1280×320)	×	0	0								

○:編集可能 ×:編集不可

### ■「壁紙(横240×縦320)」 サイズに切り 出す場合

## 2 [壁紙(240×320)]

- (−):ズームアウトする
- (一):ズームインする
- 切り出し枠を移動する
- :縦と横を切り替える
- ※これ以上、ズームアウト/ズームインできない場合は、画面上に「一/+」は表示されません。
- ※切り出し枠が画像の端にある場合は、それ以上 切り出し枠を移動できません。
- 3 (+) ▶ �で切り出す位置を選択して (保存)

### フォトをリサイズする

リサイズできる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.103)」をご参照ください。

# 1 画像変換メニュー(P.99のA)の [リサイズ]

<b>ህ</b> ታረズ* ①									
撮影画像サイズ・	ケータイ 120×160	壁紙 240×320	パ° /ラマ 1280×320						
リサイズ、メニュー項目									
ケ-タイ(120×160)	×	0	×						
壁紙(240×320)	0	×	×						
VGA(640×480)	×	×	×						
SXGA(1280×960)	×	×	×						

<b>リサイス</b> *②										
撮影画像サイス・メニュー項目	VGA 640×480	<b>SXGA</b> 1280×960	UXGA 1600×1200							
ケ-91(120×160)	0	0	0							
壁紙(240×320)	0	0	0							
VGA(640×480)	×	0	0							
SXGA(1280×960)	×	×	0							

- ○:編集可能 ×:編集不可
- 「壁紙(横240×縦320)」 のフォトを 「ケータイ(横120×縦160)」 サイズに 変更する場合
- 2 [ケータイ(120×160)] ▶◎(保存)

# スタンプを作成する

スタンプを作成できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.103)」をご参照ください。

- 動像変換メニュー(P.99のA)の [スタンプ作成]
  - (サイズ):スタンプのサイズを横30×縦30ドット→横50×縦50ドット→横100×縦100ドットに切り替える

  - ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280× 960)」「UXGA(1600×1200)」サイズの フォトを編集中は、⑩(ズーム)を押すと、ズーム をして切り出すことができます。

その場合のキー操作は次の通りです。

- ⑥(−):ズームアウトする
- 回(+):ズームインする
- (ア):縦と横を切り替える
- ~ ◇で切り出す位置を選択して◎(保存)

作成したスタンプは、本体内のデータフォルダの「スタンプ」フォルダに保存されます。

### ご注意!

miniSDメモリカードに保存したフォトからは、フレーム、スタンプを作成できません。フレームまた

はスタンプを作成したい場合は、miniSDメモリカードから本体のデータフォルダにコピーまたは移動してください。

### フレームを作成する

フレームを作成できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.103)」をご参照ください。

- 1 画像変換メニュー(P.99のA)の[フレーム作成]
  - (~):フレームの枠を○→□→♡に切り替える
  - ◆:切り取り位置を変更する(ズームの場合)
  - ※「壁紙(240×320)」サイズの画像の場合、 は無効です。
  - ※「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」「UXGA(1600×1200)」サイズのフォトを編集中は、 (a)(ズーム)を押すと、ズームをして切り出すことができます。その場合のキー操作は次の通りです。
    - ⑥(−):ズームアウトする
    - (一)(+):ズームインする
    - (ア):縦と横を切り替える
- ② で切り取り位置を選択して (保存)

作成したフレームは、本体内のデータフォルダの 「フレーム | フォルダに保存されます。

# フォトを合成する

合成できる画像の種類については「編集できる画像の一覧(P.103)」をご参照ください。

- 1 画像変換メニュー(P.99のA)の [合成 画像作成]
  - 回(縦横):合成の方法(上下を合成/左右を合成) を切り替える
- **2** ◆または、①で位置を選択して◎(OK) ►◎(確定)

合成可能な画像の一覧が表示されます。

- 3 ◆でフォトを選択
  - (表示):画像を表示する
  - (サムネイル/リスト):画像の一覧の表示方法 を切り替える
- 4 ◎(選択)

### お知らせ

合成した画像は、「壁紙(240×320)」サイズになります。

			画像効果				画像変換							
画像種類		画像サイズ	フレーム	スタンプ	絵文字スタンプ	文字スタンプ	特殊効果	回転	切り出し	リサイズ	スタンプ作成	フレーム作成	合成画像作成	アイコン
	ケータイ	横120×縦160	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	(E)
	壁紙	横240×縦320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	VGA	横640×縦480	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	VGA	横480×縦640	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	SXGA	横1280×縦960	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	SAGA	横960×縦1280	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
JPEG	UXGA	横1600×縦1200	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
JPEG	UNGA	横1200×縦1600	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	
	パノラマ	横1280×縦320	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	
	100	横320×縦1280	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	
	au対応	横132×縦176	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	etè
	auxy//u	横176×縦132	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	etè
上記以外	上記以外	横120~240 × 縦120~320	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	etč
PNG		横120×縦160	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	etè
PING		横160×縦120	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	e.b

○:編集可能 ×:編集不可

# ムービー変換

### ご注意!

- A5407CA以外で撮影したムービーは、編集できない場合があります。
- ムービー変換を行ったムービーは、元のムービーと 同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。タイトル名は、「保存された年月日+時刻+4桁の数字」となります。

※録画モードが「S(メール用)」の場合はタイトル名の先頭に「S」が付きます。

# ムービーをトリミングする

ムービーの不要な部分をカットし、必要な部分のみを保存できます。

# 1 ムービー変換メニュー(P.100のA) の[トリミング]

トリミングの始点を、ムービーの先頭にする場合は、(a) (始点)を押します。

- (・):早送りする
- (0点):キー操作のガイドを表示する

# **2** ◎(⋈)

# 3 🍙 (始点)

トリミングの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。

- (・):早送りする
- (■):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。

# 4 ◎(再生/Ⅱ)

- ●を押すたびに録画したムービーを再生/一時停止します。
- (・):早送りする
- (4):巻き戻しする

※始点より前に巻き戻すことはできません。 ※一時停止中に ◆を押すとコマ送りできます。

# 5 @ (終点)

トリミングするムービーの終点が設定されます。

●(再生):トリミング後のムービーを再生する

# 6 @(保存)

# **1** ムービー変換メニュー(P.100のA) の[結合]

# 2 ◆でムービーを選択して◎(選択)

別のムービーを選択して (選択)を押すと、最大 4件のムービーを選択できます。

最初に選択したムービーには①、2番目に選択したムービーには②と表示されます。

選択済みのムービーを選択して (解除)を押すと、選択を解除できます。

※ ムービーの結合を行えるのは、同じ録画モードのムービーのみです。

(違う録画モードのムービーは表示されません。)

# 3 @(確定)

● (再生):結合後のムービーを再生する

# 4 @(保存)

### ご注意!

- 1番目のムービーに付加されていたGPS情報が、 結合後のムービーに付加されます。2番目以降の ムービーに付加されていたGPS情報は、無効となります。
- 結合後にテロップの件数が5件以上になった場合は、再生時に5件目以降のテロップも表示されます。ただし、次にテロップを編集するときには、5件目以降のテロップは破棄されます。

### ムービーをEメール用に変換する

録画モードが「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の ムービーをEメールに添付可能な「S(メール用)」または 「M(メール用)」に変換できます。

# ムービー変換メニュー(P.100のA)

Eメール用に変換		
\$(メール用)に 縮小	録画サイズを横96×縦80ドットに縮 小して、15秒以内の「S(メール用)」の ムービーに変換する。	
M(メール用)に 縮小	録画サイズを横128×縦96ドットに縮 小して、15秒以内の「M(メール用)」 のムービーに変換する。	

### お知らせ

以降の操作については、「ムービーをEメールで送信する(P.96)」のステップ3以降をご参照ください。

ステップ8で (保存)を押すと、保存されます。

## ムービーの一覧に表示されるアイコンの 種類

67 Shr	ムービー		再生不可 ムービー
名称	サイズ (ドット)	アイコン	アイコン
S(メール用)	横96×縦80	5	Ø
M(メール用)	横128×縦96	M	M
L(ビデオ)通常	横176×縦144		
L(ビデオ)スポーツ	横176×縦144		Ø

※ GPS情報が付加されている場合、上記のアイコンのほかに I (GPS情報マーク)が表示されます。

# 変換できるムービーの一覧

ムービー変換 撮影した機種	トリミング	結合	Eメール用に 変換
A5407CA	0	0	0
A5406CA	×	×	×
A5403CA	0	0	0
A5401CAII	0	×	×
A5401CA	0	×	×
A5302CA	0	×	×
上記以外のau電話	×	×	×

カメラ


# データフォルダ

データフォルダには、最大800件、約12.8MB(3,200クラスタ\*)までのデータを保存できます。フォト(画像)やグラフィック(画像)、ムービー、マイボイス、メロディ、EZアプリ(Java $^{\text{TM}}$ )などのデータを登録して、管理できます。

※ 1クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

### 個別サブメニューの表示方法

データフォルダでは、選択したデータの種類によって、異なる個別サブメニューが表示されます。

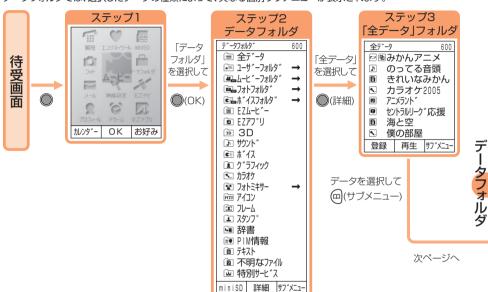

### ※データ表示中の個別サブメニューについて

データの種類によっては、データを表示中などに個別サブメニューを表示できます。
画像/アイコン/フレーム/スタンプを表示中の場合、個別サブメニューでは[全画面]を選択できます。
テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは[本文コピー](P.113)を選択できます。
[画像表示設定][ソート][ファイル名検索]は、個別サブメニューに表示されず、選択できません。



# 個別 サブメニュー



#### フォルダサブメニューの表示方法

データフォルダでは、選択したフォルダによって、異なるフォルダサブメニューが表示されます。



# データを再生/表示する

データフォルダに保存されているデータは、再生/表示して内容を確認できます。

#### データの一覧に表示されるマークの種類

データの一覧では、データの種類に応じて、次のマークが表示されます。

フォルダ	データの種類	マーク	フォルダ	データの種類	マーク
<u> </u>	自作のムービー S(メール用)*		グラフィック	パノラマ画像**	
フォルダ	自作のムービー M(メール用)**	M	(画像)	VGA画像**	
	自作のムービー L(ビデオ)通常**			SXGA画像*	
	自作のムービー L(ビデオ)スポーツ*			UXGA画像*	
フォト(画像)	自作のケータイ用画像**		カラオケ	テキスト&メロディ	
フォルダ	自作の壁紙用画像**			テキスト&アニメ&メロディ	•
	自作のパノラマ画像**			テキスト&アニメ	
	自作のVGA画像**		フォトミキサー	フォトミキサーのテンプレート	
	自作のSXGA画像**			フォトミキサー作品	•
	自作のUXGA画像**		アイコン	アイコン	[74] (či
ボイスフォルダ	自作のマイボイス	•	フレーム	自作のフレーム*	FER
EZムービー	EZムービー*		1	フレーム*	
	ムービー S(メール用)**	[5]	スタンプ	自作のスタンプ*	
	ムービー M(メール用)*	M	1	スタンプ*	
	L(ビデオ)通常*		辞書	辞書	(4E)
	L(ビデオ)スポーツ*		PIM情報	自作のアドレス帳(vCardデータ)	
EZアプリ	EZアプリ(Java <sup>TM</sup> )			アドレス帳(vCardデータ)	
3 D	3D*	3D	1	自作のスケジュール(vCalendarデータ)	
サウンド	着うた <sup>®</sup>	•	1	スケジュール(vCalendarデータ)	
	メロディ	1	1	自作のタスク(vCalendarデータ)	
	アニメ&メロディ		1	タスク(vCalendarデータ)	
ボイス	ボイス	Q	テキスト	テキスト(TXT)	
グラフィック (画像)	BMP*/JPEG*/PNG*/GIF画像*	ELĞ	1	テキスト(MMF)	
	GIFアニメ*/アニメ(MMF)*	7_3	不明なファイル	属性の不明なファイル	老明他
	ケータイ用画像**		特別サービス	特別サービスのEZアプリ(Java™)	•
	壁紙用画像**				

※印のデータは、「リスト表示/サムネイル表示を設定する(P.129)」でサムネイル表示に設定した場合、サムネイル表示できるデータです。

上記のマークのほかに、状況により次のマークが表示されます。

マーク	説明	マーク	説明
<b>•</b>	他の機能に登録されているデータに表示される。	<b>6</b>	待受設定されているEZアプリ(Java $^{TM}$ )に表示される。
H	GPS情報が付加されているデータに表示される。		中断中のFフフプリノJougTMソーまーナヤフ
	他の機能に登録されていて、GPS情報が付加されて いるデータに表示される。		中断中のEZアプリ(Java™)に表示される。 
	再生/表示や登録ができないデータに表示される。 通常のマークの上に斜線が引かれる。		緊急起動設定されている特別サービスのEZアプリ (Java™)に表示される。

#### ご注意!

- データによっては、データを再生/表示するまでに時間がかかることがあります。
- アドレス帳(vCardデータ)や、スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を表示する際、表示内容が、「\*\*\*\*」と表示されるデータには、シークレットが設定されています。 「M438 シークレット(P.32)」を「表示する]にすると内容を確認できます。

- データ再生時の音量は、「M21音量(P.225)」の「通常着信」で設定されている音量で再生されます。 音量を変更した場合、その音量はデータフォルダを終了するまで保持されます。
- 「M63 マナーモード(P.258)」が「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定されている場合、データは音の無い 状態で再生されます。ただし、特別サービスのEZアプリ(Java™)を実行中はアプリケーション設定の音量で鳴動 します。
- 「M63 マナーモード(P.258)」が[サイレントマナー]に設定されている場合、データ再生中にバイブレータは振動しません。
  - ただし、特別サービスのEZアプリ(Java™)を実行中はバイブレータは振動します。
- 辞書は表示/再生できません。辞書の収録語数などを表示する方法については、「データの詳細を表示する (P.121)」をご参照ください。辞書を漢字変換に利用するための登録する方法については、「M515 ダウンロー ド辞書(P.245)」をご参照ください。
- 圏(不明なファイルマーク)が表示されているデータを再生しようとすると、「このデータは再生できません」と表示され、再生/表示できません。
- 斜線が引かれたマークが表示されているデータを再生しようとすると、「このデータは再生できません」と表示され、再生/表示できません。
- データを再生/表示する時点で再生/表示できないデータであることが判明した場合は、再生/表示できません。
- この場合、通常のデータマークに斜線が引かれます。
- 再生/表示中のデータの周囲に表示される外枠を「スキン」と呼びます。(8 %)を押すと、スキンの表示/非表示を切り替えることができます。
- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。

# 「ムービーフォルダ」「EZムービー」 フォルダのデータを再生する

ムービーやEZムービーを再生する方法について説明します。

#### 1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.105のステップ1~3

「ムービーフォルダ」「EZムービー」フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する(P.123) | のステップ1~3

# 2 (\*)でムービーを選択して◎(再生)



ムービーが再生されます。

- (\*):音量を調節する(音声あり のデータのみ)
- ・ :早送りする(データによっては無効な場合がある)
- ●:巻戻しする(データによっては無効な場合がある)
- サブメニュー **(** ( || ): 一時停止する
- (登録):登録先選択メニュー(P.115ので))を表示する
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- (1.%):スロー再生する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9点):拡大表示/通常表示を切り替える
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の(A)) を表示する

※リンクが設定されている場合は、 (()(リンク)と表示されます。 (()(リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。 → 「ムービーにリンクが設定されている場合(P.110)|



ムービーの再生が終了します。

- ○(再生):ムービーをもう一度 再生する
- (登録):登録先選択メニュー (P.115の(℃))を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の♠)を表示する
- ❷:前のデータへ
- **夕**:次のデータへ
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える
- (\*\*\*グ):データの一覧に戻る

#### 再生を一時停止した場合

再生中に(Ⅱ)を押して一時停止すると、次の画面が表示されます。



- (保存):静止画として保存する
- (・):コマ送りする
- (再生):再生を再開する
- ⑥(登録):登録先選択メニュー(P.115の(℃))を表示する
- (\*\*\*\*):停止する
- ※ ムービーに著作権が設定されている場合、(保存)は表示されず、静止画を保存できません。
- ※ 録画モードが「S(メール用)」または「M(メール用)」のムービーを保存した静止画は、編集・加工・変換できません。ただしGPS情報を付加することはできます。
- ※ GPS情報が付加されているムービーから静止画を保存しても、GPS情報は付加されません。
- ※ 約60秒間何も操作をしないときには、データの一覧に戻ります。

#### ムービーにリンクが設定されている場合

ムービーにリンクが設定されている場合、再生中に(回(リンク)を押すと、次のいずれかの画面が表示されます。



●(発信)または を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます



[接続する]を選択すると、 EZwebで表示されているURL のページを表示します



Eメール作成画面が表示されます Eメールの作成方法→「Eメール 送信(P.159)」

#### 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービーを再生しようとした場合

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限が設定されているムービーを再生しようとすると、再生を開始 する前に次の画面が表示されます。

●(再生)を押すと、再生を開始できます。



再生回数制限が設定されている 場合、再生した回数と再生可能な 回数が表示されます

# ①再生期限制限 2005年 3月31日 まで再生可

再生期限制限が設定されている場合、再生期限の年月日が表示されます

①再生期間制限 10日間 再生可

再生期間制限が設定されている 場合、再生可能な日数が表示され ます

- ※ 再生回数制限と再生期限制限、または再生回数制限と再生期間制限が同時に設定されている場合は、再生 開始前に両方の情報が表示されます。
- ※ 再生回数制限が設定されている場合、再生を最後まで完了した時点で1回とカウントされます。
- ※ 再生期限制限、または再生期間制限が設定されているデータを再生しようとしたとき、「再生できません 1度圏内に移動してください」というメッセージが表示されることがあります。

再生期限制限、再生期間制限のチェックは、受信電波のCDMA標準時計情報によってチェックされているため、圏外では再生を開始できません。

- なお、「M71 自動時刻補正(P.260)」を「手動時計」に設定している場合も、受信電波のCDMA標準時計情報によってチェックされます。
- ※ 再生期間制限が設定されているデータをダウンロードした後の有効日数は、「ダウンロードした日+有効日数(最終日の24:00まで)」となります。

例えば、有効日数が5日で2005年1月10日にダウンロードした場合、2005年1月11日の0:00を基準として、2005年1月15日の24:00(1月16日の0:00)まで再生可能となります。

#### 再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合、データを再生しようとすると、次の画面が 表示されます。

・ 再生回数制限 100回 を過ぎました。データは無効です。

①再生期限制限 2005年 3月31日 を過ぎました。 データは無効です。 ①再生期間制限 10日間 を過ぎました。 データは無効です。

再生回数制限の制限に達した場合

再生期限制限の制限に達した場合

再生期間制限の制限に達した場合

- ※ 再生中に再生期限制限/再生期間制限の制限に達した場合は、再生を終了した時点で上の画面が表示されます。
- ※ 再生回数制限と再生期限制限、または再生回数制限と再生期間制限が同時に設定されている場合は、どちらか一方の制限に達した時点で上の画面が表示されます。

# 「フォトフォルダ」「グラフィック」フォル ダのデータを表示する


フォト(画像)、グラフィック(画像)を表示する方法を説明します。

# **1** データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.105のス テップ1~3

「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する(P.123)」のステップ1~3

# ② (表示)

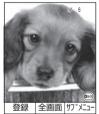

約30秒間画像を表示します。

- (全画面):全画面表示する
- (登録):登録先選択メニュー(P.115の℃))を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の(A))を表示する
- €\:前のデータへ

# /9:次のデータへ

- (0 点):キー操作のガイドを表示する
- (8歳):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9点):拡大表示/通常表示を切り替える
- (\*\*\*\*):データの一覧に戻る

# 3 ◎(全画面)

約30秒間全画面で画像を表示します。

- ◆:画面に表示しきれない部分がある場合、スクロールする
- (\*\*グ):前の画面に戻る

#### ■VGA(横640×縦480)/SXGA(横 1280×縦960)/UXGA(横1600×縦 1200)画像を表示する場合

② (\*)でVGA(横640×縦480)/ SXGA(横1280×縦960)/ UXGA(横1600×縦1200)画像を 選択して◎(表示)

約30秒間画像を表示します。

# 3 ◎(ズーム)

約30秒間画像を表示します。

- (一)(+):画像を拡大する
  - ※最大のときは表示されない
- (−):画像を縮小する ※最小のときは表示されない
- ◆:ズーム後に画像をスクロールする
- (ア):画像の縦横を切り替える
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- (\*\*グッ):前の画面に戻る

# ■パノラマ画像を表示する場合

# 2 ◆でパノラマ画像を選択して◎(表示)

# **3** ◎(パノラマ)

画面が自動的にスクロールします。

- (Ⅱ):再生を一時停止する
- (停止)/(\*☆):前の画面に戻る

# **4** ◎(II)

約30秒間、一時停止画面を表示します。

- (■):画像をスクロールする
- (石端):右端を表示する ※画面の右端では表示されない
- ⑥(左端):左端を表示する
  ※画面の左端では表示されない
- ◎(再生):再生を再開する
- (\*\*\*\*):ステップ2に戻る

# 「ボイスフォルダ」 などのフォルダの データを再生する

「ボイスフォルダ」「ボイス」「サウンド」「カラオケ」 「フォトミキサー」「3D」フォルダのデータ、「グラフィック」フォルダのアニメのデータ、「テキスト」フォルダのテキスト(MMF)のデータを再生する方法を説明します。

#### データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.105のス テップ1~3

「マイボイス」「ボイス」「サウンド」「カラオケ」 「フォトミキサー」「グラフィック」「3D」「テキスト」フォルダの表示方法

→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.123)」のステップ1~3

# 2 (・でデータを選択して◎(再生)

データを再生します。

# 3 《恋》で再生を停止する

再生が終了します。

再生終了時のキー操作は次の通りです。

- ◎(再生):もう一度再生する
- ⑥(登録):登録先選択メニュー(P.115の℃)を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の(A))を表示する
- ●:前のデータへ
- /月:次のデータへ
- (0 🖁):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (\*\*\*\*):データの一覧に戻る

#### お知らせ

- マイボイス/ボイス/メロディ再生中のキー操作 (停止)または(デ):再生を停止する
  - (登録):登録先選択メニュー(P.115の℃)を表示する
  - (四)(サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の(A))を表示する
  - (\*):音量を上げる
  - (・):音量を下げる
  - (Ⅱ):再生を一時停止する
  - (0点):キー操作のガイドを表示する
  - (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/テキスト&アニメ&メロディ/フォトミキサーのテンプレート/フォトミキサーのフォトミキサー作品再生中のキー操作
  - (\*\*\*):再生を停止する
  - (●) (登録):登録先選択メニュー(P.115ので)を表示する
  - (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の**(A**))を表示する

- (▲):音量を上げる
- (→):音量を下げる
- (4):巻き戻す
- (・):早送りする
- ◎(Ⅱ):再生を一時停止する
- (1.意):テンポを下げる
- (3章):テンポを上げる
- (0点):キー操作のガイドを表示する
- (8%):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える
- アニメ/3D/テキスト&アニメ/テキスト(MMF)再 牛中のキー操作
  - (停止)または(\*\*\*):再生を停止する
  - (●) (登録):登録先選択メニュー(P.115ので)を表示する
  - (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の▲)を表示する
  - (4):巻き戻す
  - (・):早送りする
  - ◯ (Ⅱ):再生を一時停止する
  - (0歳):キー操作のガイドを表示する
  - (8点):スキンの表示/非表示を切り替える
  - (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える
- ※データによっては、操作通りの動作をしない場合があります。

#### ご注意!

- ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/ アニメ(MMF)/カラオケ/テキスト(MMF)の再生に ついて
  - ・再生中/停止中に表示されるタイトルは、あらかじめデータの中に含まれているタイトルが表示される場合があります。
  - ・再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは再生できません。
  - ・タイトルを変更した場合でも、変更前のタイトルが 表示される場合があります。
- その他のデータの再生について カラオケ停止中/アニメ停止中画面には、タイトルを 変更した場合でも、変更前のタイトルが表示される場合があります。

# 「テキスト」フォルダのテキスト(TXT) を表示する

# 1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.105のステップ1~3

「テキスト」フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータの一覧を表示する(P.123)」のステップ1~3

# ②でテキスト(TXT)を選択して◎(再生)

テキストが表示されます。

- ⑥(登録):登録先選択メニュー(P.115の℃)を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の(A))を表示する
- (\*\*\*\*):データの一覧に戻る

#### ご注意!

 全角5120/半角10240文字を超えるテキスト (TXT)を表示しようとすると「表示可能文字数を超えているため表示できるところまで表示します」と表示されて、全角5120/半角10240文字まで表示されます。

#### お知らせ

- テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには
- ◆で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して
  - ●(選択)を押すと、サブメニューが表示されます。 各サブメニューについては以下をご参照ください。 「本文中の電話番号を利用する(P.181)」 「Eメールアドレスを利用する(P.180)」 「本文中のURLを利用する(P.181)」
- テキスト(TXT)の本文をコピーするには テキストの表示中に@(サブメニュー)を押して[本文 コピー]を選択します。②で開始位置にカーソルを移動して◎(OK) ◇で範囲を指定して◎(コピー)を押すと、本文をコピーできます。

コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.57)」

※コピーできる文字数は、全角128/半角256文字 以内です。

# 「アイコン」「フレーム」「スタンプ」 「PIM情報」フォルダのデータを表示 する

アイコン/フレーム/スタンプ、アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスク(vCalendarデータ)を表示する方法を説明します。

# 1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.105のステップ1~3

「アイコン」「フレーム」「スタンプ」「PIM情報」 フォルダの表示方法→「フォルダを利用してデータ の一覧を表示する(P.123)」のステップ1~3

# 2 (・)でデータを選択して◎(表示)

データが表示されます。

- (登録):登録先選択メニュー(P.115の℃)を表示する
- (サブメニュー):個別サブメニュー(P.106の(A))を表示する

€√:前のデータへ

夕:次のデータへ

- (\*\*\*\*\*):データの一覧に戻る
- (8点):スキンの表示/非表示を切り替える
- (9歳):拡大表示/通常表示を切り替える

※データによっては、操作通りの動作をしない場合があります。

#### ご注意!

 表示内容が、「\*\*\*\*」と表示されるアドレス帳 (vCardデータ)やスケジュール/タスク(vCalendar データ)には、シークレットが設定されています。 「M438 シークレット(P.32)」を[表示する]にする と内容を確認できます。

#### お知らせ

- アイコン/フレーム/スタンプ表示中のキー操作 (0 g) を押すと、キー操作のガイドを表示します。
- (全画面)を押すと、全画面表示できます。 できます。 かん を押すと、元の画面に戻ります。

アイコンの場合、全画面表示中に◆を押すと、それぞれのアイコンが選択時の表示になります。

- アドレス帳(vCard データ)表示中のキー操作 アドレス帳(vCard データ)に画像が含まれる場合は、
   を押して「画像」タブを選択すると表示されます。
- ②で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択すると、
  ②(発信)/
  ②(Eメール)/
  ③(EZ)/
  ③(地図)と表示されます。

発信、Eメールの作成、URLのページ表示などが簡単にできます。

- スケジュール/タスク(vCalendarデータ)表示中の キー操作
  - ♠ を押すと「画像 | タブを選択できます。
  - で電話番号/Eメールアドレス/URLを選択すると、 (選択)と表示されます。

発信、Eメールの作成、URLのページ表示などが簡単にできます。

- アドレス帳(vCard データ)またはスケジュール/タスク(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合
  - で前後のデータを表示できます。

# 「EZアプリ」「特別サービス」フォルダ のデータを実行する

# 1 データの一覧を表示する

「全データ」フォルダの表示方法→P.105のステップ1~3

「EZアプリ」「特別サービス」フォルダの表示方法 →「フォルダを利用してデータの一覧を表示する (P.123)」のステップ1~3

# ② (\*)でEZアプリ(Java™)を選択して ◎(実行)

EZPプリ $(Java^TM)$ 実行中のキー操作は、それぞれのEZPプリ $(Java^TM)$ によって異なります。 詳細については、[EZPプリ $(Java^TM)$ (P.217)」をご参照ください。

#### お知らせ

- 前後のデータを再生/表示中にしまたはりを押す ことにより、EZアプリ(Java™)が選択された場合は、 EZアプリ(Java™)のタイトルが画面に表示されます。
  - タイトル画面で $\bigcirc$  (実行)を押すと、EZPプリ (Java $^{\text{M}}$ )を実行します。
  - (登録)を押すと、登録先選択メニュー(P.115の
  - (C))を表示します。

# データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

#### ご注意!

- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。 この場合、通常のデータマークに斜線が引かれます。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除すると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

ただし、メインメニューで利用しているアイコンをデータフォルダから削除した場合は、お買い上げ時の設定には戻りません。


次にアイコンの設定を変更するまで、アイコンはそのまま利用されます。


#### お知らせ


- 他の機能への登録が完了すると、データの一覧画面またはデータ再生/表示中の画面に戻ります。 他の機能へ登録した項目には、登録先選択メニューの先頭に繋が表示されます。
   登録先選択メニューで(\*\*\*\*\*\*\*)を押すと、元の画面に戻ります。
- 他の機能へ登録しているデータには、データの一覧などに 回(リンクマーク)が表示されます。 ただし、待受ショートカットに登録した場合は 回(リンクマーク)が表示されません。


#### 登録先選択メニューの表示方法

データを選択して登録先選択メニューを表示すると、データの種類に応じて、登録可能な機能を選択できます。

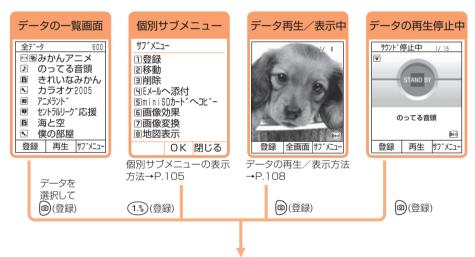

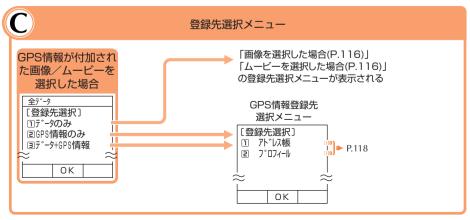

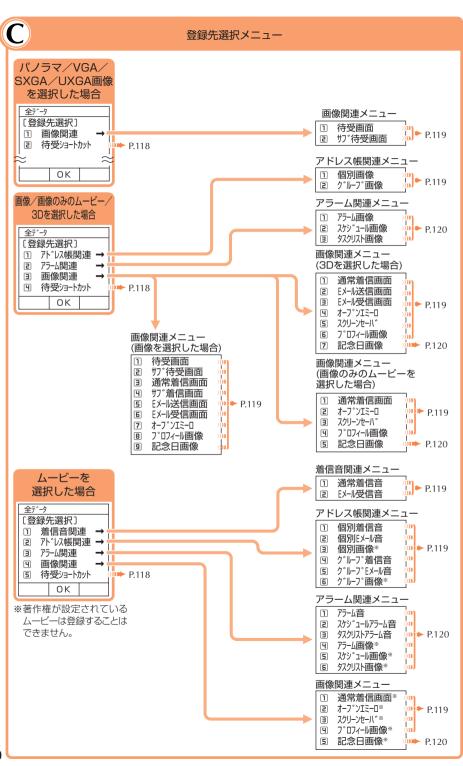

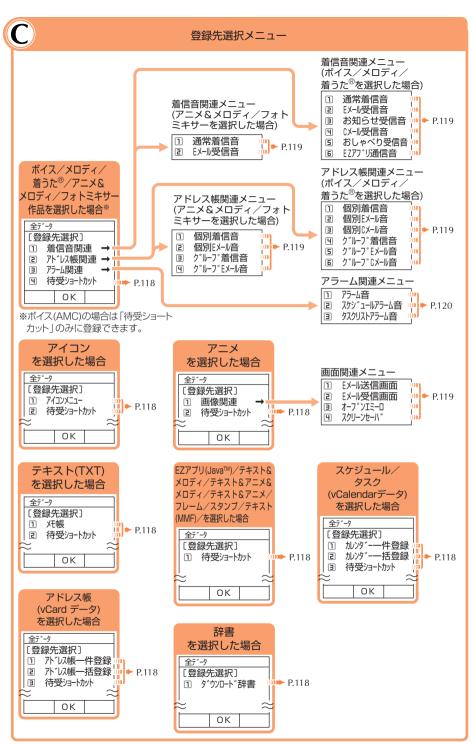

#### 登録先選択メニュー

登録先選択メニュー	-
項目	機能
待受ショートカット	ユーザー設定アイコン(P.46)に登録する。
アイコンメニュー	メインメニュー(P.52)のアイコンに設定する。
メモ帳	テキスト(TXT)の内容をメモ帳に登録する。 ・ で登録先を選択して (OK)
	ご注意!
	全角512/半角1024文字を超える場合、全角512/半角1024文字を超える文字は 登録されません。
	お知らせ
アドレス帳一件登録	現在内容表示中のアドレス帳(vCard データ)の内容をアドレス帳に登録する。
ノーレス・11 立場	アドレス帳編集画面が表示され、 <a>(登録)を押すと登録される。</a>
	お知らせ
	<ul><li>● アドレス帳編集画面では、登録内容を編集できます。</li></ul>
	編集方法→「アドレス帳登録(P.61)」
	• この項目は、アドレス帳(vCard データ)の内容表示中にのみ選択できます。
アドレス帳一括登録	(ま)でグループを選択して◎(OK)
	アドレス帳(vCard データ)の内容がすべてアドレス帳に登録される。
カレンダー一件登録	現在内容表示中のスケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容を「M541 カレンダー/
	スケジュール(P.247)」または「M542 タスクリスト(P.255)」「に登録する。 スケジュール編集画面/タスクリスト編集画面が表示され、(回(登録)を押すと登録される。
	ステンユール編集画面/ タスプリスト編集画面が表がされていて、日本のではないです。これでは、   編集方法→「スケジュールを登録する(P.251)   / 「タスクを登録する(P.256)
	お知らせ
	この項目は、スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容表示中にのみ選択できます。
カレンダー一括登録	スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容をすべて「M541 カレンダー/スケジュール(P.247)」または「M542 タスクリスト(P.255)」 に登録する。
ダウンロード辞書	辞書を「M515 ダウンロード辞書(P.245)」に登録する。

#### お知らせ

- 登録したアドレス帳のメモリNo.は、空いているメモリNo.のうち一番小さな番号になります。
- 表示内容が、「\*\*\*\*」と表示されるアドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)には、シークレットが設定されているため、アドレス帳/スケジュール/タスクリストに登録できません。
   [M438 シークレット(P. 32)]を[表示する]にすると登録できます。
   ただし一括登録は「M438 シークレット」が[表示する]に設定されていなくても、行うことができます。
- アドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)の場合は、データの内容をアドレス帳/ スケジュール/タスクに登録しても、データの一覧などに回(リンクマーク)は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳(vCard データ)やスケジュール/タスク(vCalendarデータ)を削除しても、登録された内容には影響しません。

#### GPS情報登録先選択メニュー

項目	機能	
アドレス帳	GPS情報のみ、またはGPS情報と画像/ムービーをアドレス帳に登録する。 登録方法→「他の機能から登録する(P.68)」	
プロフィール	GPS情報のみ、またはGPS情報と画像/ムービーをプロフィールに登録する。 登録方法→「プロフィールを編集する(P.42)」「画像を登録する(P.63)」 お知らせ	
	プロフィールにGPS情報、または画像/ムービーが登録されている場合は、「上書きしますか?」というメッセージが表示されます。     [登録する] または [上書きする] を選択すると、上書きしてプロフィール編集画面を表示します。	

# アドレス帳関連メニュー

項目	機能
個別画像	アドレス帳に画像/ムービーを登録する。 登録方法→「他の機能から登録する(P.68)」
個別着信音	アドレス帳の「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」に登録する。
個別Eメール音	】 登録方法→「他の機能から登録する(P.68)」
個別Cメール音	
グループ画像	アドレス帳グループに画像/ムービーを登録する。 <b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>
	<ul><li>画像/ムービーが登録されている場合は、「上書きしますか?」というメッセージが表示されます。[上書きする]を選択すると、グループの編集画面を表示します。</li></ul>
グループ着信音	アドレス帳グループの「着信メロディ」の「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」 に登録する。 (・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グループEメール音	お知らせ
グループCメール音	あらかじめ「通常着信」/「Eメール受信」/「Cメール受信」が設定されている場合は、「上書きしますか?」というメッセージが表示されます。     「ト書きする」を選択すると、グループの編集画面を表示します。

#### 着信音関連メニュー

月15日   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大			
項目	機能		
通常着信音	「M22 メロディ(P.226)」の「通常着信音」に登録する。		
Eメール受信音	「M22 メロディ(P.226)」の「Eメール受信音」に登録する。		
お知らせ受信音	「M22 メロディ(P.226)」の「お知らせ受信音」に登録する。		
Cメール受信音	「M22 メロディ(P.226)」の「Cメール受信音」に登録する。		
おしゃべり受信音	「M22 メロディ(P.226)」の「おしゃべり受信音」に登録する。		
EZアプリ通信音	「M22 メロディ(P.226)」の「EZアプリ通信音」に登録する。		

# 画像関連メニュー

日家民とアーユ	
項目	機能
待受画面	「M311 待受画面(P.230)」に登録する。
サブ待受画面	「M321 待受画面(サブディスプレイ)(P.233)」に登録する。
通常着信画面	「M313 通常着信画面(P.232)」に登録する。
サブ着信画面	「M322 通常着信画面(サブディスプレイ)(P.234)」に登録する。
Eメール送信画面	「M314 Eメール送信画面(P.232)」に登録する。
Eメール受信画面	「M315 Eメール受信画面(P.232)」 に登録する。
オープンエミーロ	「M35 オープンエミーロ(P.235)」 に登録する。
スクリーンセーバ	「M312 スクリーンセーバ(P.232)」に登録する。
プロフィール画像	プロフィールに画像/ムービーを登録する。 登録方法→「画像を登録する(P.63)」 お知らせ
	プロフィールにGPS情報、または画像/ムービーが登録されている場合は、「上書きしますか?」というメッセージが表示されます。     [上書きする] を選択すると、上書きしてプロフィールの編集画面を表示します。

項目	機能	
記念日画像	記念日を新規登録する。または記念日の画像を上書登録する。	
	お知らせ	
	「新規登録] を選択すると、記念日を新規登録する画面が表示されます。 「記念日を登録する(P. 252)」を参照して登録してください。     「上書登録] を選択すると、記念日を選択する画面が表示されます。	

#### アラーム関連メニュー

ノ ノ ム民庄ハーコ	
項目	機能
アラーム音/ アラーム画像	「M72 アラーム(P.260)」にアラーム音/画像を登録する。 お知らせ  • ②で時刻アラームを選択して◎(OK)を押すと、アラーム音/画像が上書登録されます。
スケジュールアラー ム音/スケジュール 画像	スケジュールを新規登録する。またはスケジュールのアラーム音/画像を上書登録する。 お知らせ  • [新規登録] を選択すると、スケジュールを新規登録する画面が表示されます。 「スケジュールを登録する(P. 251)」を参照して登録してください。  • [上書登録] を選択すると、スケジュールを選択して●(選択する画面が表示されます。 ② で上書きするスケジュールを選択して●(選択)を押し、「スケジュールを登録する(P. 251)」を参照して登録してください。  • 新規登録/上書登録を選択する画面の前に、画像の表示する部分を選択する画面が表示されます。 ④ で選択して◎ (OK)を押してください。
タスクリストアラー ム音/タスクリスト 画像	タスクを新規登録する。またはタスクのアラーム音/画像を上書登録する。 お知らせ  • [新規登録] を選択すると、タスクを新規登録する画面が表示されます。 「タスクを登録する(P. 252)」を参照して登録してください。  • [上書登録] を選択すると、タスクを選択する画面が表示されます。  ① で上書きするタスクを選択して (選択)を押し、「タスクを登録する(P. 252)」を参照して登録してください。  • 新規登録/上書登録を選択する画面の前に、画像の表示する部分を選択する画面が表示されます。  ② で選択して (OK)を押してください。

# データを活用する

# データをEメールに添付する

#### ご注意!

- 著作権が設定されているデータを選択した場合、「このデータは著作権保護の為添付できません」と表示され、Eメールに添付できません。
- BMP画像を選択した場合、「このデータは添付できません」と表示され、Eメールに添付できません。
- 100KBを超えるデータを選択した場合、「添付可能容量を超えるため添付できません」と表示され、Eメールに添付できません。
- あらかじめ用意されている3Dデータ(Wあざらし)は、 Eメールに添付できません。

# ■GPS情報が付加されたフォト/ムービー 以外のデータをEメールで送信する場合

# 個別サブメニュー(P.106のA)の [Eメールへ添付]

データが添付された状態で、Eメールの新規作成画面が表示されます。

Eメールの作成方法→「Eメール送信(P.159)」

#### ■GPS情報が付加されたフォト/ムービー をEメールで送信する場合

#### 個別サブメニュー(P.106のA)

Eメールへ添付	
データのみ	データのみが添付される。
GPS情報のみ	GPS情報のみがEメールの本文に入力される。
データ <del>ー</del> GPS <b>情報</b>	データが添付され、GPS情報が Eメールの本文に入力される。

# GPS情報を利用して地図を表示する

GPS情報が付加されているフォトまたはムービーを選択すると、EZナビサービスを利用して地図を表示できます。

# 個別サブメニュー(P.106のA)の [地図表示]

地図の表示方法→「地図表示(P.214)」

# フォト/ムービーにGPS情報を付加 する

既にGPS情報が付加されているフォトまたはムービーを 選択した場合は、GPS情報が更新されます。また、付加 されているGPS情報を削除することもできます。

#### ご注意!

- 著作権が設定されているフォト/ムービーには、GPS 情報は付加できません。
- フォト/ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。

#### 個別サブメニュー(P.106のA)

GPS情報付加	
付加する	→ 「他の機能でGPS情報を付加する (P.215)」
付加しない	GPS情報をデータから削除する。

#### データのタイトルを編集する

# 個別サブメニュー(P.106のA)の [タイトル編集] ▶タイトルを編集して◎(OK)

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

#### ブンチュ

- 編集したタイトルと同一のタイトルのデータがデータ フォルダ内に存在する場合、「登録できません(同一名 があります)」と表示され、タイトルが登録できません。別のタイトルを入力してください。
- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中画面や 停止中画面には、変更前のタイトルが表示されること があります。
- 特別サービスのEZアプリ(Java™)、あらかじめ用意 されているEZアプリ(Java™)(フォトきゃら工房、まっ ぷるガイド)、3Dデータ(Wあざらし)のタイトル名は編 集できません。

# ファイル名でデータを検索する

# 1 個別サブメニュー(P.106のA)の[ファイル名検索] ▶ファイル名を入力して◎(OK)

ファイル名は全角22/半角45文字まで入力できます。

該当するデータが存在する場合は、件数が表示されます。

#### ■該当するデータが存在する場合

該当するデータの一覧が表示されます。

この画面では、[ソート]と[ファイル名検索]以外の操作を行うことができます。

(終了)を押すと、検索を終了します。

#### ご注意!

miniSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。

#### お知らせ

- 該当するデータが存在しない場合は、「該当するデータはありません」と表示され、ファイル名を入力する 画面に戻ります。
- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索できます。
- 拡張子(.ipgなど)も検索対象になります。

#### データの詳細を表示する

データのサイズや属性などを表示することができます。 個別サブメニュー(P.106の(A))の【詳細情報】

詳細情報

「みかんアニメ」 サイズ::17KB (5クラスタ) ファ小名: みかんアニメ.mmf デーク属性: アニメ 登録状況: (金):表示内容がスクロールする(○)(OK):データの一覧画面またはデータ再生/表示中の画面に戻る

#### データ詳細情報画面の内容

・データのタイトル

OK

・データのサイズとクラスタ

4KBごとに1クラスタずつ区分けされています。

ファイル名

拡張子を含んだデータ名が表示されます。

・データ属性

「カラオケ」「アニメ」などのようにデータの属性が表示されます。

・登録状況

他機能へ登録した場合のみ表示されます(ムービーと着うた<sup>®</sup>のみ、登録していない場合は「登録なし」と表示されます)。

・著作権

著作権が設定されているデータの場合は「あり」 が、無いデータの場合は「なし」が表示されます。

・メール添付:×

メールに添付して送信できないデータの場合、表示されます。

・シリアル転送:×

「M913 データ転送モード(P.262)」で転送できないデータの場合、表示されます。

#### ・登録日時

データフォルダに登録した日時が表示されます。

#### ムービーと着うた<sup>®</sup>のみに表示される項目

#### ・販売元

販売元が設定されている場合、表示されます。

#### ・権利者

権利者の名前が設定されている場合、表示されます。

#### ・再牛時間

再生時間が表示されます。

#### ・再生回数制限

再生回数制限が設定されている場合、再生可能な 回数が表示されます。

#### ・再生期限制限

再生期限制限が設定されている場合、制限の年月 日が表示されます。

#### ・再生期間制限

再生期間制限が設定されている場合、再生可能な 日数が表示されます。

#### ・編集可否(ムービーのみ)

アフレコ、テロップ、GPS情報を編集/更新できる場合は $\lceil \bigcirc \rfloor$ が、できない場合は $\lceil \times \rfloor$ が表示されます。

#### 画像のみに表示される項目

#### ・画像品質

JPEG画像で画像品質情報がある場合、表示されます。

#### ・画像サイズ

画像サイズ(ドット)が表示されます(BMP画像は表示されません)。

※編集可否/画像品質/画像サイズは、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」でデータ詳細情報画面を表示した場合、表示されません。

# GPS情報が付加されているフォト/ムービーのみに表示される項目

#### ・GPS情報

「あり」とGPS情報の確認レベル、測地系/表示(表示方法)/緯度/経度が表示されます。

#### フォトミキサーのテンプレートのみに表示される項目

#### ・編集情報

編集可否、編集可能な画像数、編集可能なメッセージ数、編集後の最大サイズ、編集後のメール添付可否、編集後のシリアル転送可否が表示されます。

#### 辞書のみに表示される項目

#### ・辞書名

データに含まれる辞書名が表示されます。

#### ・収録語数

辞書の収録語数が表示されます。

#### EZアプリ(Java™)のデータ詳細情報画面の内容

#### ・データのタイトル

#### ・データ属性

「EZアプリ」と表示されます。

#### ・アプリ名※

- ・バージョン※
- ・提供者※
- ・データのサイズとクラスタ

#### ・データ保存領域

ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存する領域のサイズです。

#### ・ファイル名

#### ・著作権

著作権が設定されているデータの場合は「あり」が、無いデータの場合は「なし」が表示されます。

#### ・メール添付:×

Eメールに添付して送信できないデータの場合、表示されます。

#### ・シリアル転送:×

「M913 データ転送モード(P.262)」で転送できないデータの場合、表示されます。

#### · 登録日時

#### ・通信機能

通信機能がある場合は「あり」が、無い場合は「なし」が表示されます。

#### ・接続先URL※

EZアプリ(Java™)で接続するURLが表示されます。

#### · GPS情報確認画面※

「GPS情報通知設定(P.223)」の設定が表示されます。

[確認あり]に設定されている場合は、確認画面の表示方法(起動時のみ表示/測位時表示)が表示されます。

※の項目は、特別サービスのEZアプリ(Java™)の場合、表示されません。

# フォルダを活用する

データフォルダでは、データの種類でとのフォルダにデータが保存されます。


#### フォルダの特徴

データフォルダには、データを整理するために次の画面のようなフォルダが用意されています。

「全データ」/「ユーザーフォルダ」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。

その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されません。

データが保存されているフォルダとデータが保存されていないフォルダでは、フォルダの色が異なります。

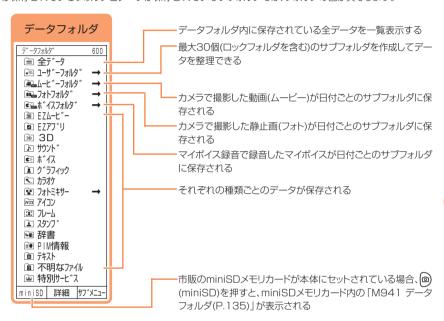

#### ご注意!

データの保存されていないフォルダを選択して

(詳細)を押すと、「データがありません」というメッセージが表示されます。

# フォルダを利用してデータの一覧を表 示する

フォルダを選択してデータの一覧を表示すると、選択した 種類のデータのみを一覧表示できます。

- 2 (\*)でフォルダを選択して◎(詳細)
- ■サブフォルダがある場合
- 3 ◆でサブフォルダを選択して◎(詳細)

#### お知らせ

- サブフォルダのあるフォルダに→が表示されます。
- 「ユーザーフォルダ」/「ユービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」/「フォトミキサー」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデーター覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。
- - ※「フォトミキサー」フォルダ内のサブフォルダの データー覧画面では、月/して前後のサブフォ ルダのデーター覧を表示することはできません。

#### フォルダに保存されるデータの種類

23102		るテータの種類
フォ	ルダ	データの種類
ユーザーフォルダ		すべてのデータは、「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダに移動できる (特別サービスのEZアプリ(Java™)/あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)(フォトきゃら工房、まっぷるガイド)/あらかじめ用意されている3Dデータ(Wあざらし)/辞書を除く)
ムービーフォルダ		自作のムービー
フォトフォ	ルダ	自作のケータイ用画像、自作のパノラマ画像、自作のVGA画像、自作のSXGA画像、自作のUXGA画像、自作の壁紙用画像
ボイスファ	rルダ	自作のマイボイス
EZA-E	<u>"</u> —	EZA-ビー*1
EZアプリ		EZアプリ(Java™)
3D		3Dデータ
サウンド		着うた <sup>®</sup> 、メロディ(4和音、16和音、40和音、64和音)、アニメ&メロディ
ボイス		ボイス(qcp/amc/hvs)*2
グラフィック		BMP/JPEG/PNG/GIF画像、GIFアニメ/アニメ(MMF)、 ケータイ用画像*3、壁紙用画像*3、パノラマ画像*3、 VGA画像*3、SXGA画像、UXGA画像
カラオケ		テキスト&メロディ、テキスト&アニメ&メロディ、テキスト&アニメ
フォト	テンプレート	フォトミキサーのテンプレート
ミキサー	コレクション	フォトミキサー作品
アイコン		アイコン
フレーム		フレーム、自作のフレーム
スタンプ		スタンプ、自作のスタンプ
辞書		辞書
PIM情報		自作のアドレス帳(vCardデータ)、アドレス帳(vCardデータ)、自作のスケジュール (vCalendarデータ)、スケジュール (vCalendarデータ)、自作のタスク(vCalendarデータ)、タスク(vCalendarデータ)
テキスト		テキスト(TXT)/(MMF)
不明なファイル		属性の不明なファイル
特別サービス		特別サービスのEZアプリ(Java™)

※1 au電話(A5407CAを含む)からEメールで受信したムービーは、「EZムービー」フォルダに保存されます。 ※2 au電話(A5407CAを含む)からEメールで受信したマイボイスは、「ボイス」フォルダに保存されます。 ※3 au電話(A5407CAを含む)からEメールで受信したフォトは、「グラフィック」フォルダに保存されます。

#### ロックフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「ロックフォルダ」のデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。 「ロックフォルダ」には、次のような特徴があります。

- 「全データ」のデータ一覧画面には、「ロックフォルダ」内のデータは、表示されません。
- ※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「ロックフォルダ」内のデータは含まれません。
- フォルダ削除を実行して「ロックフォルダ」が削除されると、フォルダ名を変更していた場合は、フォルダ名が「ロックフォルダ」に戻ります。
- 「ロックフォルダ」の色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同様の色で表示されます。
- 「ロックフォルダ」内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能では、通常のデータと同様に利用できます。
- フレームおよびスタンプを「ロックフォルダ」に移動すると、カメラ機能からは利用できなくなります。
- 「ロックフォルダ」内のデータは、EZアプリ(Java™)から利用できなくなります。
   また、エンジョイソールの壁紙エディターやムービーファクトリーなど、一部の機能からも利用できなくなります。
   それらの機能でデータを利用したい場合は、「ロックフォルダ」以外のフォルダにデータを移動してください。

#### データを移動する

#### 個別サブメニュー(P.106の(A))の [移動]

	移動選択
1件移動	データー覧画面で選択中のデータを移動する。 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動先選択画面について(P.126)」
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動する。 (全)でデータを選択して (選択) (選択) (移動) (移動) (移動) (移動) (移動) (移動) (移動) (移動
全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動する。 移動先選択画面が表示される。 移動先選択画面での操作方法→「移動先選択画面について(P.126)」

#### お知らせ

- [選択移動] の場合、選択したデータには ✓ が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
- データの再生/表示中または再生停止中に (サブメニュー)を押して、[移動]を選択すると、1件移動となり、移動先選択画面が表示されます。

#### ご注意!

- データの移動を実行しているときに着信などがあった場合には、データの移動は中断されます。
- 「全データ」/「ユーザーフォルダ」/「EZアプリ」/「3D」フォルダ以外のフォルダは、データが移動されて空になると、非表示になります。
- 「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」の日付サブフォルダは、データが移動されて空になると、自動的に削除されます。

#### データの移動が可能なフォルダ

データの種類	移動先	移動可能なフォルダ
自作の VGA画像/	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
SXGA画像/ UXGA画像	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ
SXGA画像/ UXGA画像	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」 フォルダ
		お知らせ
		「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
上記以外のデータ	本体内のデータフォルダ	ボイスフォルダ/EZムービー/EZアプリ/3D/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/不明なファイル)
		<ul><li>お知らせ</li><li>データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに 保存されるデータの種類(P.124)」をご参照ください。</li></ul>
	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.135)」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ

#### ご注意!

- 特別サービスのEZアプリ(Java™)/辞書/あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)(フォトきゃら工房、まっぷるガイド)、3Dデータ(Wあざらし)は、移動できません。
- フォトミキサーのテンプレートを規定フォルダから「ユーザーフォルダ」に移動すると、フォトミキサーから利用できなくなります。

#### 移動先選択画面について

移動先選択	
ユーサ゛ーフォルタ゛	$\rightarrow$
□3.23 フォトフォルタ *	$\rightarrow$
□ 元フォルダへ移	動

移動先選択画面には、データの移動が可能なフォルダの一覧が表示されます。

miniSDメモリカードが本体にセットされている場合は、 (a)(miniSD)を押すと、miniSDメモリカード内の移動可能なフォルダの一覧が表示されます。

⑥(本体)を押すと、データフォルダ内の移動可能なフォルダの一覧に戻ります。

移動対象となっているデータの種類に応じて、移動先選択画面には次のような項目が表示されます。

miniSD OK	
項目	説明
ユーザーフォルダ	移動先選択画面で「ユーザーフォルダ」を選択して (OK)を押すと、「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示される。 (*)でサブフォルダを選択して (OK)を押すとデータが移動する。 お知6せ  ・ サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、「ユーザーフォルダ」内にサブフォルダを新規作成してデータを移動できます。→「サブフォルダを新規作成する(P.128)」  ・ 移動先として「ロックフォルダ」を選択した場合は、ロックNo.の入力を求められます。 ロックNo.が一致するとデータが移動されます。
ムービーフォルダ	移動先選択画面で「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」を 選択して  (OK)を押すと、各フォルダ内の日付サブフォルダの一覧が表示される。
フォトフォルダ	(・で日付サブフォルダを選択して ◎(OK)を押すとデータが移動する。 お知らせ
ボイスフォルダ	<ul> <li>●日付サブフォルダを選択する画面で@(新規)を押した場合、または各フォルダ内に日付サブフォルダが存在しない場合は、新規作成画面が表示されます。 日付を入力して◎(OK)を押すと、日付サブフォルダが新規作成され、データを移動できます。</li> </ul>
EZムービー/EZアプリ/3D	移動可能な規定フォルダが表示される。
/ サウンド/ボイス/グラ	(♣)で規定フォルダを選択して(◯(OK)を押すとデータが移動する。
フィック/カラオケ/フォトミキ	お知らせ
サー/アイコン/フレーム/ス タンプ/PIM情報/テキスト/	<ul><li>データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存される</li></ul>
タフファPilvinn報/デキスト/ 不明なファイル	データの種類(P.124)」をご参照ください。
デジカメフォルダ	◎(miniSD)を押した場合のみ表示される。 miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」に移動する。
元フォルダへ移動	移動前のフォルダ/サブフォルダに移動する。
	・で「元フォルダへ移動」を選択して  ○(OK)を押すとデータが移動する。
	お知らせ
	<ul> <li>移動先の「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」に元の日付サブフォルダ(登録日のサブフォルダ)が無い場合、日付サブフォルダが自動的に作成され移動します。</li> <li>移動対象のデータにminiSDメモリカードからデータフォルダにコピー/移動したデータが含まれる場合、それらのデータは、移動せずにそのままフォルダに残ります。</li> <li>移動対象のデータがすべてminiSDメモリカードからデータフォルダにコピー/移動したデータの場合、移動先選択画面に「元フォルダへ移動」は表示されません。</li> </ul>

#### ご注意!

• [選択移動]や[全件移動]で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先選択画面には、移動対象であるすべてのデータが移動できるフォルダのみ表示されます。

(例えば、ムービーとマイボイスを同時に移動する場合、移動先選択画面には、「ユーザーフォルダ」と「元フォルダへ移動」のみが表示されます。)

# データをminiSDメモリカードにコピーする

## 個別サブメニュー(P.106のA)の [miniSDカードへコピー]

	コピー選択
1件北°-	データー覧画面で選択したデータをコピーする。 コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(下記)」
選択北°-	表示中のフォルダ内のデータを選択してコピーする。  ① でデータを選択して ② (選択) ▶ 回 (コピー) コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(下記)」
全件北。-	表示中のフォルダ内の全データをコピーする。 コピー先選択画面が表示される。 コピー先選択画面での操作方法→「コピー先選択画面について(下記)」

#### お知らせ

- [選択コピー] の場合、選択したデータには ✓ が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデータを選択できます。 選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
- データの再生/表示中または再生停止中に (サブメニュー)を押して、 [miniSDカードへコピー] を選択すると、1件コピーとなり、コピー先選択画面が表示されます。

#### ご注意!

- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードにコピーすることはできません。
- BMP画像は、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。
- データのコピーを実行しているときに着信などがあった場合には、データのコピーは中断されます。

#### データのコピーが可能なminiSDメモリカード内のフォルダ

データの種類	コピー可能なフォルダ
自作の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像	「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像	「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ お知らせ  • 「デジカメフォルダ」にコピーできない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれ
	ない場合など)。
上記以外のデータ	「M941 データフォルダ(P.135)」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ お知らせ
	データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの 種類(P.124)」をご参照ください。

#### コピー先選択画面について

コピー先選択  □3 1-ザーフォルダ →  □ サウンド	コピー先選択画面には、データのコピーが可能なminiSDメモリカード内のフォルダの一覧が表示されます。 コピー対象となっているデータの種類に応じて、コピー先選択画面には次のような項目が表示されます。
OK	

項目	説明
ユーザーフォルダ	コピー先選択画面で「ユーザーフォルダ」を選択して (OK)を押すと、「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示される。  ◆でサブフォルダを選択して (OK)を押すとデータがコピーされる。
	お知らせ
	<ul> <li>サブフォルダー覧画面で (新規)を押すと、「ユーザーフォルダ」内にサブフォルダを新規作成してデータをコピーできます。→「サブフォルダを新規作成する(下記)」</li> </ul>
ムービーフォルダ	コピー先選択画面で「ムービーフォルダ」/「フォトフォルダ」/「ボイスフォルダ」
フォトフォルダ	を選択して  (OK)を押すと、データがコピーされる。
ボイスフォルダ	
EZムービー/EZアプリ/3D / サウンド/ボイス/グラ フィック/カラオケ/フォトミキ サー/アイコン/フレーム/ス タンプ/PIM情報/テキスト/ 不明なファイル	コピー可能な規定フォルダが表示される。  ・で規定フォルダを選択して (OK)を押すとデータがコピーされる。 お知らせ ・データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.124)」をご参照ください。
デジカメフォルダ	miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」にコ ピーする。

#### ご注意!

• [選択コピー] や [全件コピー] で種類の異なる複数のデータをコピー対象にした場合、コピー選択画面には、コピー対象であるすべてのデータがコピーできるフォルダのみ表示されます。 (例えば、ムービーとマイボイスを同時にコピーする場合、コピー先選択画面には、「ユーザーフォルダ」のみが表示されます。)

#### サブフォルダ名を編集する

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集することが できます。

フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

#### お知らせ

「ロックフォルダ」のフォルダ名も変更できます。

# サブフォルダを新規作成する

「ユーザーフォルダ」内には、最大30個(ロックフォルダを含む)のサブフォルダを作成できます。

フォルダサブメニュー(P.107の®)の [フォルダ新規作成] ▶フォルダ名を入力し て◎(OK)

フォルダ名は全角7/半角14文字まで入力できます。

# サブフォルダを並び替える

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダは、自由に並び替えることができます。

# フォルダサブメニュー(P.107の®)の [並び替え]

「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダの一覧が表示されます。

# ② で並び替えるサブフォルダを選択して◎(選択)

③ でサブフォルダを移動して◎(OK) 複数のサブフォルダを並び替える場合は、ステップ 2~3の操作を繰り返します。

# 4 @(確定)

#### ご注意!

「全データ」フォルダは、並び替えることができません。

#### お知らせ

「ロックフォルダ」のフォルダも並び替えることができます。

#### フォルダを削除する

# フォルダサブメニュー(P.107の®)の 【フォルダ削除】

ノオルタ削除	
1件削除	選択中のフォルダ内のデータをすべて 削除し、フォルダを非表示にする。サブ フォルダの場合は、サブフォルダを削除 する。 [削除する] ロックNo.を入力する

フェルが出版会

#### 全件削除

データフォルダ内のすべてのデータを 削除する。データが保存されていない フォルダを非表示にし、すべてのサブ フォルダを削除する。

#### 「削除する】 レロックNo.を入力する

#### ご注意!

「ユーザーフォルダ」/「フォトミ キサー | フォルダ内のサブフォル ダ、または「ムービーフォルダー/ 「フォトフォルダー/「ボイスフォル ダ|内の日付サブフォルダを選択 して全件削除を実行した場合は、 フォルダ内のすべてのデータとサ ブフォルダ/日付サブフォルダが 削除されます。

#### ご注意!

- 削除したデータは、削除前の状態に戻すことができ
- データを削除するまで時間がかかることがありま đ,
- あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™)(フォ トきゃら工房、まっぷるガイド)、3Dデータ(Wあざら し)は、削除できません。
- 「全データ | / 「ユーザーフォルダ | / 「EZアプリ | / 「3D | フォルダは、フォルダ削除を実行しても非 表示になりません。
- 「ロックフォルダーは1件削除できません。
- 他の機能で利用中のデータが削除対象に含まれて いる場合、「登録先で利用中です。削除しますか?」 と表示されます。

[削除する]を選択すると、データを削除して、登録 先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。

• 緊急起動設定されている特別サービスのEZアプリ (Java™)が削除対象に含まれている場合、「緊急起 動設定されています。削除しますか?」と表示され ます。

[削除する]を選択すると、特別サービスのEZアプリ (Java™)を削除します。

- 「M941 データフォルダ(P.135) | のフォルダサブ メニューで全件削除を実行すると、miniSDメモリ カード内の「M941 データフォルダ | のすべての データが削除されます。「デジカメフォルダ」/ 「ユーザーフォルダ | 内のすべてのサブフォルダは 削除され、「デジカメフォルダー/「ユーザーフォル ダ | 以外のフォルダは非表示になります。
  - ※「ユーザーフォルダ | 内のサブフォルダを選択し て全件削除を実行した場合は、「ユーザーフォル ダ | 内のすべてのデータとサブフォルダが削除さ れます。
- 「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除 されると、削除後に空のサブフォルダ「フォルダ1~ 5 | が自動的に作成されます。
- 「M941 データフォルダ(P.135) | の「デジカメ フォルダ」のフォルダサブメニュー(P.139の**(A**))で 全件削除を実行すると、miniSD メモリカード内の 「M941 データフォルダ | のすべてのデータが削 除されます。「デジカメフォルダ」/「ユーザーフォ ルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「デジ カメフォルダ | / 「ユーザーフォルダ | 以外のフォル ダは非表示になります。

※「デジカメフォルダ | 内のサブフォルダを選択し て、フォルダサブメニュー(P.107の(B))で全件削 除を実行した場合は、「デジカメフォルダーのすべ てのデータとサブフォルダが削除されます。

# リスト表示/サムネイル表示を設定する

「全データ | 「ユーザーフォルダ | 「ムービーフォルダ | 「フォトフォルダ」「EZムービー」「3 D」「グラフィック」 「フレーム」「スタンプ」フォルダでは、データ一覧画面を サムネイル表示できます。

#### フォルダサブメニュー(P.107の®)

#### 画像表示設定 一括設定 「サムネイル】・・・ サムネイル表示可能なすべてのフォル ダをサムネイル表示する。 [IJスト] ··· すべてのフォルダをリスト表示する。 サムネイル表示可能なフォルダの一覧 個別設定 が表示される。 (♣)でフォルダを選択して (サムネ イル/リスト)

#### ご注意!

「M941 データフォルダ(P 135)」の「デジカメ フォルダーは、常にサムネイル表示され、リスト表示 にはできません。

サムネイル/リスト表示を切り替える。

←(確定)を押すと、設定を完了する。

#### お知らせ

フォルダの一覧でサムネイル表示に設定したフォル ダには、■が表示されます。 リスト表示に設定したフォルダには、目が表示され ます。

#### サムネイル表示に設定した場合のデーター覧画 面



の画面が表示されます。 選択しているデータのタイトル 名が表示されます。 他の機能に登録されている

データには (リンクマーク)、 GPS情報が付加されている データには (GPS情報マー ク)が表示されます。

他の機能に登録されていて、GPS情報も付加されてい るデータには、MI(リンク+GPS情報マーク)が表示さ れます。

サムネイル表示ができるデータについては、P.108の 表をご参照ください。

サムネイル表示ができないデータには、代わりにデータ の種類を示すアイコンが表示されます。

(\*\*\*)を押すとフォルダの一覧に戻ります。

#### ご注意!

再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限の制限に達したデータは、サムネイル表示されません。

#### お知らせ

[画像表示設定]の設定内容は、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」にも反映されます。

# 一覧のソートを設定する

#### 個別サブメニュー(P.106のA)

	ソート
データの種類	データの種類順に表示する。
登録日付	登録した日付順に表示する。

#### ご注意!

フォルダごとにソートを設定することはできません。

#### お知らせ

- [登録日付]に設定すると、データの一覧には上から 順番に日付の新しいデータが並びます。
- 種類順に表示する場合は、次の順番で表示されます。
  - (1) ムービー
  - (2) フォト
  - (3) EZアプリ(Java™)
  - (4) 3D
  - (5) ボイス
  - (6) メロディ(着うた®→SMAFメロディ)
  - (7) アニメ&メロディ
  - (8) ピクチャ
  - (9) アニメ
  - (10) カラオケ
  - (11) フォトミキサー(テンプレート→フォトミキサー 作品)
  - (12) アイコン
  - (13) フレーム
  - (14) スタンプ
  - (15) 辞書
  - (16) アドレス帳(vCard データ)
  - (17) スケジュール/タスク(vCalendarデータ)
  - (18) テキスト
  - (19) 不明なファイル
  - (20) 特別サービスのEZアプリ(Java™)

# オートプレイで表示/再生する

「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」「サウンド」フォルダ/miniSDメモリカード内の「デジカメフォルダ(P.135)」では、選択したフォルダ内のデータをマルチメディアプレイヤーのオートプレイで再生/表示できます。

# フォルダサブメニュー(P.107の®)の [ピクチャオートプレイ] / [ムービーオート プレイ] / [サウンドオートプレイ]

#### ご注意!

再生制限が設定されているデータは、オートプレイの対象外となります。

#### お知らせ

 オートプレイは、マルチメディアプレイヤーの設定に 従って再生されます。 設定方法→「マルチメディアプレイヤーを設定する (P.146)」

# データフォルダの空き容量を表示するフォルダサブメニュー(P.107の®)の [空きフォルダ容量]

#### お知らせ

- 1クラスタのデータ容量は、4KBです。
- 1KBのデータであっても1クラスタ使用します。
- 800件または約12.8MB(3,200クラスタ)に達 するとフル容量となります。

# 待受ショートカットにフォルダを登録す <mark>る</mark>

# フォルダサブメニュー(P.107の®)の 【登録】 ▶ 【待受ショートカット】

#### お知らせ

待受画面から登録したフォルダを表示する方法については、「ユーザー設定アイコン(P.46)」をご参照ください。

# 他の機能からデータフォ ルダに保存する

# アドレス帳/スケジュール/タスクリストからデータフォルダに保存する

#### ご注意し

市販のminiSDメモリカードを本体にセットしている場合のみ、保存先として[miniSDカード]を選択できます。

#### **1** サブメニューの [ファイル保存]

アドレス帳サブメニューの表示方法

→ 「アドレス帳(P.60)」

スケジュールサブメニューの表示方法

- →「M541 カレンダー/スケジュール(P.247)」 タスクリストサブメニューの表示方法
- → [M542 タスクリスト(P.255)]

#### ■1件保存の場合

2 [1件保存]

保存先を選択します。

3 [データフォルダ] または [miniSD カード]

画像を付加して保存するかどうか選択します。

- 4 [画像を付加する]または[画像を付加 しない]
- ■選択保存の場合
- 2 [選択保存]
- 3 ◆または①でデータを選択して◎(選択)

選択したデータには「✓」が表示されます。

別のデータを選択して○(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。

選択済のデータを選択して

○(解除)を押すと、選択が解除できます。

④(保存) ▶ [データフォルダ] または [miniSDカード] ▶ [画像を付加する] または [画像を付加しない]

#### お知らせ

- アドレス帳から保存する場合
  - ・アドレス帳は、vCard データとして保存されます。
- アドレス帳のタイトル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス("@"の左側の部分)」、いずれも存在しないときは「アドレスカード」となります。
- 「M541 カレンダー/スケジュール(P.247)」からコピーする場合
  - ・スケジュールは、vCalendarデータとしてコピー されます。
  - ・タイトル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日」となります。なお、件名が登録されていないときは、「スケジュール+開始日付の月日」となります。
- 「M542 タスクリスト(P.255)」からコピーする場合
  - ・タスクは、vCalendarデータとしてコピーされます。
  - ・タイトル名は、「タスクの内容(全角18/半角36 文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクの内容のみ」となります。
- アドレス帳/スケジュール/タスクは、本体内の データフォルダの「PIM情報」フォルダ、または miniSDメモリカード内の「M941 データフォル ダ」の「PIM情報」フォルダにコピーされます。
- 複数のデータをコピーする際にタイトル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は、コピーするデータのタイトル名の末尾に3桁の数字が付加されます。
- 画像が登録されていないデータをコピーする場合、 またはメモ帳をコピーする場合は、画像を付加して コピーするかどうか選択する画面は表示されません。

# miniSDメモリカード


A5407CAでは、miniSDメモリカードを利用できます。
miniSDはSDアソシエーションの商標です。
本章では「miniSD™メモリカード(市販品)」の名称を「miniSDメモリカード」と略しています。

#### ご注意!

- A5407CAには、miniSDメモリカードおよび miniSDアダプタは同梱されていません。 市販のminiSDメモリカードおよびminiSDアダプタ をご購入いただき、ご利用ください。
- miniSDメモリカードをご利用になる場合は、必ず A5407CAで初期化を行ってください。
   初期化する方法→「miniSDメモリカードを初期化 する(P.134)」
- 著作権が設定されているデータを、miniSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。
- BMP画像を、miniSDメモリカードに移動やコピー することはできません。
- 「miniSDカードの保存領域がいっぱいです」と表示された場合は、miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してください。

# miniSDメモリカードにつ いて

- miniSDメモリカードは、SDメモリカードを小型化 したものです。
- 市販のminiSDメモリカードをA5407CA本体に セットすることにより、A5407CAのデータフォルダ のデータ/Eメール/Cメールを保存できます。ま たアドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール (P.247)」、「M542 タスクリスト(P.255)」、お気 に入りリストの登録内容をminiSDメモリカードに控 えておくことができます。
- miniSDメモリカードを市販のminiSDアダプタに 装着すると、SDメモリカード対応機器でもご使用い ただけます。

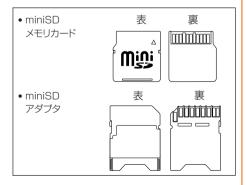

#### 取扱 上のご注意

#### 記憶内容保持のために

- 重要なデータは必ずパソコンなどを利用し、定期的に別のメディア(ハードディスク、CD-Rなど)に控えておくことをおすすめします。カードに登録された内容の消失/変化については、弊社は責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- データの読み込み中・書き込み中にminiSDメモリカードやminiSDアダプタを取り外さないでください。
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用 しないでください。
- 読み込み中・書き込み中にminiSDメモリカードや miniSDアダプタを取り外したり、A5407CA本 体や機器の電源を切らないでください。記録した データが壊れる(消去される)ことがあります。
- A5407CA本体にminiSDメモリカードを装着している状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。 記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

# 故障や破損の防止のために

- SDメモリカード対応機器にminiSDメモリカードを そのまま挿入しないでください。必ずminiSDアダ プタにminiSDメモリカードを装着してから挿入し てください。また、SDメモリカード対応機器に miniSDアダプタを挿入したままでminiSDメモリ カードだけを取り外さないでください。使い方を誤 ると、機器やminiSDメモリカードが破損したり、 データが壊れる(消去される)ことがあります。
- A5407CA本体のminiSDメモリカードスロットを 顔のほうに向けて、取り付け/取り外ししないでく ださい。取り外すときなど強く押し込むと、勢いよく 飛び出しますのでご注意ください。
  - 正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、 ご使用ください。
- miniSDメモリカード、miniSDアダプタに水をかけないでください。湿気の多い場所(浴室など)/雨などがかかる場所で使用しないでください。また汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。持ち運びの際は、専用保護ケースなどに入れてください。
- エアコンの噴出し口の近くなど、急激に温度が変化する場所に置かないでください。
   結縻により、内部が腐食し故障の原因となります。

- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタの端 子部はいつもきれいな状態でご使用ください。
- 取り付け/取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けたまま、高温下で放置しないでください。
- A5407CA本体のminiSDメモリカードスロットには、miniSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。
- 推奨するminiSDメモリカードは以下の通りです。 Panasonic社製 128MBまで TOSHIBA社製 64MBまで SanDisk社製 64MBまで (2004年5月現在)

#### 保管・お手入れなど

- お手入れは乾いた柔らかい布などで行ってください。
- 持ち運ぶときや保管するときには、miniSDメモリカードを専用保護ケースなどに入れてください。
- miniSDアダプタの装着口にゴミやほこりなど、異物が入らないように、ご注意ください。
- miniSDメモリカードおよびminiSDアダプタにラベルやシールを貼らないでください。
- miniSDメモリカードを幼児の手の届く場所に置か ないでください。

誤って飲み込んだり、けがの原因となります。

#### 使用期間

 miniSDメモリカードには寿命があります。長期間で 使用になると書き込みや削除ができなくなりますの で、そのときは新しいminiSDメモリカードをお買い 求めください。


#### メモリ容量

 メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく 管理領域として使用するため、実際にご使用いただ けるメモリ容量は、miniSDメモリカードに表記され ている容量より少なくなっています。

# SDメモリカード対応機器で使うには

miniSDメモリカードをminiSDアダプタに取り付けると、 SDメモリカード対応機器でご使用いただけます。


- miniSDアダプタとminiSDメモリカードのラベル面を合わせて、矢印の方向に押し込みます。
- 取り外すときは、miniSDアダプタの溝に爪をかける などして、miniSDメモリカードをつまんで矢印と反 対の方向へ引き出します。

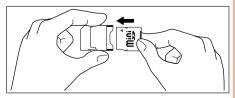

# SDメモリカード対応機器での使用時に データを保護するには

データの誤消去を防ぐことができます。miniSDアダプタ を使用してデータの保存、フォルダの作成・編集、データ の削除、フォーマットなどができなくなります。

- •「誤消去防止スイッチ」を「LOCK」の位置まで 矢印の方向へずらす。
  - 先の細いもので動かしてください。
  - ・miniSDアダプタを傷つけないように注意してください。

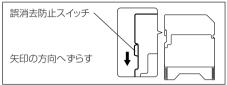

解除するときは元に戻します。

## miniSDメモリカードのセットのしかた

#### ご注意!

- miniSDメモリカードの入れかた/取り出しかたは、 本体の電源を切った状態で行ってください。
- miniSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。
   無理に入れようとすると破損する恐れがあります。

# miniSDメモリカードスロットのカバー を開ける





を手前に向けます。

# 2 miniSDメモリカードをロックするまで差し込む





指先で押し込みます。

# 3 miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる



#### お知らせ

 miniSDメモリカードを本体にセットすると、待受画面 にす(miniSDメモリカードマーク)が表示されます。

#### miniSDメモリカードの取り出しかた

- miniSDメモリカードスロットのカ バーを開ける
- **2 miniSDメモリカードを軽く押し込む**



軽く押し込むと、miniSDメモリカードが少し飛び出てきます。 強く押し込むと、勢いよく飛び出しますのでご注意ください。

3 miniSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

4 miniSDメモリカードスロットのカバー を閉じる

#### お知らせ

取り外したminiSDメモリカードは、専用保護ケースなどに入れて保管してください。

# miniSDメモリカードの 初期化と容量表示

#### miniSDメモリカードを初期化する

#### ご注意!

- miniSDメモリカードを初期化すると、miniSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。
  - 初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく 確かめてから行ってください。
- miniSDメモリカードの初期化は、ACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- 他の機器で初期化したminiSDメモリカードは、 A5407CAでは正常に使用できない場合があります。必ずA5407CAで初期化を行ってください。
- 待受中に
   「miniSD」を選択して
   (OK)
- ② ⑩(サブメニュー) ▶ [初期化] ▶ [初期 化する] ▶ロックNo.を入力する

#### お知らせ

- (9歳)(4歳)と押しても、ステップ1と同じ操作となります。
- miniSDメモリカードの初期化に失敗すると、「初期 化に失敗しました」と表示されます。

#### miniSDメモリカードの容量を確認する

- **1** 待受中に◎▶「miniSD」を選択して ◎(OK)
- **2** ⑩(サブメニュー) ▶ [miniSDカード容量]

#### お知らせ

- ・ ② ② ③ 4 ⑤ と押しても、ステップ 1 と同じ操作となります。
- メモリの一部をminiSDメモリカード仕様に基づく 管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、miniSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。 [miniSDカード容量]では、実際にご利用いただける。

るメモリ容量が表示されます。


OK 閉じる

# データフォルダ

miniSDメモリカードを本体に取り付けると、miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダーを利用できます。

#### フォルダサブメニューの表示方法

選択したフォルダによって、異なるフォルダサブメニューが表示されます。

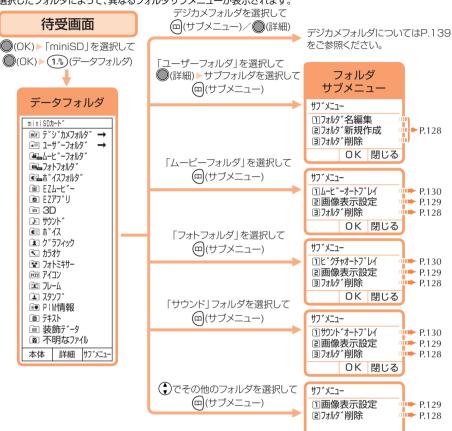

選択したデータの種類によって、異なる個別サブメニューが表示されます。



※「デジカメフォルダ」でデータ一覧画面を表示した場合の個別サブメニューについては、「デジカメフォルダ(P.139)」をご参照ください。


#### ※データ表示中の個別サブメニューについて

データの種類によっては、データを表示中などに個別サブメニューを表示できます。

画像/アイコン/フレーム/スタンプを表示中の場合、個別サブメニューでは「全画面を選択できます。

テキスト(TXT)を表示中の場合、個別サブメニューでは [本文コピー] を選択できます。

(\*)でデータを選択して(サブメニュー)

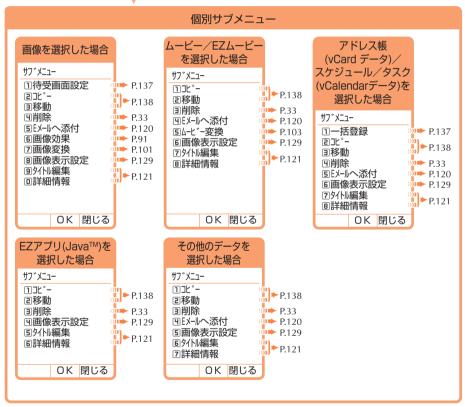

#### ご注意!

- 「M941 データフォルダ | では、「全データ | は選択できません。
- 「M941 データフォルダ」には、「辞書」「特別サービス」フォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ」内に「ロックフォルダ」はありません。
- 「M941 データフォルダ」に保存されているEZアプリ(Java™)は、実行できません。
   本体内のデータフォルダに移動/コピーすると実行できます。
- 「M941 データフォルダ」では、データにGPS情報が付加されている場合でも、 **■** (GPS情報マーク)は表示されません。
- 「M941 データフォルダ」では、テキスト(TXT)を表示中に、本文に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して利用することはできません。

- アドレス帳(vCardデータ)表示中に、付加されているGPS情報を選択して利用することはできません。
- 「ユーザーフォルダーには、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1000件のデータを保存できます。
- 「ユーザーフォルダー以外の各フォルダには、それぞれ最大1000件のデータを保存できます。

#### お知らせ

- (9点) (4点) (1点)と押しても、「M94」データフォルダーのフォルダー覧画面を表示できます。
- 「M941 データフォルダ」のフォルダー覧画面で (本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。
- フォルダの特徴やフォルダに保存されるデータの種類については、「フォルダの特徴(P.123)」/「フォルダに保存されるデータの種類(P.124)」をご参照ください。
- データー覧画面で

  ①でデータを選択して

  ②(再生/表示)を押すと、データを再生/表示できます。

  再生/表示方法→「データを再生/表示する(P.108)」
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~5」のサブフォルダが用意されています。
- miniSDメモリカードを本体に取り付けた状態で、フォトの撮影モードを「VGA 640×480」「SXGA 1280×960」「UXGA 1600×1200」に設定して撮影すると、撮影した画像は「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されます。
- miniSDメモリカードを本体に取り付けた状態で、ムービーの撮影モードを[L(ビデオ)通常][L(ビデオ)スポーツ]に設定して撮影すると、撮影した画像は「M941 データフォルダ」の「ムービーフォルダ」に保存されます。
- 「装飾データ」フォルダについて パステルメールをminiSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存すると、「M941 データフォルダ」内に「装飾データ」フォルダが表示されます。
  - 「装飾データ」フォルダは、パステルメールの装飾データを保存するためのフォルダです。
  - ※フォルダー覧画面で「装飾データ」フォルダを選択して (詳細)を押すと、「装飾データは閲覧できません」と表示され、「装飾データ」フォルダの内容は表示できません。
  - ※フォルダ削除によって「装飾データ」フォルダが削除されると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスに保存されているすべてのパステルメールの装飾データは削除され、通常のEメールとなります。

#### 個別サブメニュー

項目	機能
待受画面設定	「M311 待受画面(P.230)」に登録する。
	ご注意!
	• 「M941 データフォルダ」では、「M311 待受画面(P.230)」に登録しても、データ一覧画面に <b>同</b> (リンクマーク)は、表示されません。
	またデータ詳細情報画面(P.121)には、「M311 待受画面(P.230)」に登録したことを示す登録状況は表示されません。
	• 「M311 待受画面(P.230)」に登録した画像は、本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされます。
	そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除したり、miniSDメモリカードが本体
	にセットされていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。 次に「M311 待受画面(P.230)」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。
一括登録	アドレス帳(vCardデータ)/スケジュール/タスク(vCalendarデータ)の内容をすべてアドレス帳、「MSA A to 12 (2005年) 1 (2005年)
	「M541 カレンダー/スケジュール(P.247)」または「M542 タスクリスト(P.255)」に登録す   る。
	お知らせ
	・アドレス帳(vCard データ)を一括登録する場合は、(♣)で登録先のアドレス帳グループを選択して     □(OK)を押すと登録されます。
本文コピー	選択した内容をコピーする。  ◆でコピー開始位置を選択して (OK) ◆でコピー終了位置を選択して (コピー) コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.57)」
	0.0.31 0.0.31 0.0.0.31 0.0.0.31

項目	機能
コピー	本体内のデータフォルダ、「M941 データフォルダ」内の他のフォルダ、「M942 PCフォルダ」に データをコピーできる。 コピー方法→「データをminiSDメモリカードにコピーする(P.127)」 お知らせ
	<ul> <li>データをコピー可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ(下記)」をご参照ください。</li> <li>コピー先選択画面で@(本体)を押すと、本体内のデータフォルダにコピーできます。</li> </ul>
移動	本体内のデータフォルダ、「M941 データフォルダ」内の他のフォルダ、「M942 PCフォルダ」に データを移動できる。 移動方法→「データを移動する(P.125)」 お知らせ
	<ul> <li>データを移動可能なフォルダについては、「データのコピー/移動が可能なフォルダ(下記)」をご参照ください。</li> <li>移動先選択画面で@(本体)を押すと、本体内のデータフォルダに移動できます。</li> </ul>

# データのコピー/移動が可能なフォルダ

データの種類	コピー/移動先	コピー/移動可能なフォルダ
自作の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「M942 PCフォルダ(P.141)」
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「フォトフォルダ」
自作以外の VGA画像/ SXGA画像/ UXGA画像	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.135)」の「デジカメフォルダ」、「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ、「M942 PCフォルダ(P.141)」 お知らせ  • 「デジカメフォルダ」に移動できない画像もあります(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など)。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、「グラフィック」フォルダ
上記以外のデータ	miniSDメモリ カード	「M941 データフォルダ(P.135)」の「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ(ムービーフォルダ/フォトフォルダ/ボイスフォルダ/EZムービー/EZアプリ(Java™)/3D/サウンド/ボイス/グラフィック/カラオケ/フォトミキサー/アイコン/フレーム/スタンプ/PIM情報/テキスト/不明なファイル)*、「M942 PCフォルダ(P.141)」 お知らせ  ・ データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.124)」をご参照ください。
	本体内のデータ フォルダ	「ユーザーフォルダ」、規定フォルダ

••• P.137

**₽**P.138

....**P.**33

» P.120

>>> P.101

>>> P.121

# デジカメフォルダ

miniSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトの撮影モードを [VGA 640×480] [SXGA 1280×960] [UXGA 1600×1200] に設定して撮影すると、撮影した画像は、「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」 に保存されます。



# ご注意!

サブメニュー

OK 閉じる

サフ゛メニュー

mプリント指定

ョフォルタ "削除

回画像表示設定

「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」のデーター覧画面は、常にサムネイル表示され、リスト表示にはできません。

表示 サブンメニュ

@2005/01/10 18:09:21

640× 480

サフ゛メニュー

回北°-

ョ移動

可削除

(サブ

门待受画面設定

⑤EX-ルへ添付

6画像効果

7画像変換

8詳細情報

OK 閉じる

「M94] データフォルダ | の「デジカメフォルダ | のサブフォルダ名は、変更できません。

登録

100KCA26

))) P 140

» P.129

» P.128

#### お知らせ

- DCF規格について miniSDメモリカードの「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。
  - DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷することができます。
- 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」のデーター覧画面では、選択した画像のタイトル名ではなく、 撮影日時/画像サイズが表示されます。
- データー覧画面で◆で画像を選択して
   ⑥(表示)を押すと、画像を表示できます。
   表示中の操作方法→「「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダのデータを表示する(P.111)」
- データフォルダに保存されている画像を「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ」に移動/コピーする 方法については、「データを移動する(P.125)」/「データをminiSDメモリカードにコピーする(P.127)」をご 参照ください。

# サイズ指定プリントを設定する

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の有無の指定/印刷サイズを設定できます。「画像選択」の場合は、それぞれの画像ごとに個別設定できます。

#### お知らせ

- サイズ指定プリント/インデックスプリントについて 設定したサイズ指定プリント/インデックスプリント の設定は、DPOF(Digital Print Order Format) に準拠してminiSDメモリカードに保存されます。 DPOF対応のプリンターやサービスラボでプリント できます。ただし、プリンターによっては対応してい ない機能もあります。
- フォルダサブメニュー(P.139のA/®)の [プリント指定] ▶ [サイズ指定プリント]
- ■印刷する画像を指定する場合
- 2 [画像選択] ▶ フォルダを選択して◎ (詳細)

「デジカメフォルダ」内の画像がサムネイル表示されます。

3 ◆で画像を選択して◎(選択)

選択した画像には「が表示されます。別のデータを選択して (選択)を押すと、最大100件の画像を選択できます。選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。「プリント指定の設定(P.141)」で設定した印刷部数/日付設定/サイズ指定の値で良い場合は、(余了)を押すと設定が完了します。

(回(サブメニュー) ▶ [設定] を選択すると、印刷部数/日付設定/サイズ指定の現在の設定を確認・変更できます。

# 4 ⑩(サブメニュー) ▶ [設定]

プリント設定	
印刷部数	<ul><li>部数を入力して (OK)</li><li>印刷部数が設定される。</li><li>部数は、0~999まで設定できる。</li></ul>
日付設定	[設定する] · · · · 日付を印刷する。 [設定しない] · · · 日付を印刷しない。
サイズ指定	●で印刷サイズを選択して●(OK) 印刷サイズが設定される。 選択できる印刷サイズ→「印刷サイズ の一覧(右記)」

- 5 印刷部数/日付設定/サイズ指定を行い@(確定)
- ■すべての画像を印刷する場合
- **2** [全画像]
- 3 印刷部数/日付設定/サイズ指定を行い@(確定)

印刷部数/日付設定/サイズ指定の設定方法については、「印刷する画像を指定する場合(左記)」のステップ4の表をご参照ください。

#### 印刷サイズの一覧

印刷サイズ	説明	
なし	サイズはプリンタ側の設定になる	
プリンタ指定	サイズはプリンタ側の設定になる	
極小	サイズ、およびプリンタ側で「極小」 に対する名称は、プリンタによって異なる	
小	サイズ、およびプリンタ側で「小」 に対する名称は、プリンタによって異なる	
L版	L版サイズ(サービス版)	
はがき	A6サイズ(ハガキサイズ)	
2L版	2L版サイズ	
中	A5サイズ	
6P/6PW	A4サイズ	
4P/4PW	四ッ切りサイズ	
大	A3サイズ	
フリー	[フリー] …サイズ入力画面が表示される。 サイズを入力して◎(OK) サイズは、1~9999mmまで設定できる。 お知らせ ・ここで入力したサイズが、画像の短 い方の辺(短辺)の印刷サイズとなり ます。	

#### ご注意!

- サイズ指定プリントが既に設定されている場合、「すべての画像を印刷する場合」のステップ2で「全画像」を選択すると、「プリント設定を削除しますか」と表示されます。
   [削除する]を選択すると、新たに設定を行うことができます。
- 印刷部数に「O」を指定すると、印刷されません。

#### インデックスプリントを設定する

印刷する画像の選択/印刷部数の指定/日付の有無の 指定を設定できます。

- 1 フォルダサブメニュー(P.139のA/B)の[プリント指定] ▶ [インデックスプリント]
- 2 フォルダを選択して◎(詳細) ▶ ②で画像を選択して◎(選択)

選択した画像には☑が表示されます。

別のデータを選択して (選択)を押すと、複数の 画像を選択できます。

選択済のデータを選択して

(解除)を押すと選択が解除できます。

「プリント指定の設定(P.141)」で設定した印刷部数/日付設定の値で良い場合は、
(②(完了)を押すと設定が完了します。

(サブメニュー)▶ [設定]を選択すると、印刷部数部数/日付設定の現在の設定を確認・変更できます。

# 3 @(サブメニュー) ▶ [設定]

プリント設定		
印刷部数	<ul><li>部数を入力して (OK)</li><li>印刷部数が設定される。</li><li>部数は、0~999まで設定できる。</li></ul>	
日付設定	<b>[設定する]</b> ····日付を印刷する。 <b>[設定しない]</b> ···日付を印刷しない。	

# 4 印刷部数/日付設定を行い@(確定)

#### プリント指定の設定

## フォルダサブメニュー(P.139のA/B)

	プリント指定
ブリント指定削除	[削除する]サイズ指定プリント/
	インデックスプリント(P.140)を削除する。
日付指定	[設定する] · · · · 日付を印刷する。 [設定しない] · · · 日付を印刷しない。
印刷部数	[サイズ指定プリント]または[インデックスプリント] ▶ 部数を入力して ⑥ (OK) 部数は、0~999まで設定できる。
サイズ指定	<ul><li></li></ul>
ガル合計部数	サイズ指定プリントとインデックスプリントで印刷される部数を表示する。

※[日付指定][印刷部数][サイズ指定]については、ここで 設定した値が、「サイズ指定プリントの設定(P.140)」 のステップ4 および「インデックスプリントの設定 (P.140)」のステップ3の「プリント設定」にあらかじめ 設定される値(初期値)となります。

# PCフォルダ

「M942 PCフォルダ」は、miniSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、外部機器を操作して取り出してください。



#### ご注意!

- お買い上げ時や、miniSDメモリカードを初期化した後で「M942 PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダがありません。作成しますか?」と表示されます。[作成する]を選択すると、「PCフォルダ」が作成され、表示されます。
- 「M942 PCフォルダ」のデーター
  いのデーター
  いのできません。
- miniSDメモリカード内のPRIVATE¥AU\_INOUT以外のフォルダ/データをパソコンなどの外部機器で操作すると、A5407CAでのminiSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- 「PCフォルダ」には1000件以上のデータを保存できます。
   ※パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE¥ AU\_INOUTフォルダには1000件を超えるデータを保存できますが、A5407CAで認識できるファイル数は最大1000件です。

#### お知らせ

- (の(9 点)(4 点)(2 点)と押しても、「M942 PCフォルダ」のデーター覧画面を表示できます。
- 「M942 PCフォルダ」のデーター覧画面では、すべてのデータに同じマーク圏が表示されます。
- miniSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「M942 PCフォルダ」に該当するフォルダは、 PRIVATE¥ AU INOUTです。

#### データを自動的に振り分ける

選択したデータをminiSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」に移動します。

データは、データの種類に応じたフォルダ(規定フォルダ)に移動されます。データの種類と規定フォルダの対応関係については、「フォルダに保存されるデータの種類(P.124)」をご参照ください。

#### 個別サブメニュー(P.141のA)

自動振分			
1件振分	選択したデータを規定フォルダに移動 する。		
選択振分	・でデータを選択して ◎(選択) ► (選択) ト (選択) ト (選択) ト (選択) ト (選択したデータを規定フォルダに移動する。		
全件振分	「M942 PCフォルダ」内の全データ を規定フォルダに移動する。		

#### お知らせ

● [選択振分] の場合、選択したトラックには ✓ が表示されます。

別のデータを選択して<br/>
○(選択)を押すと、複数の<br/>
データを選択できます。

選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択 が解除できます。

# バックアップ

# バックアップデータを保存する

アドレス帳(P.60)、「M541 カレンダー/スケジュール (P.247)」、「M542 タスクリスト(P.255)」、お気に入 りリストの登録内容をminiSDメモリカードにバック アップして、控えを作成できます。

- 1 待受中に → 「miniSD」を選択して(OK) ► [バックアップ] ► [保存]
- ② でバックアップする項目を選択して◎(選択)

選択した項目には【✔】が表示されます。

別のデータを選択して (選択)を押すと、複数の項目を選択できます。

選択済の項目を選択して◎(解除)を押すと選択が解除できます。

3 @(保存) ▶ロックNo.を入力する

#### ご注意!

アドレス帳(P.60)、「M541 カレンダー/スケジュール(P.247)」、「M542 タスクリスト(P.255)」に登録されている画像は、バックアップできません。アドレス帳、「M541 カレンダー/スケジュール」、「M542 タスクリスト」をバックアップする場合、ロックNo.を入力する前に「画像を保存する事はできません」と表示されます。

#### お知らせ

miniSDメモリカードの容量がバックアップ中にいっぱいになった場合は、「miniSDカードの保存領域がいっぱいです」と表示されます。
 miniSDメモリカード内の不要なデータを削除してから、もう一度バックアップの操作を行ってくださ

#### バックアップデータを読み込む

#### ご注意!

()a

- バックアップデータは、上書登録されます。 そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。 バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。
- 1 待受中に → 「miniSD」を選択して(OK) → [バックアップ] → [読み込み]
- 2 ◆で読み込む項目を選択して◎(選択)

選択した項目には ✓ が表示されます。

別のデータを選択して◎(選択)を押すと、複数の 項目を選択できます。

選択済の項目を選択して◎(解除)を押すと選択が解除できます。

# バックアップデータを削除する

- 2 ◆で削除する項目を選択して◎(選択)

選択した項目には ✓ が表示されます。

別のデータを選択して
○(選択)を押すと、複数の項目を選択できます。

選択済の項目を選択して

◎(解除)を押すと選択

が解除できます。

③ □(削除) ▶ [削除する] ▶ロックNo.を 入力する

# miniSDメモリカード内のデータを パソコンで表示した場合のフォルダ構成

miniSDメモリカード内のデータをパソコンで表示することができます。 パソコンで表示した場合のフォルダ構成は、次の通りです。 (例) Windows®で表示した場合 □ □ リムーバブル ディスク(E) ṁ- ■ DCIM 「M941 データフォルダ」の「デジカメフォルダ (P.139) | 内のデータを保存 --- MISC —「M941 データフォルダーの「デジカメフォルダーの プリント指定 (P.140) を保存 PRIVATE ...■ **A**U - バックアップデータ(P.142)を保存 アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/ お気に入りのバックアップデータを保存します。 「M941 データフォルダ (P.135)」のデータを ⊕--**■**DF -保存 「ユーザーフォルダー/「ムービーフォルダー/ 「フォトフォルダー/「ボイスフォルダー/ [EZムービー]/[EZアプリ]/[3D]/ 「サウンド | / 「ボイス | / 「グラフィック | / 「カラオケー/「フォトミキサーー/「アイコン」/ 「フレーム」/「スタンプ」/「PIM情報」/ 「テキスト|/「装飾データ|/ 「不明なファイルーフォルダのデータを保存します。 ∰-- ML -- Eメール/Cメールを保存 miniSDメモリカード内のEメール受信ボックス/ Eメール送信ボックス/Cメール受信ボックス/ Cメール送信ボックスのメールを保存します。 :--- MAU-INOUT ----- 「M942 PC フォルダ (P.141)」内のデータを 保存



#### ■DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて

DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、A5407CAから操作するためのフォルダです。

これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、 A5407CAでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。 これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。

#### ■DCIMフォルダ (デジカメフォルダ) について

DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100から始まる3桁の連番+KCA26」となります。

例:100KCA26

各フォルダには、最大9,999番までのファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「CA26+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。

例:CA260001.jpg

※A5407CAで「デジカメフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのファイル名ではなく、撮影日時/画像サイズが表示されます。

#### ■AU INOUTフォルダ (M942 PCフォルダ) について

AU\_INOUTフォルダは、A5407CAとパソコンなどの間で、データをやり取りするためのフォルダです。

AU\_INOUTフォルダに保存されたデータは、A5407CAの「M942 PCフォルダ」に表示されます。

- ※A5407CAで認識できる「M942 PCフォルダ(P.141)」内のファイル数は、最大1000件です。
- ※AU\_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、 A5407CAでは表示されません。


# エンジョイツール

# マルチメディアプレイヤー

マルチメディアプレイヤーは、プレイリストを選択することで、あらかじめ指定しておいたデータを連続して再生するための機能です。

プレイリストは、データフォルダに保存されているメロディや画像、ムービーなどを指定して作成します。 マルチメディアプレイヤーには、最大10件のプレイリストを保存できます。

それぞれのプレイリストには、データを最大20件まで指定できます。指定したデータのことをトラックと呼びます。

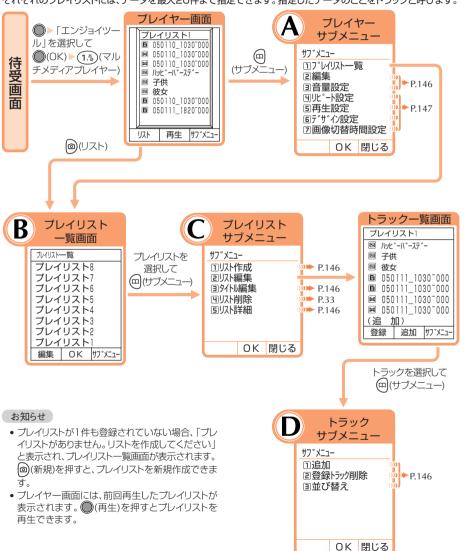

# プレイリストを新規作成する

# プレイリストサブメニュー(P.145の (C))の[リスト作成]

選択先指定	
データフォルダ	データフォルダ内のデータを指定する。
フォルダ指定	データフォルダのフォルダ内のデータ を一括で追加する。

#### ■データフォルダ内のデータを指定する 場合

2 [データフォルダ] ▶ (\*)でフォルダを選択して◎(詳細) ▶ (\*)でデータを選択して◎(選択) ▶ (※)(確定)

続けてトラックを追加する場合は、(♣)で(追加)を 選択して(⑥(追加)を押します。

(サブメニュー) ▶ [追加] を選択してもトラックを追加できます。

3 @(登録)

# プレイリストを編集する

# プレイリスト一覧画面(P.145の®)のプレイリストを選択して®(編集)

トラック一覧画面が表示されます。

トラックの追加方法→「プレイリストを新規作成する(上記)」

トラックの指定削除方法→「トラックの指定を削除する(下 記)」

トラックを並び替える方法→「トラックを並び替える(右 記)」

#### お知らせ

プレイヤーサブメニュー(P.145の(A))の[編集]またはプレイリストサブメニュー(P.145の(C))の[リスト編集]を選択しても、プレイリストを編集できます。

# トラックの指定を削除する

# トラックサブメニュー(P.145の①)の 【登録トラック削除】

削除選択	
1件削除	<b>[削除する]</b> トラックを削除する。
選択削除	<ul><li>・でトラックを選択して (選択)</li><li>▶ (削除)   (削除する]を選択すると、トラックの指定を削除する。</li></ul>
全件削除	[削除する] · · · · · プレイリストに登録されたトラックを全件削除する。

#### お知らせ

[選択削除] の場合、選択したトラックには / が表示されます。

別のトラックを選択して(選択)を押すと、複数の データを選択できます。

選択済のデータを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。

# トラックを並び替える

- トラックサブメニュー(P.145の①)の [並び替え]
- ② (\*)でトラックを選択して◎(選択) ▶ (\*)で並び替え先を選択して◎(OK)

ステップ2の操作を繰り返すと、別のトラックを並び替えることができます。

3 (確定)

# プレイリストを再生する

プレイヤー画面(P.145)を表示して◎(再 生)

- (\*):音量を上げる
- (→):音量を下げる

# タイトルを編集する

# プレイリストサブメニュー(P.145のⓒ)の 【タイトル編集】 ▶ タイトルを編集して◎ (OK)

タイトルは全角20/半角40文字まで入力できます。

#### ご注意!

編集したタイトルと同一のタイトルが存在する場合、「登録できません(同一タイトルがあります)」と表示され、登録できません。別のタイトルを入力してください。

# プレイリストの詳細を表示する

# プレイリストサブメニュー(P.145のⓒ)の 【リスト詳細】

トラックの一覧が表示されます。

# マルチメディアプレイヤーを設定する プレイヤーサブメニュー(P.145の(A))

#### 音量設定

再牛開始時の音量を設定する。

#### ご注意!

• 「M63 マナーモード」が設定されていると、[音量設定]を選択して音量を変更できません。また「M63 マナーモード」が[通常マナー]か[サイレントマナー]または[オリジナル]に設定されている場合、プレイリスト再生時に音は鳴りません。
(\*)を押すと、音が鳴ります。

リピート設定	
1曲	プレイリストの指定した1トラックを繰り返し再生する。
全曲	プレイリスト内の全データを繰り返し 再生する。
なし	プレイリスト再生時に一度だけ再生する。

再生設定	
通常	一覧の順に再生する。
ランダム	ランダムに再生する。

デザイン設定	
あり	プレイヤー画面に外枠を表示する。
なし	表示しない。

#### お知らせ

•プレイヤー画面の外枠は、「M34 配色設定 (P.235)」で設定した配色で表示されます。

画像切替時間設定	
はやい	プレイリスト再生時に画像を表示する際、約3秒で表示を切り替える。
普通	約6秒で表示を切り替える。
おそい	約10秒で表示を切り替える。

#### ご注意し

表示する画像の大きさや種類によっては、設定した 間隔で再生されないことがあります。

# フォトミキサー

テンプレートを利用して簡単に画像とメッセージを入れ たアニメーションを作成できます。

テンプレートは、6種類用意されています。

お買い上げ時に用意されているテンプレート以外に、ダウンロードしたテンプレートも利用できます。

ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディや画像、 EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する(P.202) |

# フォトミキサー作品を新規作成する

1 待受中に ○ 「エンジョイツール」を選択して ○ (OK) > [フォトミキサー]

テンプレートの一覧が表示されます。

◎(再生):テンプレートを再生する

# 2 (ま)でテンプレートを選択して◎(OK)



※画像選択欄/テキスト入力欄/文字色選択欄/ 背景色選択欄の数は、テンプレートによって異な ります。

#### ■タイトルを入力する場合

- 3 (\*) でタイトル入力欄を選択して (編集)
- **4** タイトルを編集して◎(OK)

全角20/半角40文字まで入力できます。

# ■画像を選択する場合

5 (\*)で画像選択欄を選択して◎(編集)

#### データフォルダ

データフォルダ内の登録可能な画像から選択する。

(計細)

◆ でフォルダ/サブフォルダを選択して(詳細)

◆ でデータを選択して(OK)

◆ で表示する場所を選択して(OK)

#### お知らせ

- 「VGA(640×480)」「SXGA(1280×960)」
  「UXGA(1600×1200)」サイズの画像は、表示中に回(+)を押すとズームイン、((a)(-)を押すとズームアウトできます。
- 画像表示中に(9歳)を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。

#### フォト撮影

フォトを撮影して登録する。

(シャッター) ▶ (OK) ▶ (OK) ▼ で表示する場所を選択して (OK)

フォトの撮影方法→「フォト撮影(P.85)」

#### ご注意!

撮影したフォトは、データフォルダには保存されません。

#### お知らせ

画像表示中に (9点) を押すと、画像を表示枠のサイズに変更できます。

#### 設定解除

画像の登録を解除する。

- 6 画像選択欄の数だけステップ5の操作 を繰り返す
- ■テキストを編集する場合
- 7 ② でテキスト入力欄を選択して◎ (編集)
- る テキストを編集して

  (OK)

  入力できる文字数はテンプレートによって異なります。
- 10 ◆で文字色を選択して◎(OK)
- 11 **(\*)で背景色選択欄を選択して◎(編集)** 24色から背景色を選択できます。
  - (169色)を押すと、169色から選択できます。
- 12 ◆で背景色を選択して◎(OK)
- 13 テキスト入力欄/文字色選択欄/背景 色選択欄の数だけステップフ~12の操 作を繰り返す
  - ◎ (再生)を押すと、現在の状態でフォトミキサー 作品が再生されます。
- 14 @(確定)
- 15 (保存)

データフォルダ内の「フォトミキサー」フォルダの 「コレクション」フォルダに保存されます。

#### ご注意!

- 文字色と背景色で同じ色を選択すると、文字が見えなくなります。
- 選択した画像を付けた際に、フォトミキサー作品の容量が100KBを超える場合や、テンプレートの指定容量を超えた場合、「サイズオーバーのため変換できません。再選択してください。」と表示されます。その場合は、画像を選択し直してください。
- データフォルダの空き容量が足りない場合、「データフォルダ容量が△KB(△クラスタ)足りません。 データフォルダ内容を削除しますか?」と表示されます。

「フォトミキサー」内の「テンプレート」フォルダにダウンロードなどしたテンプレートが存在しないと、ステップ1のテンプレートの一覧に表示されません。

 選択可能な画像は、480×480サイズまでのJPEG とVGA、SXGA、UXGA、パノラマサイズのJPEG、 および640×480(480×640)サイズまでのPNG です。

#### その他の機能

#### **「フォトミキサー作品を新規作成する**

新規作成方法→「フォトミキサー作品を新規作成 する(P.147) | のステップ1~14

2 @(サブメニュー)

サブメニュー	
再生	フォトミキサー作品を再生する。 再生中の操作方法→「「ボイスフォルダ」などのフォルダのデータを再生する(P.112)」
保存	フォトミキサー作品を保存する。
登録	フォトミキサー作品を保存した後、登録 先選択メニュー(P.115)を表示する。
最初から やり直し	編集内容を破棄して「フォトミキサー作品を新規作成する(P.147)」のステップ2の画面を表示する。
EX-ルへ添付	フォトミキサー作品を保存した後、E メールに添付する。Eメールの作成方 法→「Eメール送信(P.159)」

#### ご注意!

- PLANN がついたテンプレートで作成したフォトミキサー作品をEメールへ添付する場合、「サイズが大きい為送信先で受信できない場合があります」と表示されます。
- •対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご利用ください。

# 壁紙エディター

複数の画像を貼り付けて、オリジナルの壁紙を作成でき ます。

# 壁紙を作成する

- 1 待受中に○ > 「エンジョイツール」を選択して○ (OK) > [壁紙エディター]○ (OK)
- 2 @(サブメニュー) ▶[背景色]
- ③ ◆で背景色を選択して◎(OK)ト
  [はい]

24色から背景色を選択できます。

(169色)を押すと、169色から選択できます。

# 4 ◎(選択)

データフォルダ内の貼り付け可能な画像の一覧が表示されます。

# 5 (・)で画像を選択して◎(貼付)

- @(拡大):画像を拡大する
- (縮小):画像を縮小する

# ⑥ 画像を移動/拡大縮小して◎(OK)

# **7** ステップ4~6の操作を繰り返す

# 8 @(登録)

作成した壁紙をデータフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存した後、壁紙の上に表示する時計/カレンダー/メッセージを選択する画面が表示されます。

以降の操作→「M311 待受画面(P.230)」のス テップ2以降

#### ご注意!

背景色は、画像を貼り付ける前に設定してください。画像を貼り付けた後で背景色を設定すると、貼り付けた画像が背景色で塗りつぶされます。

#### お知らせ

- 選択可能な画像は、120×120~240×320サイズのJPEG、GIFと120×120、120×160サイズのPNG、VGA、SXGA、UXGA、パノラマサイズのJPEGです。
- 回(サブメニュー) [全解除] [はい]を選択する と、貼り付けた画像と背景色の設定を解除してス テップ1の画面に戻ります。

# ムービーファクトリー

ムービーに、楽しいオープニングやエンディングが追加できます。 2件のムービーを1つに結合することもできます。

# ムービーファクトリーで編集する

ムービーの一覧が表示されます。

# 2 ◆でムービーを選択して◎(選択)

別のムービーを選択して (選択)を押すと、最大 2件のムービーを選択できます。

最初に選択したムービーには「1」、2番目に選択したムービーには「2」と表示されます。

選択済みのムービーを選択して

(解除)を押す

と選択を解除できます。

- ※ 同時に選択できるのは、同じ録画モードのムー ビーのみです。
- ※ ムービーを1件のみ選択した場合は、ステップ3 で (確定)を押した後、ステップ5に移ります。
- ※ miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」に保存されているムービーは一覧に表示されません。ムービーファクトリーで編集する場合は、本体内のデータフォルダにコピーまたは移動してください。
- ※ ムービーファクトリーで編集できるムービーは、 A5403CA、A5407CAで撮影したムービー のみです。

# 3 @(確定)

トランジション	
チェック ~クロックワーク	ムービー1とムービー2の切り替え時 にトランジションを表示する。 8種類から選択できる。
なし	ムービーの切り替え時にトランジションの効果を付加しない。

※トランジションとはムービーの切り替え時に効果をかけるものです。

# 4 ② でトランジションを選択して◎ (OK)

5 (OK)

(スキップ)を押した場合は、ステップ7に移ります。

※選択した録画モードが「L(ビデオ)通常」または 「L(ビデオ)スポーツ」の場合、テロップを付加す ることはできません。ステップ7に移ります。

# 6 メッセージを入力して◎(OK)

全角20/半角40文字まで入力できます。

# 

(スキップ)を押した場合は、ステップ9に移ります。

オープニング	
カーテン ~クロス	再生時にオープニングの効果を付加する。 8種類から選択できる。
なし	オープニングの効果を付加しない。

# 8 (\*)でオープニングを選択して◎(OK)

9 (OK)

回(スキップ)を押した場合は、ステップ11に移ります。

エンディング	
カーテン 〜クロス	再生終了時にエンディングの効果を付加する。 8種類から選択できる。
なし	エンディングの効果を付加しない。

# 10 (・でエンディングを選択して◎(OK)

# 11 @(保存)

ステップ2で最初に選択したムービーが保存されているフォルダに新規保存されます。

#### ご注意!

- ステップ6でメッセージを入力すると、あらかじめ ムービーに設定されていたテロップは、新規に保存 するムービーからすべて削除されます。
- 編集したムービーの容量が大きすぎる場合は、「容量オーバーのため変換できません」と表示され、データフォルダに保存できません。
   トリミングしてムービーを短くするか、トランジション/オーブニング/エンディングを[なし]に設定するなどしてください(トリミングについてはP.103をご覧ください)。

# Eメール

# Eメール

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法  $\rightarrow$  「準備7.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25)」

※Eメールのご利用には、EZweb (インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 Eメールは、相手の方がau電話でなく他社の携帯電話やパソコンでも、送ることができます。

#### ご注意!

- Eメールの送信は電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- 通話中はEメールの送受信などはできません。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- 受信できる文字数には改行も含まれます。
- 一回に送信できるEメールの件数は、5件までTo (Cc/Bccを含む合計半角640文字以内)の宛 先になります。

#### お知らせ

 Eメールの送信・受信には通信料がかかります。 データ量に応じて変わるパケット方式です。くわしくは、au総合カタログおよびauホームページをで参照ください。

# Eメールアドレスを変更する

EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まります。初期設定されたEメールアドレスは変更することができます。

#### ご注意!

- Eメールアドレスを変更すると、変更前のアドレスに 戻すことはできませんので、ご注意ください。
- 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できない ことがありますので、あらかじめご了承ください。
- Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの "@" の左側の部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。
   Eメールアドレス

- 本機のEメールアドレスは、半角英数小文字、「ー (ハイフン)」、「. (ピリオド)」を含め、半角20文字まで入力できます。「.] を連続で使用したり、Eメールアドレスの"@"の左側の部分の最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。
- 入力したEメールアドレスが既に使用されている場合は、「申し訳ございません。ご希望のEメールアドレスは既に使用中です。他のEメールアドレスを入力してください。」と表示されます。
- Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。

1.文字と文字の間に「- (ハイフン)」、「. (ピリオド)」の記号を使う

2.英字と数字を組み合わせる

3.できるだけ文字数を多くする(半角20文字以内)

- Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。 変更を行うことができない期間にこの操作を行い ますと、「現在、Eメールアドレスの変更は禁止され ています。明日以降にあらためて変更作業を行っ てください。」というメッセージが表示されます。

EZサーバに接続します。

- **2** [Eメールアドレスの変更]
- 3 暗証番号を入力して◎(OK) ▶ ②で [送信] を選択して◎(OK)
- 4 (\*)で [承諾する] を選択して◎(OK)



半角20文字まで入力できます。

@ezweb.ne.jp

- 5 Eメールアドレスの "@" の左側の部分を入力して◎(OK) ▶ ②で [送信] を選択して◎(OK)
- 新しいEメールアドレスが承認される♪ (\*)で [OK] を選択して (OK) (OK)

#### お知らせ

 「その他の設定」で各種設定・変更を行う場合、暗証 番号の入力が必要です。→「ご利用いただく各種暗 証番号について(P.11)」

#### Eメールメニュー




#### ご注意!

Eメールメニューを表示したままで約30秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。


#### お知らせ


- 「受信ボックス」の右側には、未読のEメールの件数が表示されます。未読のEメールがない場合には、何も表示されません。
- 「送信ボックス」の右側には、まだ送信していないEメールの件数が表示されます。送信していないEメールがない場合には、何も表示されません。
- ・待受中にトメール」を選択して(OK) ► [Eメール] を選択しても、Eメールメニューを表示できます。
- Eメールメニューで@)(Cメール)を押すと、Cメールメニュー(P.184の(A))が表示されます。

#### Eメール設定メニュー

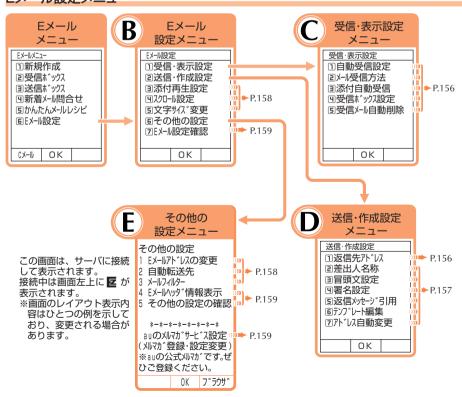

Eメール

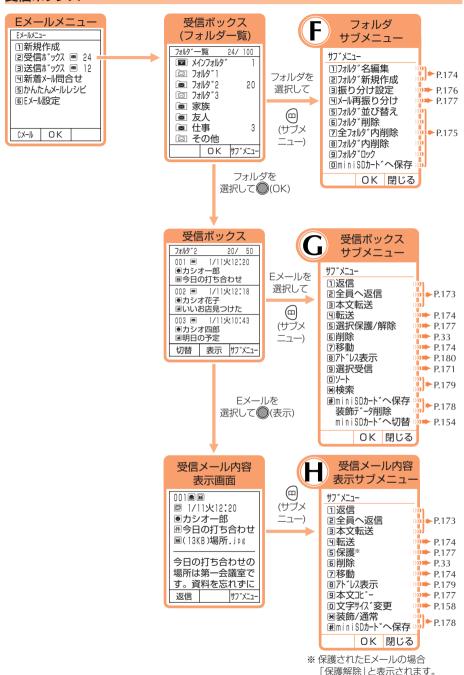

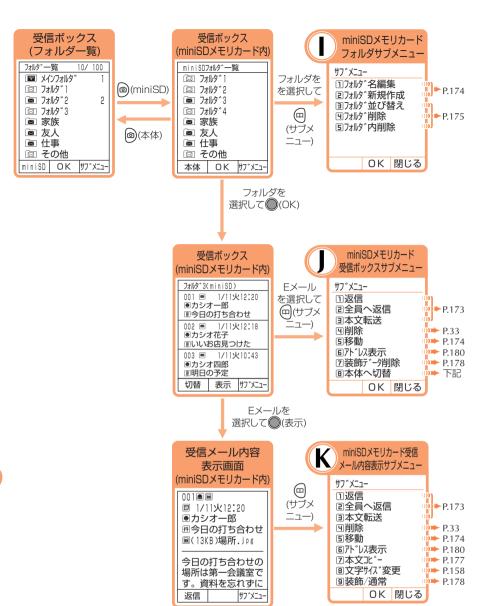


#### お知らせ

- 市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスをご利用になれます。
  - miniSDメモリカードのセット方法→「miniSDメモリカードのセットのしかた(P.133)」
- フォルダー覧で®(miniSD)を押す代わりに、受信/送信ボックスサブメニュー(P.153の⑥/P.155の①)の[miniSDカードへ切替]を選択してもminiSDメモリカード内の受信/送信ボックスに切り替えることができます。

また、miniSDメモリカード内のフォルダー覧で(金)(本体)を押す代わりに、miniSDメモリカード受信ボックスサブメニュー(上記の①)の [本体へ切替] を選択しても本体内の受信ボックスに切り替えることができます。 ※「受信ボックス設定(P.156)」を [一覧表示] に設定している場合は、この方法で切り替えてください。

# 送信ボックス

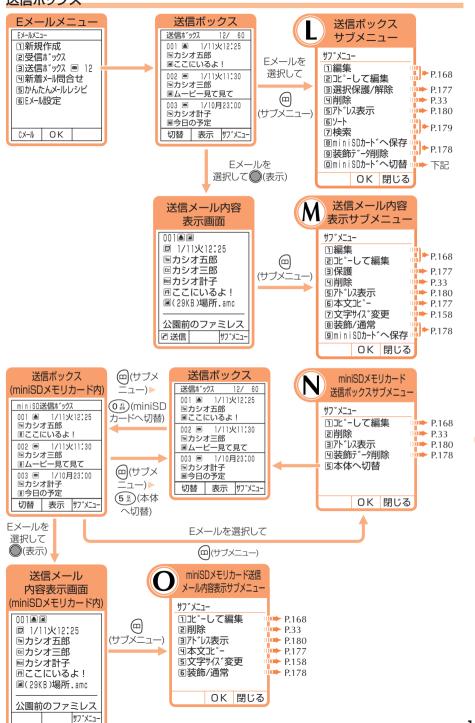

# Eメール設定

# 受信·表示設定

#### 受信・表示設定メニュー(P.152の(C))

#### 自動受信設定

自動受信する

Eメールを自動的に受信する。

自動受信しない

サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、お知らせ受信音が鳴り、 昼 (Eメールマーク)が点滅して新しいEメールがサーバに到着したことを知らせる。

#### ご注意し

- 自動受信は待受画面で行われます。
   待受画面以外では 
  が点滅し、待受画面に戻ると自動的にEメールを受信します。
- [自動受信しない] に設定した場合は、Eメールを自動的に受信しません。

「新着メールを問合せて受信する(P.171)」で新着 メールをご確認ください。

メール受信力法	
全受信	すべてのEメールについて差出人・件 名と本文を受信する。
指定全受信	<ul> <li>・アドレス帳に登録されているEメールアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信する。</li> <li>・アドレス帳に登録されていないEメールアドレスおよびマイアドレスからのEメールは差出人・件名のみを受信する。</li> <li>本文の受信方法→「Eメールを受信して読む(指定全受信)(P.170)」</li> </ul>
差出人·件名	すべてのEメールについて差出人・件 名のみを受信する。 本文の受信方法→「Eメールを受信し て読む(差出人・件名受信)(P.170)」

#### 添付自動受信

Eメールを受信するとき、同時に添付データも受信するかどうかを設定する。

また(学細)を押すと、自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更できる。

自動受信する	同時に添付データも受信する。
自動受信しない	添付データは、受信しない。 添付データの受信方法 →「添付データを受信して表示する
	添付データの受信方法
	→「添付データを受信して表示する
	(P 171)

#### (詳細)

自動受信する添付データの種類、添付 データの容量の上限を変更する。

自動受信する項目には**図** (チェックマーク)が表示される。

◎(解除)または(設定):

自動受信を解除/設定する

- (→ (サイズ):受信データ詳細設定画面 を表示して、添付データの容量の 上限を設定する
- (確定):変更した内容を確定する
- ■フォト・グラフィックの容量の上限を 変更する場合

(・で [フォト・グラフィック] を選択して (ウイズ) 上限のサイズを入力して (OK) | (OK) | (M定)

#### ご注意!

- 受信データ詳細設定画面で、それぞれの項目を自動 受信する設定(図が表示された状態)にしても、添付 自動受信の設定を[自動受信しない]に設定すると、 すべて自動受信しません。
- ここで設定する添付データの容量は、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。 137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。
- データによっては自動受信できません。

#### お知らせ

- 受信データ詳細設定画面の[ムービー][マルチメディア][フォト・グラフィック][PIM情報][テキスト]で設定できる容量の上限は、1KB~137KBまでです。
  - [装飾データ]で設定できる容量の上限は、1KB~4KBまでです。
- ●容量の上限を入力する画面で(回) (リセット)を押すと、容量がお買い上げ時の設定に戻ります。

受信ボックス設定		
フォルダ表示	受信ボックス内にフォルダを表示する。	
一覧表示	Eメールを一覧で表示する。	

# 要信メール自動削除 既読メールのみ 受信ボックスがいっぱいになったとき、 既読メールを自動削除する。 ※未読メール、保護メールは、自動的に 削除されません。

#### 送信・作成設定

#### 送信・作成設定メニュー(P.152の①)

#### 返信先アドレス

Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスに、Eメールを返信してもらいたい場合に設定する。

[付加する] **Eメールアドレスを入力して**(OK) Eメールアドレスは半角64文字まで入力できる。

#### 差出人名称

受信した相手の方がEメールを読むときに、Eメールアドレスの代わりに表示される名前を設定する。

[付加する] ▶ 差出人名称を入力して (OK) 差出人名称は全角10/半角20文字まで入力できる。

#### 冒頭文設定

Eメールの本文の冒頭に挿入する文を設定する。 冒頭文は、3種類登録できる。

[設定1] [設定2] または [設定3] を選択する▶ 冒頭文を入力して (OK)

冒頭文は全角128/半角256文字まで入力できる。

#### お知らせ

- [付加しない] を選択すると、冒頭文は付加されません。
- [付加しない] を選択しても、[設定 1~3] に登録した冒頭文は削除されません。
- ●Eメールの本文入力中に@(サブメニュー)》[冒頭文]
   ②で冒頭文を選択して◎(OK)を押しても、 冒頭文を入力できます。

#### 署名設定

Eメールの本文の最後に挿入する署名を設定する。 署名は、3種類登録できる。

[設定1] [設定2] または [設定3] を選択する▶署名を 入力して (OK)

署名は全角128/半角256文字まで入力できる。

#### お知らせ

- [付加しない] を選択すると、署名は付加されません。
- [付加しない]を選択しても、[設定1~3]に登録した署名は削除されません。
- EXールの本文入力中に回(サブメニュー) [署名]
   ●で署名を選択して回(OK)を押しても、署名を入力できます。

返信メッセージ引用		
引用する	返信メールの作成画面に元のEメール (「>」付き)が表示され、本文と同様に 編集できる。	
引用しない	引用しない。	

#### テンプレート編集

最大10種類のテンプレートを登録できる。 お買い上げ時には、8種類のテンプレートが用意されていて、すべて編集できる。

- 1 (\*)でテンプレートを選択して◎(OK)○(\*)で[件名]を選択して◎(編集)○(#4を入力して◎(OK)
- ② (\*)で[本文]を選択して◎(編集) 本文を入力して◎(OK) ▷◎(確定)

#### お知らせ

- 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 本文は、全角300/半角600文字まで入力できます。
- テンプレートを利用してEメールを作成する方法については、「Eメール作成画面のサブメニューを利用する(P.160)」をご参照ください。

#### アドレス自動変更

お買い上げ時の設定では、送信メール作成画面で (サブメニュー) [フォトメール便で送信]を選択すると、Eメールアドレスが自動変更されて送信される。

#### ■サブメニューに表示されるタイトルを変更 する場合

- (\*)で[タイトル]を選択して(編集) (編集) (編集)タイトルを編集して(OK) (2回)(登録)
- ■自動変更するEメールアドレスを編集する 場合
- 1 (\*)で[アドレス1~5]を選択して◎ (編集) № (編集) ▶ 基本アドレスを編集して◎ (OK)
- **2** ( (編集) **※ 変更後アドレスを編集** して (OK) **※** (登録)

#### お知らせ

 「アドレス1~4」には、あらかじめフォトメール便の ための自動変更ルールが登録されています。
 →「フォトメール便について(P.161)」

	基本アドレス	変更後アドレス
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.nepm.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.nepm.jp
アドレス5	@	@

- タイトルは、全角5/半角10文字まで入力できます。
- 送信メール作成画面のサブメニューには、編集した タイトルに「で送信」が追加して表示されます。
- 基本アドレス/変更後アドレスは、半角64文字まで 入力できます。
- 「基本アドレス」に登録した内容が、自動変更の対象となります。
- アドレス自動変更画面で@(リセット) [初期状態に 戻す] を選択すると、現在選択中の[タイトル] および[アドレス1~5]の内容がお買い上げ時の設定に 戻ります。
- 同じ基本アドレスは、重複して登録できません。
- 同じ変更後アドレスは、重複して登録できません。



# Eメール設定メニュー(P.152のB)

#### 添付再生設定

インライン再生設定 [再生する]...

受信メール内容表示画面/送信メー ル内容表示画面の末尾に添付データ の画像を表示する。

[再牛しない] · · ·

インライン再生しない。

#### 灯で、再生設定

#### [再牛する] · · ·

受信メール内容表示画面/送信メー ル内容表示画面を表示すると、添付 データのメロディ・ボイスを再生する。

[再牛しない] · · ·

メロディ・ボイスを再生しない。

# スクロール設定

送受信したEメールの内容や、Eメールの一覧を表示して いる際に(♣)を1秒以上長押しした場合のスクロール方 法を設定します。

なお、スクロール設定にかかわらず、(マナー)または(シャッター) を押すと、画面単位でスクロールします。

#### Eメール設定メニュー(P.152の®)

スクロール設定		
行スクロール	連続して1行ずつスクロールする。	
へ° −シ゛スクロ−ル	画面単位でスクロールする。	

# 文字サイズ変更

#### Eメール設定メニュー(P.152の®)

	-	<u> </u>
文字サイズ変更		
大きい	送信メール内容表示 ル内容確認画面/受示画面で、1行につき	京画面/送信メー 受信メール内容表 59文字表示する。
標準	1行につき11文字	表示する。
小さい	1行につき18文字	表示する。

#### お知らせ

各内容表示画面のサブメニュー(P.153の(H))/ (P.1540(K))/(P.1550(M))/(P.1550(O))0[文字サイズ変更]を選択しても、設定を変更できま す。

# その他の設定

# その他の設定メニュー(P.152のE)

[その他の設定]で各種設定・変更を行う場合、暗証番号 の入力が必要です。入力方法は「Eメールアドレスを変更 する(P.151)」をご参照ください。→「ご利用いただく各 種暗証番号について(P.11) |

#### ご注意し

- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操 作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は必要あ りません。
- auのメルマガサービス設定の操作時に暗証番号に よる認証は必要ありません。

#### Eメールアドレスの変更

→ [Eメールアドレスを変更する(P.151)]

#### 自動転送先

転送先のEメールアドレスを登録すると、A5407CA で受信したEメールが自動的に転送され、パソコンなど の転送先でEメールを見ることができる。自動転送先 は、2件まで登録できる。

# (\*)で | (入力欄)を選択して ◎(入 **力)** ► Eメールアドレスを入力して (OK)

# 2 ()で [送信] を選択して◎(OK) ▶ () で [終了] を選択して◎(OK)

#### ご注意!

- 自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 なお、設定クリア操作は回数には含まれません。 また設定回数の上限を超えてしまった場合、翌日ま で登録・変更できません。
- 「エラー! Eメールアドレスを確認ください」と表 示された場合は、次の原因が考えられます。
  - ・自動転送先のEメールアドレスとして使用できな い文字を入力している
  - 指定のEメールアドレスが規制されている

#### メールフィルタート未承諾広告フィルター

未承諾広告フィルターを設定すると、「未承諾広告※ | を件名に含むEメールを破棄する。

(♣)で[設定する]を選択して((選択) (選択) (♣)で[OK] を選択して(OK) ►(OK)

#### ご注意!

● 「未承諾広告※」メールとは・・・

受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うため に送信されるEメールのことです。送信者はEメール 件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載すること が法律で義務づけられています。「未承諾広告※ | メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルト サイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当しま

広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未 承諾広告※」と記載されたEメールが対象となりま す。

#### メールフィルタートアドレスフィルター

アドレスフィルターを設定すると、特定のメールを受信 拒否または受信設定できる。

# 1 ②で [全受信] / [指定受信設定] / [指定拒否設定] を選択して◎(選択) ▷ ③で [規制する] / [規制しない] を選択して◎(選択)

# ② (\*)で [送信] を選択して◎(OK) ▶以降は画面の指示に従って設定する

#### 全受信

すべてのEメールを受信します。

#### 指定受信設定

指定先からのEメールのみを受信します。

#### [一括指定先]

 ドメイン(au/ツーカー(EZweb)、NTT DoCoMo、ボーダフォン、PHS、またはそれ以外 のインターネット)をまとめて設定し、そのドメイン から送られてくるEメールのみを受信します。

#### 「個別指定」

 個別にEメールアドレス、Eメールアドレスの"@" の左側の部分、またはドメインを設定し、そこから 送られてくるEメールのみを受信します。

#### 「拒否リスト設定」

拒否リストを登録すると、登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの"@"の左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒否できます。

#### 指定拒否設定

登録したEメールアドレス、Eメールアドレスの "@" の 左側の部分、またはドメインからのEメールの受信を拒 否できます。

#### なりすまし規制

[規制する]に設定すると、パソコンなどから、携帯電話・PHSのメールアドレスを用いて、あたかも携帯電話・PHSから送信されたかのように装うEメールの受信を拒否できます。

#### ご注意!

- アドレスフィルターの設定により受信しなかったE メールを再受信することはできませんので、設定に は十分ご注意ください。
- アドレスとそれに含まれるドメインを同時に登録すると、ドメインが優先されます。
- 受信拒否されたEメールはすべて、エラーメッセージ と共に発信者に返送されます。

### メールフィルター▶設定にあたって

未承諾広告フィルター/アドレスフィルターについての 説明および注意事項が掲載されている。 ※設定される前に必ずお読みください。

#### Eメールヘッダ情報表示

Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前(最大500件)までのメールのヘッダ情報を表示したり、内容を確認することができます。また、表示したメールを転送したり、サーバ上から削除することもできます。

#### お知らせ

- •ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時や受信日時、 送信や経由したサーバなどの詳細情報です。
- 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ 入力できます。本文を入力することはできません。

#### その他の設定の確認

その他の設定の内容が一覧表示される。

▼で最後の [更新] を選択して
(OK)

#### auのメルマガサービス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができる。

メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信。詳細はサイト上で確認できる。

# Eメール設定を一覧で確認する

「Eメール設定」の設定内容(「その他の設定」を除く)を一覧で確認できます。

# Eメール設定メニュー(P.152の®)の [Eメール設定確認]

#### お知らせ

• 「その他の設定」の内容(「自動転送先」、「メールフィルタ」など)については、この画面で確認できません。

# ●Eメール送信

# Eメールを新規作成して送信する

# 1 Eメールメニュー(P.152のA)の [新規作成]

送信メール作成	
宛先	
件名	
泽付	
本文	

送信メール作成画面が表示されます。

(・):編集する項目を選択する

◎(編集):編集する

# 

# 2 (すで [宛先] を選択して◎(編集)

宛先入力メニューが表示されます。

宛先入力メニュー			
アドレス帳	→「Eメールの宛先を入力する		
	[(P.161)]		
送信履歴	の「宛先入力メニュー」		
マイアドレス			
直接入力	Eメールアドレスを直接入力する。		
	お知らせ		
	<ul><li>直接入力で一度に複数のEメール アドレスを入力する場合は、 Eメールアドレスの間に「」(カン</li></ul>		
	マ)を入力してください。		

# 3 Eメールアドレスを選択または直接入 カして◎(OK)

複数のEメールアドレスを入力する方法→「Eメールの宛先を入力する(P.161)|

# 4 ①で[件名]を選択して◎(編集) ► 件名を入力して◎(OK)

件名は全角50/半角100文字まで入力できます。

# 5 (\*)で[本文]を選択して◎(編集) 本文を入力して◎(OK)

本文は全角5,000/半角10,000文字まで入力できます。

# 6 @(送信)または 🕜

#### ご注意!

- Eメール作成の際、件名・本文には、半角カナおよび 半角記号(、。一・「一)は入力できません。
- 一度に送信できる宛先は5件までです。To(宛先)、 Cc(同報)、Bcc(隠し同報)を合わせて、最大半角 640文字を入力できます。
- 複数の宛先がある場合、EメールアドレスとEメール アドレスを区切る「」(カンマ)も半角1文字としてカウントされます。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで "@"の右側部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。ただしEメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、必ず(で)で誤った文字を削除してから終了させてください。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに絵文字を 送信した場合、受信側で一部の絵文字が正しく表示 されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、待受中の表示に戻ります。

#### お知らせ

- 送信ボックスと送信メールについて 送信済みメールや、送信せずに保存した未送信E メールは、送信ボックスに保存されます。 送信ボックスには約800KBまたは最大200件の Eメールを保存できます。それを超えると、最も古 い送信済みメールが削除されます。
  - ※ 削除される送信済みメールが無い場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、 送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

# Eメール作成画面のサブメニューを 利用する

# **1** Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.159)」

# 2 @(サブメニュー)

#### サブメニュー

# フォトメール便で送信

アドレス自動変更機能を利用して送信する。

#### お知らせ

フォトメール便とA5407CAのアドレス自動変更機能についてA5407CAに用意されているアドレス自動変更機能には、あらかじめフォトメール便のための自動変更ルール(P.161の表)が登録されています。
 そのため、「フォトメール便で送信」を選択するだけで、宛先であるEメールアドレスの一部を自動変更ルールに従って変更して送信

自動変更ルールの編集方法→ 「アドレス自動変更(P.157)」 →「フォトメール便について (P.161)|

#### ご注意!

します。

 [フォトメール便で送信]を選択後に (に)(中止)を押すと、送信は中止されますが、Eメールアドレスはフォトメール便専用アドレスに変更されます。

#### テンプ。レート選択

でテンプレートを選択して◎(0K) 件名と本文にテンプレートの内容が入 力される。

#### ご注意!

件名と本文が既に入力されている場合は、「件名・本文が入力されています上書きしますか?」と表示されます。

[上書きする]を選択すると、入力 していた内容は破棄されて、テン プレートの内容が入力されます。

#### お知らせ

- テンプレート選択画面で@(表示) を押すと、テンプレートに登録されている件名と本文の全文を確認できます。
- ○(OK)を押すと、テンプレート の内容が入力されます。
- テンプレートの内容は、編集できます。

編集方法→「テンプレート編集 (P.157)|

#### 上書き保存

Eメールを送信せずに上書き保存する。

#### お知らせ

送信ボックスに保存されたEメールを編集している場合のみ選択できます。

新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存する。 未送信メールの送信方法→「Eメールを編集して送信する(P.168)」
内容の確認	Eメール作成画面で入力したすべての 内容が表示される(複数の宛先/添付データはすべて表示される)。 (サブメニュー)を押すと、[上書き保存][新規保存][文字サイズ変更]を選択できる。 文字サイズ変更→P.158 (送信)または (こ):Eメールを送信する (編集):Eメール作成画面に戻る

#### お知らせ

• フォトメール便について

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られ るように、画像を変換して送る「フォトメール便」が利 用できます。フォトメール便を利用するには、相手の Eメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ 変更する必要があります。送信する際にアドレス自 動変更機能を利用((・ログメニュー) ▶ [フォトメー ル便で送信]を選択)すると、Eメールアドレスが次の

サブメニュー コフォトメール便で送信 回テンプレート選択 国上書き保存 可新規保存 写内容の確認

ように自動的に変更して送 信されます。

※ムービー非対応機種に ムービーを添付して送 ると、何枚かの静止画 (パラパラアニメ)に変 換して送信されます。

またフォト(静止画)に変換して送信される場合 もあります。

相手	変更前のEメールアドレス (基本アドレス)	変更後のEメールアドレス (変更後アドレス)
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ ムービーメール 非対応の au電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

□は地域ごとに異なります。

# Eメールの宛先を入力する

# Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.159) I

# [宛先]を選択して◎(編集)

宛先一覧画面が表示されます。

※宛先が1件も登録されていない場合は、ステッ プ3の宛先入力メニューが表示されます。

# ◎(編集)

宛先入力メニュー		
アドレス帳	アドレス帳のEメールアドレス、または アドレス帳のグループのEメールアドレ スを宛先に入力する。	
	お知らせ	
	• 複数選択する場合は、最大20件 まで選択できます。	
送信履歴	送信履歴のEメールアドレスを宛先に 入力する。	
	◆で送信履歴を選択して●(OK)	
	お知らせ	
	<ul> <li>・送信履歴の一覧で (削除)を押すと、送信履歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。削除方法→「データを削除する(P.33)」</li> </ul>	
₹ <b>イ</b> アト゚レス	「プロフィール(P.42)」に「Eメールアドレス2」が登録されていない場合は、「Eメールアドレス1」が自動的に入力される。 「Eメールアドレス1」以外に、「Eメールアドレス2」または「Eメールアドレス3」が登録されている場合は、Eメールアドレス選択画面が表示され、(*)でE	

#### 直接入力

メールアドレスを選択して(OK)を Eメールアドレスを直接入力する。

#### お知らせ

押すと、入力される。

• 直接入力で一度に複数のEメール アドレスを入力する場合は、 Eメールアドレスの間に「...(カン マ)を入力してください。

#### お知らせ

- 複数の宛先を入力すると、Eメール作成画面の「宛」 先] に**%** が表示されます。
- 送信履歴について
  - ・過去にEメールを送信したEメールアドレスは、最 大30件まで送信履歴として記録されます。
  - ・送信履歴は、宛先の入力に利用できます。
  - ・同じ宛先に複数のEメールを送信した場合でも、 送信履歴には1件として記録されます。
  - ・送信ボックス内で「全件削除」を実行すると、送信 履歴も削除されます。

### ■アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入 力する場合

[アドレス帳] ▶ ♦ でアドレス帳を選択 して◎(選択) ▶ (\*)でEメールアドレス を選択して◎(OK)

名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

# 4 [アドレス帳] ▶ @(複数) ▶ 令でアドレス帳を選択して ◎(選択)

# 5 ②でEメールアドレスを選択して◎(選択)

選択されたEメールアドレスには、

が表示されます。

複数のEメールアドレスを入力するには、この操作を繰り返します。

※ 同じ送信相手のEメールアドレスを2つ選択すると
ると
✓✓が、3つすべて選択すると
✓✓が表示されます。

# 6 @(確定)

- ■アドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力する場合
- 4 [アドレス帳] ▶@(サブメニュー) ▶ [グループ送信]
- ⑤でグループを選択して◎(OK) 「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

# 宛先一覧画面のサブメニューを利用 する

既に宛先が入力されている場合に宛先一覧画面が表示 されます。

# **1** Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.159)」

# 2 [宛先]を選択して◎(編集)

宛先が1件も入力されていない場合は、宛先入力 メニューが表示されます。

# 3 (→で宛先を選択して⑩(サブメニュー)

サブメニュー		
Toへ変更	宛先の種類を「To(宛先)」に変更する。	
Ccへ変更	宛先の種類を「Cc「同報」」に変更する。	
Bccへ変更	宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更する。	
削除	宛先を削除する。	

# 4 宛先一覧画面で (確定)

#### ご注意!

宛先は5件(Cc/Bccを含めて合計半角640文字以内)まで入力できますが、6件以上のEメールアドレスを入力して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示され、送信できません。

#### お知らせ

- Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について
  - 「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。

送信メール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのEメールアドレスが優先して表示されます。「Co(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Boo(隠し同報)」と違ってそのEメールの受信者が他の誰宛に同報されたのかが分かります。「Boo(隠し同報)」とは異なり、To、Coの受信者にはBooの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛にそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Booには送信先のアドレスを入力します。

・宛先一覧画面で宛先を選択して (サブメニュー)を押し、「Ccへ変更」または「Bccへ変更」を選択して (OK)を押すと、Cc(同報)、Bcc(隠し同報)に変更できます。

# Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計100KB以内)のデータを添付できます。

#### Eメールで送信可能なデータ

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png	
※GIFファイルのアニメも含む。	.gif	<b>B</b>
	.jpg/.jpeg	
3 D	.k3d	
アニメ メロディ テキスト	.mmf	
アニメ&メロディ テキスト&メロディ	.m3f	
テキスト&アニメ&メロディ テキスト&アニメ	.mqf	
ボイス	.qcp	
	.hvs	
ムービー	.amc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs	
テキスト(TXT)	.txt	
装飾データ	.ntl	
その他		

#### **1** Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.159)」

# 2 [添付] を選択して◎(編集)

※添付データが登録されている場合は、添付一覧 画面が表示されます。

→ 「添付一覧画面を利用する(下記)」

110.13 20		
	添付データ選択	
デ−タフォルダ	本体内のデータフォルダを表示する。 <ul><li>でフォルダ/サブフォルダを選択して</li><li>(首細) でデータを選択して</li><li>(OK)</li><li>選択したデータが添付される。</li></ul>	
miniSDカード	miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」を表示する。 ②でフォルダ/サブフォルダを選択して ②(詳細) ②でデータを選択して ③(OK) 選択したデータが添付される。	
フォト撮影	カメラでフォトを撮影して添付する。 撮影方法→「フォト撮影(P.85)」	
ムービー撮影	ムービーを撮影して添付する。 撮影方法→「ムービー撮影(P.93)」	
マイボイス録音	マイボイスを録音して添付する。 録音方法→「マイボイス録音(P.71)」	
フ° ロフィール	「プロフィール(P.42)」をvCardデータとして添付する。	
7;計学十 <b>作成</b>	テンプレートから選択し、フォトミキ サー作品を作成して添付する。 作成方法→「フォトミキサー(P.147)」	

# 添付一覧画面を利用する

# **1** Eメール作成画面を表示する

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.159)」

# 2 [添付]を選択して◎(編集)

既に添付データが登録されている場合、添付一覧 画面が表示されます。

画面の右下には、添付可能な容量と件数が表示されます。

添付データが1件も登録されていない場合は、添付データ選択画面が表示されます。

# ■添付データを追加する場合

# 3 ◎(選択)

(配)(添付選択)が選択された状態で (選択)を押すと、添付データ選択画面が表示され、添付データを追加できます。

# ■添付データを変更/再生/解除する場合

# 3 (\*)で添付データを選択して◎(編集)

添付指定データ	
変更する	添付データ選択画面が表示され、添付 データを変更できる。
	添付データ選択画面→「Eメールに データを添付する(P.162)」のステップ2
再生する	添付データを再生する。
解除する	添付データを解除する。

#### ご注意!

- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名 称は、異なる場合があります。
- お買い上げ時に登録されているデータを選択した場合は、「このデータは添付できません」と表示され、添付できません。
- 1件の容量、あるいは合計の容量が100KBを超える場合は、「添付可能容量を超えるため添付できません」と表示され、添付できません。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータ フォルダなどで編集した結果、添付データの合計の 容量が100KBを超えてしまった場合は、「添付可 能容量を超えています。添付データを解除してくだ さい」と表示されます。
- Eメールを作成した後、添付されたデータをデータフォルダから削除した場合は、Eメールを送信しようとすると「データがないため添付ファイルを解除しました」と表示されます。もう一度、(金)(送信)を押すと、削除した添付データは添付せずにEメールが送信されます。
- 送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。
- 撮影したフォト、録画したムービー、録音したマイボイス/フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品は、添付することによりデータフォルダの「フォトフォルダ」、「ムービーフォルダ」、「マイボイスフォルダ」、「フォトミキサー」フォルダの「コレクション」フォルダに保存されます。
- 添付されるマイボイスのファイル名は、「マイボイス +録音された年月日+時刻.qcp」となります。
- プロフィールやアドレス帳を添付する際、登録画像に著作権が設定されている場合は「添付できません 画像をはずして添付しますか?」と表示されます。

[添付する] を選択すると、画像以外の登録内容が 添付されます。

- 添付されるプロフィールのファイル名は、名前の登録がある場合は「名前.vcf」、無い場合は「電話番号.vcf」となります。
- 添付されるアドレス帳のファイル名は、アドレス帳に名前の登録がある場合は「名前.vcf」、無い場合は「電話番号.vcf」、または「Eメールアドレスの"@"の左側の部分.vcf」、「アドレスカード.vcf」となります。
- ファイル名に半角カナと一部の半角記号が含まれる場合は、全角文字に置き換えて添付されます (データフォルダにあるデータは変化しません)。

• 複数のデータを添付すると、Eメール作成画面の 「添付] に**똅** が表示されます。

# パステルメールを作成する

Eメールの本文の文字色/背景色を24色と169色のパレットから選択できます。また、目立たせたい文字を指定して点滅させることができます。

パステルメール非対応機種に送信すると、普通のEメールとして受信/表示されます。

#### お知らせ

 文字色/背景色を選択する画面で@(169色)を 押すと、169色のパレットが表示され、文字色/背 景色を選択できます。

@(24色)を押すと、24色のパレットに戻ります。

# **Eメール作成画面を表示する**

表示方法→「Eメールを新規作成して送信する (P.159) |

# 2 [本文]を選択して◎(編集)

あらかじめ本文が入力されているものとします。 ※本文を入力しながら、その都度文字装飾することもできます。

# **3** 匈(サブメニュー) ▶ [文字装飾]

文字装飾メニュー		
文字色	文字色メニューから文字色を指定する。	
背景色	24/169色パレットから背景色を変更する。	
点滅	点滅メニューから点滅する文字を指定 する。	
装飾解除	装飾解除メニューから解除する装飾を 選ぶ。	

# ■文字色を指定する場合

# 4 [文字色]

→ 【义子巴】		
文字色メニュー		
範囲指定	範囲を選択して文字色を指定する。  ◆で開始位置を選択して (OK)  ◆で範囲を選択して (OK)  ◆で文字色を選択して (OK)	
	<b>お知らせ</b> • 操作の最後に ○ (OK)を押す代わりに ○ (連続)を押すと、続けて範囲を選択して文字色を指定できます。	
入力色	◆で入力色を選択して (OK) これから入力する文字の文字色を指定する。	

#### お知らせ

• 入力色の設定を解除するには、文字装飾メニューで[装飾解除] ▶ 「入力色]を選択します。

#### 標進色

◆で色を選択して (OK) 文字色を指定していない文字の色(標準色)を指定する。

#### ■背景色を指定する場合

#### [背景色]

◎(169色)/(24色)でパレットを切り替えることができます。

#### ■文字を点滅させる場合

#### 4 [点滅]

点滅メニュー		
範囲指定	範囲を選択して文字を点滅させる。  ◆で開始位置を選択して◎(OK)  ◆で範囲を選択して◎(OK)	
	お知らせ	
	<ul> <li>操作の最後に (OK)を押す代わりに (連続)を押すと、続けて範囲を選択して点滅する文字を指定できます。</li> </ul>	
点滅入力	これから入力する文字を点滅させる。	
	お知らせ	
	<ul><li>・点滅入力の設定を解除するには、 文字装飾メニューで[装飾解除]</li><li>▶ [点滅入力]を選択します。</li></ul>	

# ■文字装飾を解除する場合

# **4** [装飾解除]

	装飾解除メニュー	
入力色	入力色の設定を解除する。	
点滅入力	点滅入力の設定を解除する。	
範囲文字色	範囲を選択して文字色/点滅の指定 を解除する。	
範囲点滅	<ul><li>◆ で開始位置を選択して ◎ (OK)</li><li>▶ ◆ で範囲を選択して ◎ (OK)</li><li>お知らせ</li></ul>	
	<ul> <li>・操作の最後に (OK)を押す代わりに (連続)を押すと、続けて範囲を選択して文字色/点滅の指定を解除できます。</li> </ul>	
全装飾炒炒	[リセットする] を選択すると、すべての 文字装飾を解除する。	

#### ご注意!

パステルメールの装飾データ(文字色: 背景色: 点滅)は、添付データとして添付されます。 拡張子は、「.ntl]となります。

ヒメール

- 装飾データの添付を解除しようとすると、エラーメッセージが表示され、[解除する]を選択すると、すべての文字装飾が解除されます。
- 添付データが5件登録されている場合、サブメニューで[文字装飾]を選択すると、「添付データを解除してください]と表示され、文字装飾を指定できません。添付ファイルを1件解除してください。添付ファイルの解除方法→「添付一覧画面を利用する(P.163)」
- 装飾データを添付することにより、添付データの合計が100KBを超えてしまった場合、「装飾データが多すぎます。オーバーした分を自動削除しました。」と表示されます。
- 送受信したパステルメールの装飾データの添付を 解除すると、すべての文字装飾が解除され、通常の Fメールとなります。
- 文字色と点滅の指定のいずれかが200件を超える場合、送信メール作成画面に戻る際にエラーメッセージが表示され、超過分の装飾は解除されます。
- Eメールの本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URL/GPS情報も装飾できますが、送信するとそれらの文字は、受信相手には装飾されて表示されない場合があります。送信ボックスに保存されたEメールは通常のリンク色で表示されます。

# かんたんメールレシピ

### ふつうメールを送信する

本文と件名を入力した一般的なEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.152の④)の[かんたんメールレシピ] ▶ [ふつうメールを作ります]

作り方	
本文を書く	本文を最初から入力する。
江にお任せ	テンプレートを利用する。 <ul><li>でテンプレートを選択して (OK) 本文を編集して (OK)</li><li>以降の操作については、ステップ3以降をご参照ください。</li></ul>

# ■本文を最初から入力する場合

# 2 [本文を書く] ▶ 本文を入力して◎ (OK)

ζ - ,		
作り方		
が以帳	アドレス帳からEメールアドレスを選択 する。	
	◆でアドレス帳を選択して (選択) でEメールアドレスを選択して	
	(OK) ► (OK)	
送信履歴	送信履歴からEメールアドレスを選択する。	
	<ul><li></li></ul>	
自分で入力	Eメールアドレスを入力する。	

# ■Eメールアドレスを自分で入力する場合

- 3 [自分で入力] ▶Eメールアドレスを入 カして◎(OK)
- **4** ◎(OK) ► 件名を入力して◎(OK)
  - ※[シェフにお任せ]を選択した場合は、あらかじ めテンプレートの件名が入力されていますので 編集して ○(OK)を押してください。

ふつうメール作成が完了した表示と、完了音が鳴ります。

Eメール作成画面が表示されます。

Eメール作成画面では、通常のメールと同じように 「宛先」「作名」「添付」「本文」を編集できます。

5 @(送信)または(ア)

# フォトメールを送信する

撮影したフォトを添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.152の④)の[かんたんメールレシピ] ▶ [フォトメールを作ります]

作り万	
これから撮影	フォトを撮影して添付する。 ○(シャッター) ▶ ○(添付) フォトの撮影方法→「フォト撮影 (P.85)」
フォトフォルダから 選ぶ	データフォルダの「フォトフォルダ」から添付するフォトを選択する。
	<ul><li></li></ul>

以降の操作については、「ふつうメールを送信する(左記)」のステップ1以降をご参照ください。

# らくがきメールを送信する

メッセージを便箋またはフォトの上にらくがきした画像を 作成して、添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.152の④)の[かんたんメールレシピ] ▶ [らくがきメールを作ります]

作り方		
便箋を選ぶ	5種類の便箋から選択する。	
フォトフォルダ から 選ぶ	データフォルダの「フォトフォルダ」からフォトを選択する  ②でサブフォルダを選択して◎(詳細)。②でフォトを選択して◎(OK) 以降の操作については、「便箋を選択する場合」のステップ3以降と同じです。	

② [便箋を選ぶ] ▶ ① で便箋を選択して◎ (OK) ▶ [添付する]

便箋は5種類の中から選択できます。

3 ◎ (OK) ► メッセージを入力して◎ (OK)

メッセージは、全角81/半角162文字まで入力できます。

- 4 (文字色) ◆ で文字色を選択して(OK)
  - ◎(169色)を押すと、169色のパレットが表示され、文字色を選択できます。
  - @(24色)を押すと、24色のパレットに戻ります。
- 5 令でメッセージの位置を選択する
- ⑥ (OK) ► ◎ (保存)

以降の操作については、「ふつうメールを送信する (P.165)」のステップ2以降をご参照ください。

●(継続)を押すと、フレーム、スタンプ、絵文字スタンプ、文字スタンプ、特殊効果の画像効果を行うことができます。→「画像効果(P.91)」

# ムービーメールを送信する

撮影したムービーを添付したEメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.152のA)の[かんたんメールレシピ] > [ムービーメールを作ります]

1150.71	
作り方	
これから録画	ムービーを撮影して添付する。
	◎(録画) ▶ ⑩(終了) ▶ ⑩(添付)
	ムービーの撮影方法→「ムービー撮影
	(P.93)]
	以降の操作については、「ふつうメー
	ルを送信する(P.165)」のステップ1
	以降をご参照ください。
ムーヒ゛ーフォルタ゛	データフォルダの「ムービーフォルダ」
から選ぶ	から添付するムービーを選択する。
	(・)でサブフォルダを選択して◎(詳
	細) ▶ 🗘 でムービーを選択して◎
	(OK)
	以降の操作については、「ふつうメー
	ルを送信する(P.165)」のステップ1
	以降をご参照ください。

# わくわくメールを送信する

フォトミキサーで作成したフォトミキサー作品を添付した Eメールを作成します。

1 Eメールメニュー(P.152の④)の[かんたんメールレシピ] ▶ [わくわくメールを作ります]

# 7オトミキサーでフォトミキサー作品を作成する。 作成方法→「フォトミキサー(P.147)」 作成後の操作については、「ふつうメールを送信する(P.165)」のステップ1以降をご参照ください。 コルグション から選ぶ アータフォルダの「コレクション」フォルダから添付するフォトミキサー作品を選択する (\*)でフォトミキサー作品を選択して

#### ご注意!

• **QLARSI** が付いたテンプレートで作成したフォトミキ サー作品を送信する場合「サイズが大きい為送信 先で受信できない場合があります」と表示されま す

以降をご参照ください。

以降の操作については、「ふつうメー

ルを送信する(P.165) | のステップ1

対応機種をauのホームページでご確認のうえ、ご 利用ください。

# 送信ボックス

# 送信ボックスのEメールを確認する

送信済みのEメールや、送信せずに保存したEメールは、 送信ボックスに保存されます。

- 1 Eメールメニュー(P.152のA)の [送信ボックス]
- 2 (\*)でEメールを選択して◎(表示)
  - ◎(送信)または (ごとメールを送信する)
  - ●:前のEメールを表示する
  - /9:次のEメールを表示する

#### ご注意!

- 送信ボックスには約800KBまたは最大200件の Eメールを保存できます。それを超えると最も古い 送信済みメールが削除されます。
- 削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。

■…その他の添付データ

・送信メール内容表示画面で@(送信)または を押すと、未送信メールを送信できます。また、送 信済みのFメールや、送信に失助したFメールも再 送信できます。

※添付データがデータフォルダから削除されて いる場合は、圏のようにマークの縁が点線で 表示されます。

#### 送信ボックスの表示内容

※複数の添付データがある場合、送信メールの 一覧には、データフォルダに保存されている

# 画面の種類と切替操作

添付データ/データフォルダから削除されて いる添付データの順で、優先してマークが表 示されます。 同じ優先順位の添付データがある場合は、

(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(宛 先)」「1行表示(件名)」「3行表示(フォト)」の順に 切り替わります。

ムービー/マルチメディア/フォト・グラ フィック/装飾データ/その他の添付データ の順に優先して表示されます。 (6) ▲ など(メール状態マーク)



- 送信メールの状態が表示されます。
- ▲・・・送信済みのEメール
  - …未送信のEメール
  - ■…送信に失敗したEメール
  - ■…サーバに元のメールがなく転送に失敗し たEメール
- (7) (4) (保護マーク) 保護されている場合、メール状態マークに表示 されます。

# 1行表示(宛先) -001 | 回力シオ五郎

003 🗐 🗐 カシオ計子

004 🖶 🔳 🕰 🛆 🛆 🛆 🗘 🗓 е 7

005 ☑ ☑ △△△△△△△@e z 

002 国 国カシオ三郎 +(2)

12/ 60 +(4)

送信ボックス

(1)-

(6)-

# 3行表示(フォト)に表示される内容

- 1行表示(件名) 送信ボックス 12/ 60 +(4) (1)**-**001**▲**■ここにいる 002 🔳 🗏 ムービー見—(3) 003 🖻 🗎 今日の予定
- (8) 画像…アドレス帳に登録されている画像が表 示されます。

- 004**B**(non <u>title)</u> 005🗷 🗈 今日は遅く (5) | UU6 | Fw: 今日の予
- ※送信ボックスでの切替操作は、受信ボックスには影響し ません。

#### 3行表示(フォト)

# 送信メール内容表示画面





#### 画面の見かた

#### 画面の見かた

#### 3行表示/1行表示に共通して表示される内容

- (1) 送信ボックスのメールNo.
- (1) 送信ボックスのメールNo. (2) 宛先の名前またはEメールアドレス
- (2) **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / **[**| / / / **[**| / / / **[**| / / / **[**| / / / / **[**| / / / / **[**| / / / / **[**| / / / / / **[**| / / / / / **[**| / / / / **[**| / / / / / **[**| / / / / / / / **[**| / / / / / / / / / アドレス
- 宛先のEメールアドレスがアドレス帳に登録さ れている場合は、アドレス帳に登録されている 名前が表示されます。
- (3) 本文
- (4) 送信ボックスの「(未送信・送信失敗メール件数) /(送信ボックス内のメール総件数)」
- (4) ▲など(メール状態マーク)
- (5) ■など(添付データマーク) (6) (品) (保護マーク)

(5) 圏など(添付データマーク)

保護されている場合に表示されます。 (7) 件件名

■ …ムービーの添付データ

(8) 添付データマークと添付ファイル名

- (3) 件名

  - ■ …フォト・グラフィックの添付データ

サブメニュー(P.155の①)/(P.155の

M)/(P.155のN)/(P.155の①)

例:送信ボックスサブメニュー(P.155の) (P.155の) (P.155の)

①)の [編集] または [コピーして編集]

送信メール作成画面が表示されます。 Eメールの編集方法→「Eメール送信(P.159)|

#### ご注意!

- 未送信のEメールまたは送信に失敗したEメールを 選択した場合、[コピーして編集] は選択できませ か。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメール を選択した場合、[編集] は選択できません。
   [コピーして編集] を選択してEメールを送信すると、 新規の送信メールとして送信ボックスに保存されます。

# Eメール受信

# Eメールを受信して読む(全受信)

「メール受信方法(P.156)」が [全受信] に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名と本文を受信します。

# **1** Eメールを受信する

Eメールの受信中は、「受信中件数/受信する件数」が表示されます。

受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。



画面最上段に **曇**(メールマーク &Eマーク)が点灯し、Eメール着 信音が鳴ります。

差出人のEメールアドレスまたはアドレス帳の名前が表示されます。

※受信に失敗したEメールがあるとき、または「自動受信設定(P.156)」が[自動受信しない]に設定されているときは、 が点滅します。「新着メールを問合せて受信する(P.171)」を行い、Eメールを受信してください。

# 2 Eメール受信アイコンが表示される

Eメール着信音が鳴り終わると、Eメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

# 3 ◎(OK)

※ Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、を押してEメールメニュー(P.152の(A))を表示してください。

# **4** [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧(下記)が表示されます。


新着のEメールが保存されたフォルダは、
または
のように表示されます。

お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダーに入ります。

# 5 (\*)でフォルダを選択して◎(OK)

- ※「受信ボックス設定(P.156)」が[一覧表示]に 設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべて のEメールの一覧が表示されます。 ステップ6へ進んでください。
- 6 (す)で受信したEメールを選択して◎(表示)
  - ◎(返信):返信のEメールを作成する◎、前のEメールを表示する
  - 夕:次のEメールを表示する

#### 受信ボックス(フォルダー覧)の表示内容

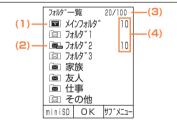

#### 画面の見かた

- (1) **! ...** ...メインフォルダ (新着メールがある場合)
- (2) ・・・サブフォルダ(新着メールがある場合) ・・・サブフォルダ(Eメールがある場合)
  - 図 …サブフォルダ(Eメールが無い場合)
- (3) 受信ボックスのメール件数「(未読メール件数) /(受信ボックス内のメール件数)」
- (4) フォルダに未読のEメールがある場合は、フォル ダ名の右に未読メールの件数が表示されます。

Eメール

# 画面の種類と切替操作

(切替)を押すたびに「3行表示」「1行表示(差出 人) | 「1行表示(件名) | 「3行表示(フォト) | の順に切 り替わります。


#### 3行表示



#### 1行表示(差出人)

	フォルタ * 2	10/ 50+(4)
(1)—	-001	ンオー郎
	002 🗏 国力 🤄	ンオ花子 +(2)
(6)—	003圖圖力3	
(0)	004 🕾 🗆 🗚	△△△△△@ e z
	005 🗷 🖹	△△△△△@ e z
	006圖圖力3	ンオ三郎

#### 1行表示(件名)

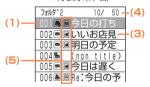

#### 3行表示(フォト)



#### 画面の見かた

#### 3行表示/1行表示に共通して表示される内容

- (1) 受信ボックスのメールNo.
- (2) 差出人の名前またはEメールアドレス 受信したEメールアドレスがアドレス帳に登録さ れている場合は、アドレス帳に登録されている 名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称(P.157)が設定 されている場合は、設定されている名前が表示 されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人 名称も設定されていない場合は、Eメールアド レスが表示されます。

- ●…3行表示の場合に表示されます。
- ※アドレス帳にEメールアドレスが登録されて いる場合は、アドレス帳に登録されている名 前が優先して表示されます。

#### (3) 件名

- (4) フォルダのメール件数「(未読メール件数)/ (フォルダ内のメール件数) |
- (5) 添付データマーク
  - ■…ムービーの添付データ
  - ■…マルチメディアの添付データ
  - ■…フォト・グラフィックの添付データ
  - ■…その他の添付データ
  - ■…装飾データ
  - ※添付データが未受信の場合は、 のように マークの縁が点線で表示されます。
  - ※未受信の添付データがサーバになく受信で きない場合は、**圏**のようにマークに (x) が表 示されます。
  - ※受信できない添付データの場合は、 にマークに斜線が表示されます。
  - ※複数の添付データがある場合、受信メールの 一覧には、データフォルダに保存されている 添付データ/未受信の添付データ/サーバ にメールがなく受信できない添付データ/受 信できない添付データの順で、優先してマー クが表示されます。同じ優先順位の添付デー タがある場合は、ムービー/マルチメディア /フォト・グラフィック/装飾データ/その他 の添付データの順に優先して表示されます。
- (6) メール状態マーク

受信メールの状態が表示されます。


- (緑)…未読のEメール
- ■(黒)…本文を未受信のEメール
- ■……既読のEメール
- ■……転送を行ったEメール
- ■…サーバにメールがなく本文を受信できな いEメール(添付データも含まれます)
- (7) (保護マーク)… 保護されている場合、メール 状態マークに表示されま

#### 3行表示(フォト)に表示される内容

- (8) 画像…アドレス帳に登録されている画像が表 示されます。
- ※受信ボックスでの切替操作は、送信ボックスには影 響しません。
- ※「受信ボックス設定(P.156) | を「フォルダ表示] に 設定している場合、1つのフォルダで切替操作をす ると、他のフォルダも同じ設定となります。



#### 受信メール内容表示画面

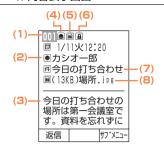

#### 画面の見かた

- (1) 受信ボックスのメールNo.
- (2) ●差出人の名前またはEメールアドレス
- (3) 本文
- (4) ■など(メール状態マーク)
- (5) 📵 など(添付データマーク)
- (6) ■(保護マーク)保護されている場合に表示されます。
- (7) 件件名
- (8) 添付データマークと添付ファイル名

#### ご注意!

- 受信したEメールの本文が10KB(約全角5,000 文字)を超えるEメールの場合、本文をすべて受信 することはできません。10KBを超えるEメールの 場合、本文の最後に「メールサイズが大きいため、こ れ以降は受信できませんでした。」と表示されま す。
- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。 なお、受信状況によっては、添付データが受信できな い場合もあります。
- 受信状況および受信データにより正しく受信できなかった場合でも、通話料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 「自動受信設定(P.156)」が [自動受信しない] に設定されている場合は、Eメールを自動受信しません。 「新着メールを問合せて受信する(P.171)」で新着メールをご確認ください。
- 受信ボックスには約2.4MBまたは最大500件のE メールを保存できます。
   それを招きると「例信メール自動制除/D 156以が

それを超えると、「受信メール自動削除(P.156)」が [既読メールのみ]に設定されている場合は、最も古い既読メールが削除されます。

未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。

#### お知らせ

「添付自動受信(P.156)」が[自動受信する]に設定されていて、該当する添付データが添付されている場合は、本文を受信した後、続けて添付データを受信します。

画面最上段に表示される (メールマーク&Eマーク)について

未受信のEメールがあると、**曇** (メールマーク&Eマーク)が点滅します。

未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、 **歩** (メールマーク&Eマーク)が点灯状態になります。

未受信のEメール、未読のEメールが無くなると消灯します。

確認方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.173) |

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合

アドレス帳に登録されているEメールアドレスタイプマーク、名前、グループマークが、受信後Eメール着信音が鳴っている間、表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

※Eメールアドレスが登録されているアドレス帳に シークレットが設定されていて、「M438 シーク レット(P.32)」が[表示しない]に設定されている 場合は、Eメールアドレスまたは相手の方の差出人 名が表示されます。

Eメールアドレスが登録されているアドレス帳に シークレットが設定されていて、「M438 シーク レット」が [表示する] に設定されている場合は、E メールアドレスタイプマーク、名前、グループマーク が表示されます。

• 複数のEメールを同時に受信した場合 最後に受信したEメールの情報が表示されます。

# Eメールを受信して読む (差出人・件名受信)

「メール受信方法(P.156)」が[差出人・件名] に設定されていると、すべてのEメールについて差出人・件名のみを受信します。

# **1** 受信メールの一覧を表示する

表示方法→「Eメールを受信して読む(全受信) (P.168)」のステップ1~5

② (\*)でEメールを選択して◎(表示) ► (\*)でメールNo.を選択して◎(受信)

Eメールの本文を受信した後、受信メールの内容が表示されます。

# Eメールを受信して読む(指定全受信)

「メール受信方法(P.156)」が [指定全受信] に設定されている場合は、以下のように操作してください。

# ■アドレス帳にEメールアドレスが登録されている差出人からのEメールの場合

差出人・件名と本文を受信します。Eメールを読むための操作方法は、「メール受信方法」を [全受信] に設定している場合と同様です。

受信メールの確認方法→「Eメールを受信して読む(全受信)(P.168)」

差出人・件名のみを受信します。Fメールを読むための操 作方法は、「メール受信方法 | を「差出人・件名受信] に設 定している場合と同様です。

受信メールの確認方法→「Eメールを受信して読む(差出 人·件名受信)(P 170) |

#### ご注意!

[指定全受信]では、お手持ちのA5407CAのE メールアドレス(マイアドレス)からのEメールについ ては、アドレス帳に登録してあっても差出人・件名の みを受信します。

# 新着メールを問合せて受信する

# Eメールメニュー(P.152のA)の[新着 メール問合せ1

新着のEメールがあるかどうかを確認します。 新着のEメールが無い場合は、「新着Eメールはありませ ん」と表示されます。

#### ご注意!

● Eメールが送られてきたとき、A5407CAの電源が OFFだったり、電波の届かない地域にいる場合、E メールは受信できません。また、受信中に雷波状況 が悪くなるとEメールを受信できないことがありま

そのような場合は、雷波状況の良い場所でもう一度 「新着メール問合せ」を実行してください。

# Eメールを選択受信する

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できま す。

#### 1 受信ボックスサブメニュー(P.153の (G)の[選択受信]

# **2 (♪でEメールを選択して◎(選択)**

選択されたEメールには
✓
が表示されます。 別のEメールを選択して()(選択)を押すと、複数 のEメールを選択できます。

選択済みのEメールを選択して (解除)を押す と、選択を解除できます。

# **@(受信)**

#### ご注意!

選択受信で選択できるEメールは10件までです。 10件を超えて選択しようとすると (選択)が表示 されなくなり、選択できなくなります。

# 添付データを再生する

「添付再生設定(P.158)」の[インライン再生設定]が [再生する] に設定されている場合、受信メール内容表示 画面/送信メール内容表示画面の本文の末尾に添付 データの画像が再生されます。

また「メロディ再生設定」が「再生する」に設定されている 場合、受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画 面を表示するとメロディ/ボイスが再生されます。

#### お知らせ

受信メールの場合は、添付データが受信済みのとき に再生されます。

# 受信メール/送信メールの一覧を表示

表示方法→「Eメールを受信して読む(全受信) (P.168) | のステップ1~5

→ 「送信ボックスのEメールを確認する(P.166) | のステップ1

# (までEメールを選択して◎(表示)

受信メール/送信メールの内容表示画面が表示さ れます。

画像の場合、(→)を押して画面をスクロールする と、本文の末尾にインライン再生されます。

メロディ/ボイスの場合、メールの内容表示画面を 表示すると再生されます。

# ■添付データを個別に選択して再生する場 合

# **3 (♪**で添付データを選択して◎(再生)

画像の場合、(\*)でインライン再生中の添付データ を選択して (表示)を押しても個別に再生できま

#### 再生する添付データ

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png	
(GIFファイルのアニメも含む。)	.gif	
	.jpg/.jpeg	
	.bmp	
3D	.k3d	
アニメ メロディ*	.mmf	
アニメ&メロディ テキスト&メロディ*	.m3f	D
テキスト&アニメ&メロディ テキスト&アニメ	.mqf	
ボイス*	.qcp	
	.hvs	
ムービー	.amc	

※はメロディ再生設定に従います。 ※以外はインライン再生設定に従います。

# 添付データを受信して表示する

「添付自動受信(P.156)」が [自動受信しない] に設定さ れている場合や、添付自動受信では受信されない添付 データが受信メールに添付されている場合は、次の操作 で添付データを受信します。およそ137KBまでの添付 **]7**]



# 受信メールの一覧を表示する

表示方法→「Eメールを受信して読む(全受信) (P.168)」のステップ1~5

# 2 (\*)でEメールを選択して◎(表示) ►

# ◆で未受信の添付データを選択して

# ◎(受信)

添付データの受信が完了すると、データが再生さ れます。

#### お知らせ

• 添付データマークの意味については、「受信ボック スの表示内容(P.169) | をご参照ください。

#### Eメールで受信可能なデータ

上グ ル (文信号配体) タ		
データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png	
※GIFファイルのアニメも含む。	.gif	
	.jpg/.jpeg	
	.bmp	
3 D	.k3d	
アニメ メロディ テキスト	.mmf	
アニメ&メロディ テキスト&メロディ テキスト&アニメ&メロディ	.m3f	
テキスト&アニメ	.mqf	
ボイス	.qcp	
	.hvs	
ムービー	.amc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar) タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs	
テキスト(TXT)	.txt	
装飾データ	.ntl	

#### ご注意!

- 137KBのデータを受信した場合、受信後データ フォルダに保存されると約100KBになります。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存され ます。
- 受信した添付データをデータフォルダから削除した 場合、添付データマークは未受信に戻ります。
- 装飾データはサブメニューから装飾データ削除を 行うと、通常表示になってしまいますのでご注意く ださい。

#### ■添付されたフォト/ムービーにGPS情報 が付加されている場合

Eメールに添付されたフォト/ムービーにGPS情報 が付加されている場合、EZナビで地図を表示でき ます。

受信メール内容表示画面で 添付データを選択して (再生)



フォト/ムービーにGPS 情報が含まれている場 合は、一(地図)と表示さ れます。



地図

(四)(地図)を押すと、「通信機能を 利用しますかしと表示されます。 「はい(毎回確認)/はい(確認な し)]を選択します。

地図が表示されます。

#### ご注意!

·フォト自体やS(メール用)/M(メール用)のムー ビー自体に付加されているGPS情報は、 A3012CA, A5302CA, A5401CA, A5401CAI, A5403CA, A5406CA, A5407CAでないと表示できない場合がありま

# ■データフォルダの空き容量が足りない

添付データを受信する際に、データフォルダの空き容量 が足りない場合、「データフォルダ容量が△KB(△クラス タ)足りません。データフォルダ内容を削除しますか? | と 表示されます。

その場合は、保存されている他のデータを削除してから 添付データの受信を行います。

- ① [削除する] を選択して(♣)でフォルダを選択して(●) (詳細)を押すと、データフォルダ内のデータの一覧が表 示されます。
- ②削除するデータを(\*)で選択して()(選択)を押すと、 選択したデータに「✓」が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数のデー 夕を選択できます。
- ③ (削除)を押して、[削除する]を選択すると、選択した データをすべて削除して、添付データを受信します。 ※データを削除しても、まだデータフォルダの空き容量 が足りない場合は、もう一度「データフォルダ容量が △KB(△クラスタ)足りません。データフォルダ内容 を削除しますか? | と表示されます。

#### ご注意し

- 添付データの受信には時間がかかる場合があります。
- データフォルダには、最大800件、約12.8MB (3,200クラスタ)までのデータを保存できます。 ※1クラスタは、4KBのデータ容量を表します。
   ※データは、クラスタ単位で保存されます。そのため保存しているデータ容量の合計が12.8MBに達しない場合でも、「データフォルダ容量が△KB(ムクラスタ)足りません。」と表示されることがあります。

# 受信ボックス

# 受信ボックスのEメールを確認する

- ■受信ボックス設定(P.156)をフォルダ表示に設定している場合
- 1 Eメールメニュー(P.152のA)の [受信ボックス]

受信ボックス内のフォルダの一覧が表示されます。 各フォルダへ移動する前のEメールは、すべて「メインフォルダーに保存されています。

振り分け設定に該当しないEメールも「メインフォルダ」に保存されています。

- 2 (\*)でフォルダを選択して◎(OK)
- 3 (\*)でEメールを選択して◎(表示)

受信したEメールの内容が表示されます。

- → 「受信メール内容表示画面(P.170) |
- ◎(返信):返信のEメールを作成する
- ○:前のEメールを表示する

┛:次のEメールを表示する

- ■受信ボックス設定を一覧表示に設定して いる場合
- 1 Eメールメニュー(P.152のA)の [受信ボックス]
- ②でEメールを選択して◎(表示)

受信したEメールの内容が表示されます。

#### ご注意し

 受信ボックスには約2.4MBまたは最大500件のE メールを保存できます。それを超えると、最も古い 既読メールが削除されます。

#### お知らせ

カシオ商品(A5407CA)ご愛用者アンケートについて

お買い上げ時の状態で、受信ボックスのメインフォルダには、カシオ計算機提供のアンケートサイト「カ

シオ商品(A5407CA)ご愛用者アンケート」のご案 内メールが保存されています。

※ ご案内メールは削除できますが、「M452 メモリリセット(P.242)」「M453 オールリセット (P.244)」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

# 受信したEメールに返信する

サブメニュー(P.153の⑥)/(P.153の

(H)/(P.1540(J)/(P.1540(K))

例:受信ボックスサブメニュー(P.153の ⑥)の[返信]

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。

宛先には、選択したEメールの差出人または返信先の Eメールアドレスが表示されます。

「返信メッセージ引用(P.157)」を[引用する] に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符「>」が付きます。本文を編集するなどして送信してください。 送信方法→「Eメール送信(P.159)」

#### ご注意!

 受信メールを引用する際、冒頭文(P.157)、署名 (P.157)と合わせて本文の合計が全角5,000文 字分を超えた場合は、超過部分を切り捨てて引用します。

### お知らせ

 元のEメールで同報されている相手全員に返信するには 受信ボックスサブメニュー(P.153の⑥)/受信メール内容表示サブメニュー(P.153の⑥)/ miniSDメモリカード受信ボックスサブメニュー(P.1540⑦)/miniSDメモリカード受信ボックスサブメニュー(P.1540⑦)/miniSDメモリカード受信メール。

MINISDメモリカート受信ホックスリフメニュー (P.154の①) / miniSDメモリカード受信メール 内容表示サブメニュー(P.154の⑥)の [全員へ返信] を選択します。

※受信したEメールに6件以上の宛先To:(Cc/Bccを含む合計半角640文字以内)がある場合は、返信メールを作成して (送信)または を押しても、迷惑メール対策の実施によりエラーメッセージが表示されて、送信できません。

# 受信したEメールの本文を転送する

サブメニュー(P.153のⓒ)/(P.153の

(H)/(P.1540(J)/(P.1540(K))

例:受信ボックスサブメニュー(P.153の ⑥)の [本文転送]

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

本文には元のEメールの本文が引用されます。 送信方法→「Eメール送信(P.159)」

# 受信したEメールを転送する

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。

サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので 受信できなかった本文や添付データもすべて転送できま す。

サブメニュー(P.153の⑥)/(P.153の (H))

# 例:受信ボックスサブメニュー(P.153の ⑥)の[転送]

送信メール作成画面が表示されます。

件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

送信方法→「Eメール送信(P.159) |

#### ご注意し

 元のEメールがサーバに無い場合は、「サーバに メールがないため転送できません」と表示されます。

# 受信メールを1件移動/選択移動/ 全件移動する

受信ボックスサブメニュー(P.153の ⑥)/miniSDメモリカード受信ボック スサブメニュー(P.154の①)の[移動]

移動選択	
1件移動	<ul><li></li></ul>
選択移動	移動メール選択画面が表示される。複数のEメールを選択して移動する。
全件移動	<ul><li></li></ul>

# ■Eメールを選択移動する場合

# 2 [選択移動] ▶ (までEメールを選択して(選択)

続けて別のEメールを選択して

(選択)を押す
と、複数のEメールが選択できます。

選択したEメールには ✓ が表示されます。 選択済みのEメールを選択して (解除)を押す と、選択が解除できます。

3 (移動) ▶ ②で移動先のフォルダを選択して◎(OK)

#### ブ注音Ⅰ

「受信ボックス設定(P.156)」を[一覧表示]に設定している場合も、Eメールを移動できます。ただし、Eメールを移動しても、受信メールの一覧には、そのまま表示されます。

「受信ボックス設定(P.156)」を[フォルダ表示]に変更すると、Eメールは移動先のフォルダに移動されています。

- 本体内の受信ボックスからminiSDメモリカード内の受信ボックスへは、保存のみ行うことができます。miniSDメモリカード内の受信ボックスに、受信メールを移動することはできません。
   保存を注か「ビターリをminiSDメモリカード」に保存を
  - 保存方法→「EメールをminiSDメモリカードに保存する(P.178)」
- miniSDメモリカード内の受信ボックスから本体内 の受信ボックスへ受信メールを移動することはでき ません。

#### お知らせ

- 受信メール内容表示サブメニュー(P.153の他) / miniSDメモリカード受信メール内容表示サブ メニュー(P.154の化)の[移動]を選択すると、1 件移動になります。
- 移動先フォルダの一覧が表示された画面で (サブメニュー)を押し、「フォルダ名編集」または「フォルダ 新規作成」を選択すると、フォルダ名の編集/フォルダの新規作成を行った後で受信メールを移動することができます。

操作方法→「受信ボックスのフォルダ名を変更する (下記)」/「受信ボックスにフォルダを新規作成する (下記)」

# 受信ボックスのフォルダ名を変更する

フォルダサブメニュー(P.153の⑤) / miniSDメモリカードフォルダサブメニュー (P.154の⑥)の [フォルダ名編集] ▶フォルダ名を編集して⑥(OK)

フォルダ名は、全角5/半角10文字まで入力できます。

# 受信ボックスにフォルダを新規作成する

本体内の受信ボックスには、最大31個(メインフォルダを 含む)のフォルダを作成できます。

お買い上げ時は、「メインフォルダ」のほかに「フォルダ1~3」が用意されています。

miniSDメモリカード内の受信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。

miniSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ $1 \sim 4$ 」が用意されています。

フォルダサブメニュー(P.153の))/ miniSDメモリカードフォルダサブメニュー (P.154の①)の[フォルダ新規作成] ▶ フォルダ名を入力して◎(OK)

# フォルダを並び替える

「メインフォルダ」以外のフォルダの表示順を並び替える ことができます。

- 1 フォルダサブメニュー(P.153の⑥)/ miniSDメモリカードフォルダサブメ ニュー(P.154の⑥)の[フォルダ並び 替え]
- ② (・)でフォルダを選択して◎(選択)
- ③ でフォルダを移動して◎(OK) ステップ2~3の操作を繰り返すと、複数のフォルダを並び替えられます。
- 4 @(確定)

# フォルダを削除する

フォルダを削除すると、フォルダ内のすべての受信メールと、フォルダに設定されていた振り分け設定も削除されます。

フォルダサブメニュー(P.153の⑤) / miniSDメモリカードフォルダサブメニュー (P.154の①)の [フォルダ削除] ▶ [削除する] ▶ロックNo.を入力する

#### ご注意!

- フォルダ内の未読のメールも削除されます。
- フォルダ内に保護メールが存在する場合、「保護メールがあります。フォルダとフォルダ内メールをすべて削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。
  - ※[削除しない]を選択すると、フォルダと保護メールは削除されません。
- フォルダ内の受信メールがすべて保護メールの場合、「メールはすべて保護されています。フォルダとフォルダ内メールをすべて削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。

# フォルダ内のEメールをすべて削除する

フォルダサブメニュー(P.153の⑤) / miniSDメモリカードフォルダサブメニュー(P.154の①)の [フォルダ内削除] ▶ [削除する] ▶ロックNo.を入力する

#### ご注意!

- フォルダ内の未読のメールも削除されます。
- フォルダ内に保護メールが存在する場合、「保護メール以外を削除しました。保護メールも削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。
- フォルダ内の受信メールがすべて保護メールの場合、「メールはすべて保護されています。すべて削

# 受信ボックスのEメールをすべて削除 する

メインフォルダが選択された状態でフォルダサブメニュー(P.153のⓒ)の [全フォルダ内削除] ▶ [削除する] ▶ロックNo.を入力する

#### ご注意!

- 全フォルダ内削除は、本当に必要な場合のみ行って ください。
- 未読のメール/ロックされたフォルダ内のメールも すべて削除されます。
- 受信ボックスに保護メールが存在する場合、「保護メール以外を削除しました。保護メールも削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。
- 受信ボックスの受信メールがすべて保護メールの場合、「メールはすべて保護されています。すべて削除しますか?」と表示されます。[削除する]を選択すると、保護メールを削除します。

# フォルダをロックする

フォルダをロックすると、次の操作を行う前にロックNo. の入力が必要になります。

フォルダ内の受信メールの表示/フォルダ名編集/miniSDメモリカードへのフォルダ保存/振り分け設定/メール再振り分け/受信ボックス設定を一覧表示に設定/フォルダ削除/フォルダ内削除/ロックしたフォルダへのEメール移動

フォルダサブメニュー(P.153の⑤)の [フォルダロック] ▶ [設定する] または [解除する] ▶ロックNo.を入力する

#### ご注意!

- 「メインフォルダ」はロックできません。
- ロックしたフォルダがある場合に受信ボックス設定を [一覧表示]にすると、ロックしたフォルダ内の受信 メールも一覧に表示されます。

# フォルダをminiSDメモリカードに保存 する

miniSDメモリカード内に同名のフォルダを作成して、フォルダ内のすべての受信メールを保存します。

フォルダサブメニュー(P.153のF)の [miniSDカードへ保存] ▶ [保存する]

保存元データ削除確認	
削除する	miniSDメモリカードにフォルダを保存後、保存元である本体フォルダ内の受信メールはすべて削除される。



#### 削除しない

miniSDメモリカードにフォルダを保存後、保存元である本体フォルダ内のEメールを削除しない。

#### ご注意!

- miniSDメモリカード内の受信ボックスから本体内の 受信ボックスに、受信メールを移動やコピーすること はできません。
- 本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカードに 保存すると、miniSDメモリカードから受信することは できません。保存元のEメールを削除する場合はご 注意ください。

#### お知らせ

- miniSDメモリカード内にあらかじめ同名のフォル ダが存在する場合は、同名のフォルダ内に受信メー ルが保存されます。
- EメールをminiSDメモリカードに保存する方法については「EメールをminiSDメモリカードに保存する(P.178)」をご参照ください。
- miniSDメモリカードについては、「miniSDメモリカード(P.132)」をご参照ください。

# 振り分け設定をフォルダに登録する

受信ボックス内の「フォルダ」には、最大100件の振り分け設定を登録できます。

登録した振り分け設定に一致するEメールを受信すると、 そのフォルダに受信メールを自動的に振り分けます。

#### ご注意!

- 振り分け設定に一致しないすべてのEメールは、 「メインフォルダ」に振り分けられます。「メインフォ ルダ」には、振り分け設定を登録できません。
- 既に登録されている振り分けをもう一度登録しようとすると「この振り分けは既に登録されています」と表示されて登録できません。
- Eメール受信中に電池切れなどで電源OFFすると、 振り分けは行われず、「メインフォルダ」に振り分けられることがあります。

#### お知らせ

- Eメールアドレス振り分け設定について
- ・登録したEメールアドレスに一致する差出人アドレスからEメールを受信したとき、自動的に振り分けます。
- ・Eメールアドレスの一部を設定することもできます。
  - 例えば、「taro」と設定した場合、「taro@△△△ .ne.jp」や「taro\_□□□□@△△△.ne.jp」と いったEメールアドレスが振り分けの対象となり ます。
  - ※ただし、完全に一致するEメールアドレスが、「E メールアドレス振り分け設定」/「アドレス帳グ ループ振り分け設定」に登録されている場合、 そちらが優先されます。
- アドレス帳グループ振り分け設定について アドレス帳のグループに登録されているEメールア ドレスに一致するEメールを受信したとき、自動的 に振り分けます。
- 件名振り分け設定について
   登録した件名が含まれるEメールを受信したとき、 自動的に振り分けます。

件名振り分け設定には、例えば、「連絡」と設定した場合、「緊急連絡」や「連絡ください」といった件名が振り分けの対象となります。

- ※ ただし、差出人のEメールアドレスが、Eメールアドレス振り分け設定/アドレス帳グループ振り分け設定に一致する場合、そちらが優先されます。
- 振り分け設定と自動的に振り分けられるEメールの 関係について

受信メールは、次のような順番で振り分けられます。

- ①「Eメールアドレス振り分け設定」のEメールアドレスに完全に一致するEメールを各フォルダに振り分ける。
- ②「アドレス帳グループ振り分け設定」のEメール アドレスに完全に一致するEメールをフォルダの トから順に振り分ける。
- ③「件名振り分け設定」「Eメールアドレス振り分け 設定」の件名、Eメールアドレスに部分的に一致 するEメールをフォルダの上から順に振り分け る。

# 

振り分け条件登録

振り分け設定一覧画面が表示されます。

◎(実行):再振り分けを実行する

# 2 (新規入力)を選択して◎(編集)

Eメールアドレス	Eメールアドレス振り分け設定を登録 する。
アドレス帳グルーブ	アドレス帳グループ振り分け設定を登録する。  (*)でアドレス帳グループを選択して  (OK)  (ご注意!
	• Eメールアドレスが登録されている アドレス帳グループのみ選択でき ます。
件名	件名を入力して (OK) 件名振り分け設定を登録する。 件名は、全角32/半角64文字まで入 力できる。

#### ■Eメールアドレス振り分け設定を登録する 場合

# 3 [Eメールアドレス]

振り分け入力メニュー	
アドレス帳	アドレス帳からEメールアドレスを選択して、振り分け設定を登録する。 でアドレス帳を選択して◎(選択) ②でEメールアドレスを選択して◎(のK)
送信履歴	<ul><li></li></ul>

#### お知らせ

- 振り分け条件を編集するには 振り分け設定一覧画面で(♪で振り分け設定を選択 して(編集)を押すと、振り分け条件を編集できます。
- 現在の振り分け設定で受信メールを振り分け直す には
  - ・登録/編集した振り分け設定は、設定後受信した Eメールについて有効となります。既に受信して いるEメールを現在の振り分け設定で振り分け直 したい場合は、メール再振り分けを実行します。
  - ・メール再振り分けを実行すると、受信ボックスに 保存されているすべての受信メールは、設定され た振り分け設定に従って、もう一度各フォルダに 振り分け直されます。

振り分け設定一覧画面で@(実行) [振り分けする] を選択すると、メール再振り分けを実行します。

・フォルダサブメニュー(P.153の(F))の [メール再振り分け] ▶ [振り分けする] を選択しても、メール再振り分けを実行します。

# 振り分け設定を削除/振り分け先を 変更する

フォルダサブメニュー(P.153のF)の [振り分け設定]

振り分け設定一覧画面が表示されます。

**2** ②で振り分け設定を選択して@(サブメニュー)

サブメニュー	
詳細表示	振り分け設定の種類と振り分け条件を表示する。 (OK)を押すと、振り分け設定一覧 画面に戻る。
削除	振り分け設定を1件削除/選択削除/ 全件削除する。 削除方法→「データを削除する (P.33)」
	ご注意!
	全件削除した場合、現在選択中のフォルダの振り分け設定のみ全件削除されます。     他のフォルダの振り分け設定は、削除されません。

#### 振り分け先 変更

**◆でフォルダを選択して** (OK) 振り分け先フォルダが変更される。

#### お知らせ

振り分け先を変更すると、変更先であるフォルダの振り分け設定一 覧画面に表示されます。

# 受信ボックスと送信ボックスの共通操作

# Eメールを保護/保護解除する

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

受信ボックスサブメニュー(P.153の ⑥)/

送信ボックスサブメニュー(P.155の①)の「選択保護/解除]

2 (すでEメールを選択して◎(保護)

☆ がメール状態マークの上に表示されます。 別のEメールを選択して◎(保護)を押すと、複数のEメールを保護できます。

保護されているEメールを◆で選択して●(解除)を押すと、保護を解除できます。

3 @(終了)

#### ご注意!

- 受信ボックスの容量の50%または250件を超えて、受信メールを保護しようとすると「これ以上保護することはできません」と表示され、保護できません。
- 送信ボックスの容量の50%または100件を超えて、送信メールを保護しようとすると「これ以上保護することはできません」と表示され、保護できません。

#### お知らせ

 受信メール内容表示サブメニュー(P.153の)
 送信メール内容表示サブメニュー(P.155の)の [保護]を選択すると、[日](保護マーク)が表示され、 Eメールが保護されます。

保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、[保護解除]になります。

# Eメールの本文をコピーする

1 サブメニュー(P.153の円)/ (P.154の底)/(P.155の例)/ (P.155のの)

例:受信メール内容表示サブメニュー (P.153のĤ)の[本文コピー]

# ② でコピー開始位置を選択して◎ (OK)

全角128/半角256文字まで選択できます。

# 3 ◆でコピー終了位置を選択して◎(コピー)

コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.57)|

# パステルメールを装飾/通常表示する

パステルメールの装飾データが添付されているときの メールの表示方法を選択します。

サブメニュー(P.153のH)/ (P.154のK)/(P.155のM)/ (P.155の⑥)

# 例:受信メール内容表示サブメニュー (P.153のA)の[装飾/通常]

装飾/通常変更	
装飾表示	パステルメールの文字装飾を表示する。
通常表示	通常のEメールとして表示する。

# パステルメールの装飾データを削除す る

パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。

サブメニュー(P.153の⑥)/(P.154の①)/(P.155の①)/(P.155の®)の[装飾データ削除] ▶ [削除する]

EメールをminiSDメモリカードに保存 する

# ■受信ボックスのメールを保存する場合

# **1** 受信ボックスサブメニュー(P.153の (G))

miniSDカードへ保存	
1件保存	選択した受信メールをminiSDメモリ カード内のフォルダに保存する。
選択保存	(選択) で受信メールを選択して (選択) (保存) お知らせ ・選択した受信メールには ✓ が表示されます。 別の受信メールを選択して (選択)を押すと、複数の受信メールを選択できます。 選択済みの受信メールを選択して (解除)を押すと選択が解除

できます。

# 全件保存

現在表示中のすべてのEメールを miniSDメモリカード内に保存する。

# ② でminiSDメモリカード内の保存先 フォルダを選択して◎(OK)

# 3 [削除する]または[削除しない]

[削除する]を選択すると、miniSDメモリカードに 保存した後、本体内のEメールを削除します。 [削除しない]を選択すると、本体内のEメールを

#### ご注意!

削除しません。

本文/添付未受信のメールをminiSDメモリカードに保存すると、miniSDメモリカードからは本文/添付データを受信できません。本体内の受信メールを削除する場合はで注意ください。

#### ■送信ボックスのメールを保存する場合

# **1 送信ボックスサブメニュー(P.155の**(L))

miniSDカードへ保存	
1件保存	選択した送信メールをminiSDメモリ カード内の送信ボックスに保存する。
選択保存	<ul><li>で送信メールを選択して</li><li>(選択) ○ (保存)</li></ul>
	<ul> <li>選択した送信メールには ✓ が表示されます。</li> <li>別の送信メールを選択して ◎(選択)を押すと、複数の送信メールを選択できます。</li> <li>選択済みの送信メールを選択して ◎(解除)を押すと選択が解除できます。</li> </ul>
全件保存	送信ボックス内のすべてのメールを miniSDメモリカード内の送信ボックス に保存する。

# 2 [削除する] または [削除しない]

[削除する] を選択すると、miniSDメモリカードに 保存した後、本体内の送信ボックスから送信メール を削除します。

[削除しない] を選択すると、本体内の送信ボック スの送信メールを削除しません。

#### ご注意!

- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにEメールの移動やコピーはできません。
- miniSDメモリカード内のデータをパソコンなどで 編集した場合、正しく表示されないことがあります。

#### お知らせ

- miniSDメモリカードについては、「miniSDメモリカード(P.132) 「をご参照ください。
- 受信メール内容表示サブメニュー(P.153の他)/ 送信メール内容表示サブメニュー(P.155の他)の [miniSDカードへ保存]を選択すると、1件保存となります。
- 「受信ボックスのメールを保存する場合」のステップ 2で (サブメニュー)を押し、「フォルダ名編集」または「フォルダ新規作成」を行った後、受信メールを保存することができます。

操作方法→「受信ボックスのフォルダ名を変更する (P.174)」/「受信ボックスにフォルダを新規作成する(P.174)」

 受信済みの添付データのある受信メール/データ を添付した送信メールをminiSDメモリカードに保 存すると、添付されているデータはminiSDメモリ カード内の [M941 データフォルダ(P.135)]に保 存されます。

※miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ」で次の操作を行うと、受信メール/送信メールからは、添付データを再生/表示できなくなります。

- · データを 「M941 データフォルダ(P.135)」から削除した場合
- データのタイトルを変更した場合
- データを別のフォルダに移動した場合

## Eメールの一覧表示の並び順を一時的 に変更する

受信ボックスサブメニュー(P.153の⑥)/送信ボックスサブメニュー(P.155の⑥)

	= (
	ソート
受信順/ 日付順	受信ボックスでは新着メール順、送信 ボックスでは送信日付順に並べ替える。
未送信順	受信ボックスでは未読メール、既読メールの順に並べ替える。 送信ボックスでは未送信メール、送信済みメールの順に並べ替える。
差出人名順/ 宛先名順	名前またはEメールアドレスを0~9、 A~Z、a~z、五十音順に並べ替える。
件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順 (Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え る。
保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替える。

#### ご注意!

- 通常の表示は、受信ボックスが [受信順]、送信ボックスが [日付順]です。
- 受信/送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」 「日付順」に戻ります。

## Eメールを検索する

Eメールアドレス/件名/本文の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

- 受信ボックスサブメニュー(P.153の ⑥)/送信ボックスサブメニュー (P.155の①)の[検索]
- 2 検索するEメールアドレス/件名/本 文の一部を入力して◎(OK)

全角32/半角64文字まで入力できます。

3 (・)で検索対象を選択して◎(選択)

選択した検索対象には ✓ が表示されます。 別の検索対象を選択して (選択)を押すと、複数 の検索対象を選択できます。

選択済みの検索対象を選択して ◎(解除)を押す と選択が解除できます。

4 @(検索)

該当するEメールの件数が表示された後、該当する受信メールや送信メールが一覧表示されます。

## Eメールアドレスサブメニューを表示 する

- ■差出人/宛先を対象としたEメールアドレスサブメニューを表示する場合
- 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.173)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.166)」

② (\*)で差出人/宛先(To/Cc/Bcc)を選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作 $\rightarrow$ 「Eメールアドレスを利用する (P.180)

- ■本文中のEメールアドレスを選択してE メールアドレスサブメニューを表示する場合
- 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.173)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.166) |

# ② (\*)で本文中のEメールアドレスを選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作→「Eメールアドレスを利用する(下記)」

#### ご注意し

 本文中でEメールアドレスとして認識されるのは、 "@"の前後に1文字以上の半角英数字・記号がある場合です。また、65文字以上のEメールアドレスは認識できません。

## アドレス表示画面からEメールアドレス サブメニューを表示する

**1** サブメニュー(P.153の⑥)/

(P.1530H)/(P.1540J))/

(P.1540K)/(P.1550L)/

(P.1550M)/(P.1550N)/ (P.1550O)

## 例:受信ボックスサブメニュー(P.153の

⑥)の[アドレス表示]

受信メールの場合、差出人と宛先(To/Cc)のEメールアドレスが表示されます。

送信メールの場合、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

※1件あたりの情報量に応じて、すべてのEメール アドレスを表示できない場合があります。

# ② ①でEメールアドレスを選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。 以降の操作→「Eメールアドレスを利用する (下記)」

## Eメールアドレスを利用する

## ■Eメールアドレスサブメニューを表示する 場合

表示方法→「Eメールアドレスサブメニューを表示する (P.179)」「アドレス表示画面からEメールアドレスサブ メニューを表示する(上記)」

Eメールアドレスサブメニュー	
EX-ル作成	選択したEメールアドレスを宛先と たEメールを新規作成する。

たころールを利威1FIX 9 る。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.159)」

アト・ルス帳へ登録 選択したEメールアドレスをアドレス帳に登録する。

→ 「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.68)」

振り分け登録	選択したEメールアドレスをEメールアドレス振り分け設定(P.176)に登録する。  ②で登録先のフォルダを選択して (OK)
拒否リストへ 登録	選択したEメールアドレスをメールフィルターの「指定拒否設定(P.159)」の 拒否リストに登録する。 続けて[登録する]を選択すると登録 される。 ご注意! ・送信ボックスでは[拒否リストへ 登録] は表示されず、選択できま せん。
7 <b>ト</b> * レスコヒ° –	選択したEメールアドレスをコピーする。 コピーしたEメールアドレスを貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.57)」
水以帳参照	選択したEメールアドレスが登録されているアドレス帳の詳細画面を表示する。  ご注意! ・該当するアドレス帳がない場合、 [アドレス帳参照]は選択できませ

※画面下部に、選択されたEメールアドレスが表示されますのでご確認ください。

h.

## Eメールの件名を利用する

## 1 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.173)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.166)」

## 2 ◆で件名を選択して◎(選択)

#### 

※画面下部に、選択された件名が表示されますのでご確認ください。

## 本文中の電話番号を利用する

## **1** 受信メール内容表示画面 / 送信メール 内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.173)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.166) |

# ② ① で本文中の電話番号を選択して◎ (選択)

184/186付加	号へ電話をかける。 号非通知)」を付加す 各号通知)」を付加す 186」があらかじめ いる場合、[184取 取消]と表示されま
「184(発信者番る。 [186付加]・・・ 「186(発信者番る。 お知らせ ・「184」/「・ 入力されてし 消] / [186。 す。 特番付加 「カかパ付加]・・・ 「1401(ブリペる。 「分計付加]・・・ 「131」を付加。 計サービス(P.2.7 「1612」を付加 「A5407CAからする(P.270)」 お知らせ ・該当する特番 れている場合 (「分計取消)	86」があらかじめ 186」があらかじめ 1886」184取
「184」/「 入力されてし 消)/[186 す。      「カッペト付加]… 「1401(ブリペ る。 「分計付加]… 「131]を付加3 計サービス(P.25 「ポパメード付加]… 「1612」を付加 「A5407CAからする(P.270)」 お知らせ  ・該当する特番 れている場合 「分計取消」  ・	る場合、[184取
「1401(プリペる。 【分計付加]・・・ 「131」を付加す 計サービス(P.27 【ポパー/付加]・・・ 「1612」を付加 「A5407CAから する(P.270)」 お知らせ ・ 該当する特番 れている場合 _ 〔分計取消	
特番が削除さ • [1401]を込 た場合の通話	する。→ する。→ があらかじめ入力さい。[ブリペイド取消] / [ボイスメール取れます。選択すると、いれます。 追加して電話をかけば料金は、auぷりペイ入し、ご登録された
<b>登録</b> する。 → 「他の機能から	きをアドレス帳に登録電話番号/Eメール GPS情報を登録す
	号をコピーする。 号を貼り付ける方法 たはカットして貼り付

<sup>※</sup>画面下部に、選択された電話番号が表示されますので ご確認ください。

#### ご注意し

- 電話番号として認識されるのは、Tel、tel:(大文字、 小文字、全角、半角の混在可)、
   (金)、電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「( )」「-」が 含まれている場合でも、電話番号として認識されま す。また、電話番号中に「\*」「#」「P」が含まれて いる場合でも、電話番号として認識されます。

## 本文中のURLを利用する

## **1** 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.173)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.166)」

## ② でURLを選択して◎(選択)

URLサブメニュー	
URLへジャンプ	EZwebで選択したURLのページを表示する。
お気に入り登録	選択したURLをお気に入りリストに登録する。 →「お気に入りを新規登録する (P.205)」
アト・レス帳へ登録	選択したURLをアドレス帳に登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録する(P.68)」
URLJĽ°-	選択したURLをコピーする。 コピーしたURLを貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付 ける(P.57)」

※画面下部に、選択されたURLが表示されますのでご確認ください。

#### ご注意!

- URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角の英数字です。
- ・[URLへジャンプ]を選択すると、情報サイトによっては表示に数分かかることがあります。このとき、A5407CAの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は を を 1 秒以上長押し(=電源OFF)して、もう一度電源をONにすると操作が可能になります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

## 本文中のGPS情報を利用する

## 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面を表示する

表示方法→「受信ボックスのEメールを確認する (P.173)」/「送信ボックスのEメールを確認する (P.166)」

# ② で本文中のGPS情報を選択して◎ (選択)

	GPSサブメニュー
地図を表示	EZナビを利用して選択したGPS情報の地図を表示する。
Myスポット へ登録	<ul><li></li></ul>
URL〜ジャンプ	GPS情報に含まれるURLにアクセス して地図を表示する。
お気に入り登録	選択したGPS情報をお気に入りリスト に登録する。 →「お気に入りを新規登録する (P.205)」
アト・レス帳 へ登録	[URLを登録] · · · 選択したGPS情報をアドレス帳に URLとして登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.68)]
	[GPS情報を登録] · · · 選択したGPS情報をアドレス帳に GPS情報として登録する。 →「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.68)」
URL⊐E°-	選択したGPS情報URLをコピーする。 コピーしたGPS情報を貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.57)」

※画面下部に、選択されたGPS情報URLが表示されますのでご確認ください。

#### ご注意!

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角英数字・記号のURLに GPS情報(datum=英数字記号)が含まれる場合です。

#### Eメールご利用トのご注意

#### Eメールの送信に関するご注意

- ・Eメール本文作成の際、改行せずに本文を入力した場合、Eメールの受信側で正しく受信できない場合があります。
- 文章の長いEメールを作成する場合は、こまめに 改行を入れてください。
- ・送信ボックスから作成したEメールを送信する機能もありますが、入力済みの宛先に誤ったEメールアドレスが設定されていないことをご確認のうえ、送信してください。
- ・送信メールに正しく表示される日時は2000年1 月1日0時0分から2020年12月31日23時 59分までです。
- ・送信ボックスに表示されている日時は、 A5407CAがEメールを送信した日時です。

#### Eメールの受信に関するご注意

- ・受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- ・受信できる本文の最大データ量は10KBです。 10KBを超えるEメールの場合、「メールサイズ が大きいため、これ以降は受信できませんでした。」とEメールの本文の最後に表示されます。 受信できるデータ量には全角文字のエンコード記 号も含まれます。そのため、半角全角混じりの多 いEメールや改行の多いEメールを受信した場 合、メール内容が10KBよりも少なくなることが あります。
- サーバでの保存期間の30日、または添付ファイルを含めたEメールの容量が3MBを超えると、Eメールは削除されます。
- 本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、Eメールの本文を受信しようとすると、「サーバにメールがありません」と表示されます。また、サーバから削除されたEメールに添付されていた添付データの受信もできません。
- ・ 待受中に とを押したとき、「受信ボックスがいっぱいです。 不要なメールを削除してください。」 と表示された場合はEメールの受信はできません。 不要なEメールは削除してください。
- ・受信ボックスに表示されている日時は、相手の方 がEメールを送信した日時です。
- ・送信するパソコンなどのメールソフトによっては、 受信メール本文に自動的に改行が入る場合があります。

Eメール

# Cメール

「Cメール」は、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)の「Cメール」対応携帯電話同士で漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号を使用した文字メッセージのやり取りができるサービスです。

## Oメールについて

#### ご注意!

- 首都圏・中部圏でで契約されたお客様は、特別なお申し込みは必要ありません。
- 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は、別途お申し込みが必要です。

#### Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50/半角100文字のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
- 送信完了時には、相手にCメールが届いたかどうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の電話番号を確認できます(相手の方がおしゃべりモード対応のau電話の場合のみ)。
- おしゃべりモード対応のau電話同士であれば、2者間で連続的にメールの送受信ができます(P.188)。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でメール送信に失敗した場合は、 au電話の操作により次の選択ができます。
  - ・CメールセンターにCメールを蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する・メール送信を中止する
- 市販のminiSDメモリカードを本体にセットすると、miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスをご利用 になれます。

miniSDメモリカードのセット方法→「miniSDメモリカードのセットのしかた(P.133) |

#### ご注意!

- A5407CAに保存されているCメールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- 次の場合には、A5407CAに保存されているCメールが消えることがありますのでご注意ください。 電池残量がなくなってから20日間以上充電を行わず放置した場合 電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。

#### Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する(P.187)



Cメールヤンター



Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る(P.192)


## Cメールの料金について

 Cメール送信…………有料

 Cメール受信……無料




### Cメールメニュー/Cメール設定メニュー

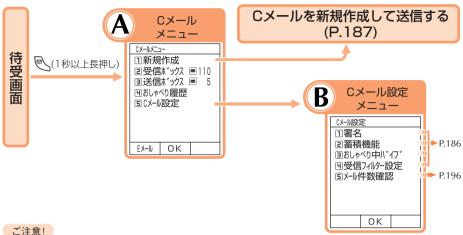



- Cメールメニュー画面で約30秒間操作しないと、待受中の表示に戻ります。
- Cメールメニューで@(Eメール)を押すと、Eメールメニュー(P.152の(A))が表示されます。

## 受信ボックス

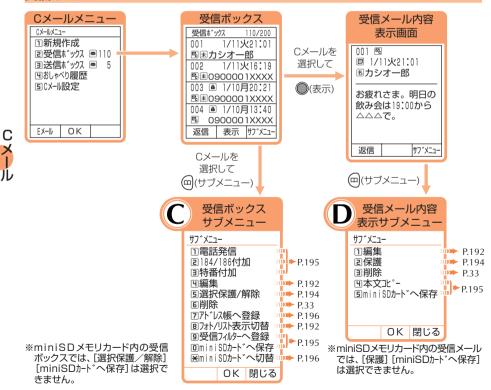

## 送信ボックス

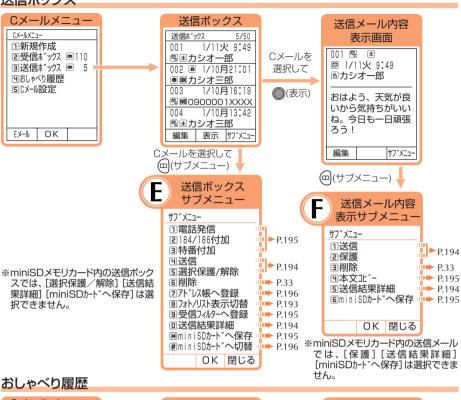

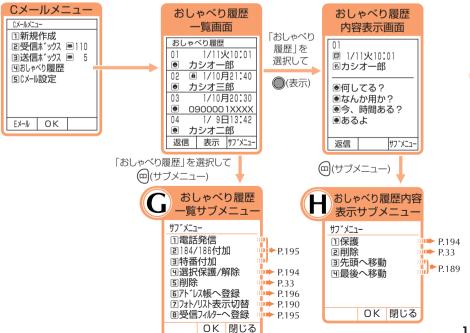

## Cメール設定

## 署名を設定する

署名を設定すると、Cメールを新規作成する際に、Cメールの本文に設定した署名があらかじめ入力されます。

# Cメール設定メニュー(P.184の®)の[署名] ▶ [付加する] ▶ 署名を入力して◎(OK)

署名は全角40/半角80文字まで入力できます。

#### お知らせ

- 「付加しない」を選択すると、署名は付加されません。
- [付加しない]を選択しても、署名の登録内容は削除されません。
- ・ Cメールの本文入力中に (サブメニュー) [署名 (Cメール)] を選択しても、署名を入力できます。

### 蓄積機能を設定する

相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信に失敗した場合、CメールをCメールセンターに自動的に蓄積するかどうか設定できます。

## Cメール設定メニュー(P.184の®)

蓄積機能	
選択して蓄積	相手の方にCメールを送信できなかった場合、Cメールセンターに蓄積するかどうか選択する。 操作方法→「Cメールを送信できなかった場合(P.188)」
自動的に蓄積	Cメールを送信できなかった場合、自動的にCメールセンターに蓄積する。

#### ご注意!

おしゃべりモードで送信できなかった場合は、[自動的 に蓄積]に設定していても自動的に蓄積されません。

## おしゃべり中バイブを設定する

## Cメール設定メニュー(P.184の®)

おしゃべり中バイブ	
設定する	おしゃべりモード中に相手からのメッセージを受信したとき、バイブレータが 振動して知らせる。
解除する	バイブレータが振動しない。

#### お知らせ

おしゃべり中バイブを設定すると、おしゃべりモード中に返信メールを作成中でも、バイブレータが振動して相手からのメッセージの受信をお知らせします。

## 受信フィルターを設定する

特定の相手から受信したCメールを自動的に削除できます。 Cメール設定メニュー(P.184の®)の[受信フィルター設定] ▶ロックNo.を入力する

	受信フィルター設定
指定番号	指定番号に登録した電話番号からのC メールを受信した場合、自動削除する かどうかを設定する。 設定方法→「指定番号受信フィルター を設定する(下記)」「指定番号を登録 する(下記)」
非通知	【設定する】… 番号非通知のCメールを受信した場合、自動削除する。 【解除する】… 自動削除しない。
アドレス帳登録外	[設定する]… アドレス帳に登録されていない電話番号からCメールを受信した場合、自動削除する。 [解除する]… 自動削除しない。
Eメールお知らせ	[設定する] … Eメールお知らせを受信した場合、自 動削除する。 [解除する] … 自動削除しない。

#### ご注意!

- 受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信 されたことになります。送信料もかかります。
- [非通知]を[設定する]にした場合、おしゃべりモード非対応のau電話およびぷりペイド専用電話などから送信されたCメールが自動的に削除されますのでご注意ください。

## 指定番号受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー(P.184の®)の [受信フィルター設定] ▶ロックNo.を入力する

#### [指定番号] ► [設定]

指定番号	
設定する	指定番号に登録した電話番号からのC メールを受信した場合、自動削除する。
解除する	自動削除しない。

## 指定番号を登録する

指定番号受信フィルターには、最大10件の電話番号を登録できます。

 Cメール設定メニュー(P.184の®)の [受信フィルター設定] ▶ロックNo.を 入力する▶[指定番号] ▶ [指定番号ー 覧]

指定番号一覧画面が表示されます。



閲覧先選択	
アドレス帳	アドレス帳から電話番号を選択して登録する。
	◆でアドレス帳を選択して
	◎(選択)▶️で電話番号を選択して
	○ (OK) ►番号詳細の内容を確認し
	て◎(OK)
発信履歴/	発信履歴/着信履歴から電話番号を
着信履歴	選択して登録する。
	プで電話番号を選択して◎(OK) ▶
	番号詳細の内容を確認して  (OK)
直接入力	電話番号を入力して登録する。
	電話番号を入力して◎(OK) ▶番号
	詳細の内容を確認して  (OK)
受信ボックス	受信ボックス/送信ボックス/おしゃ
送信ボックス	べり履歴から電話番号を選択して登録
おしゃべり	する。   <b>(♣) で電話番号を選択して◎</b> (OK) ▶
履歴	番号詳細の内容を確認して (OK)

#### ご注意!

- 登録した電話番号から受信したCメールを自動的 に削除するには、「指定番号受信フィルターを設定 する(P.186)」を参照して[指定番号設定]を[設 定する]にしてください。
- 電話番号の先頭に「184(発信者番号非通知)」 「186(発信者番号通知)」が付加されている場合 は、「184」「186」を削除して登録します。

#### お知らせ

- 指定番号の詳細を確認するには
  - 指定番号一覧画面で(\*)で指定番号を選択して(\*) (表示)を押します。アドレス帳に登録されている場 合は名前と登録された電話番号を確認できます。
- 指定番号を編集するには

指定番号一覧画面で(♣)で指定番号を選択して(四) (サブメニュー) ▶ [編集] ▶電話番号を編集して (OK) ► (OK)を押します。

- ※登録済みの電話番号を登録しようとした場合、 「この電話番号は既に登録されています」と表示 され、ステップ2の閲覧先選択画面が表示されま す。
- 指定番号を削除するには

指定番号一覧画面で(\*)で指定番号を選択して(四) (サブメニュー) ▶ [削除] を選択すると、指定番号を 1件削除/選択削除/全件削除できます。 削除方法→「データを削除する(P.33) |

## Cメール送信

## Cメールを新規作成して送信する

## Cメールメニュー(P.184の(A))の [新規作成]

## 本文を入力する

本文: おはよう、天気が良 いから気持ちが良い ね。今日も一日頑張 ろう!

本文は全角50/半角100文 字まで入力できます。→「文字 入力(P.53) I

## (OK)

送信方法選択	
通常	Cメール対応の電話同士で通常のC メールを送信する(1件ずつメールの やりとりができる)。
おしゃべり	特定の相手とリアルタイムで連続して メッセージのやりとりができる。 →「おしゃべりモードで送信する (P.188)」
回サブ・メニュー	[送信ボックスへ保存]を選択すると、送信せずに送信ボックスに保存する。 [プリペイド送信]→「ぷりペイド送信について(P.188)」

## 「通常]

閲覧先選択	
アドレス帳	アドレス帳から送信先の電話番号を選択する。
	◆でアドレス帳を選択して◎(選択)
	▶ (♣)で電話番号を選択して (OK)
	▶ (送信)または
発信履歴/ 着信履歴	発信履歴/着信履歴から送信先の電話番号を選択する。  ②で電話番号を選択して◎(OK)▶
	(送信)または
直接入力	電話番号を入力して送信する。 電話番号を入力して◎(OK) ▶◎(送信)または ✓

※選択した電話番号に「184」が付加されている場合、 (送信)または
(大)を押すと「非通知のため送信で きません」と表示され、送信できません。 相手の方にメールが届くと、「相手にメールが届きまし た」と表示され、送信したメールは送信ボックスに保存 されます。

#### ご注意!

- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはで きません。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所など ではまれに「通信できません。しばらくたってから



#### お知らせ

Cメールを送信できなかった場合

相手の方が雷波の届かない場所にいるときや、雷 源が入っていないなどの理由でCメールを送信で きなかった場合は、「相手がメールを受け取れない 状況にいます Cメールセンターへ蓄積します か? | と表示されます(表示されるのは蓄積機能 (P.186)が「選択して蓄積」に設定されている場合 のみです)。

- (蓄積):CメールセンターにCメールが蓄積され ます。 Cメールヤンターに蓄積されたCメール は、相手の方が受信可能になった時点で 送信されます。
- (四)(編集):本文入力画面が表示され、本文を編集し た後、蓄積することができます。
- (a)(中止):Cメールの送信を中止して、未送信メー ルとして送信ボックスに保存します。
- アドレス帳のメモリNo.000~099に登録されて いる相手の方にCメールを送信する場合は、送信先 の電話番号を入力する際に、下1桁または下2桁の メモリNo.を入力するだけで送信相手を選択するこ とができます。
  - →「メモリNo.でメールを作成する(スピードダイヤ ルメール) (P.65) L
- ぷりペイド送信について A5407CAがぷりペイド専用電話として発売され た場合のCメール送信方法は次の通りです。
  - ① Cメールを作成する→「Cメールを新規作成して送 信する(P.187) | のステップ1~3
  - ② 送信方法選択画面で (ログリブメニュー) トプリペ イド送信1
  - ③ 電話番号を選択/入力して送信する→「Cメール を新規作成して送信する(P.187)のステップ4の
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存 できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未 送信の順で古いCメールから自動的に削除します。 その際保護メールは自動削除の対象外です。 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護

しておくと便利です。 保護する方法→「Cメールを保護/保護解除する (P.194) L

- 不要なCメールは、定期的に確認して消去すること をお勧めします。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、 一部の絵文字が正しく表示されない場合がありま す。

#### ご注意!

- ぷりペイド送信では相手に発信者番号を通知でき ません。
- ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、💚 🕞 🖀 🦁 の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空百(え ペース)で送信されます。
- 一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場 合、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの 度数は減りません)。

## おしゃべりモード

おしゃべりモードでは、相手の方と連続的にCメールの送 受信ができます。

## おしゃべりモードで送信する

## Cメールを作成する

作成方法→「Cメールを新規作成して送信する (P.187) | のステップ1~3

## [おしゃべり] ▶ [直接入力] ▶電話番号 を入力して○(OK)

アドレス帳/発信履歴/着信履歴から雷話番号を 選択する方法については、「Cメールを新規作成し て送信する(P.187) | のステップ4の表をご参照く ださい。

## ◎(送信)または (ア

相手にメールが 届きました。 応答を待っています。



■ 1/12水10:30 图カシオー郎

●おはよう



Yıl (III) (199) 1/12WED 10:30

□ 1/127k10:30 图カシオー郎

●おはよう ●おはよう!! 相手の方がメールを受信し、こ ちらからのメールに対して、返 信のメールを作成するとおしゃ べり履歴画面が表示され、画面 に自分が送信したメールが表示 されます。

相手の方からの返事を受信する と受信したメールが表示され、 **四** (おしゃべりマーク) が点滅 します。おしゃべり中バイブが設 定されている場合には、バイブ

→「おしゃべり中バイブを設定 する(P.186) L

レータが振動します。

返信

サフ "メニュー

## ⑩ (返信) ▶メールを作成する

本文:

今日の予定は?

◎(送信)

01

回 1/12水10:30 图カシオー郎

●おはよう ●おはよう!! ▶今日の予定は?



01 回 1/12水10:30 图カシオー郎

●おはよう●おはよう!!●今日の予定は?

返信 サブメニュー

引き続きメールを作成するには、 もう一度 (返信)を押します。

- ※画面下側中央に"送信中"と表示されている間は"返信"できません。
- ※おしゃべり履歴が画面に表示しきれなくなった場合は、自動的にスクロールします。また(金)で表示内容をスクロールすることもできます。

#### お知らせ

• おしゃべり履歴の先頭/最後に移動するには おしゃべり履歴表示中に (サブメニュー)を押して、[先頭へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の先 頭が表示されます。

[最後へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の末尾が表示されます。

- メッセージをコピーするには おしゃべり履歴表示中に(\*)でメッセージを選択して(\*)(サブメニュー) [メッセージコピー]を選択すると、メッセージをコピーできます。 コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.57)|
- おしゃべりモードを終了するには
  - ・本文入力画面やおしゃべり履歴を表示中に (回) サブメニュー)を押して、[おしゃべり終了]を選択すると、「おしゃべりモードを終了しますか?」というメッセージが表示されます。[終了する]を選択すると、おしゃべりモードを終了します。
  - を押しても「おしゃべりモードを終了しますか?」というメッセージが表示されます。
- おしゃべりモードを終了すると相手の方に最初に送信したメールは、通常のCメールとして送信ボックスに保存されます。おしゃべりモードでやり取りしたメールは、おしゃべり履歴として残ります。
- おしゃべりモードのメールが送信できなかった場合
   おしゃべりモードのメールを相手の方へ送信できなかった場合、「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」と表示されます。
  - ◎(蓄積)を押すと、Cメールセンターに通常のC メールとして蓄積されます。
  - ・Cメールセンターに蓄積したメールは、送信済みのCメールとして送信ボックスに保存されます。
- 相手の方が応答しない場合 相手の方からの応答がない場合は、「相手からの応答がありませんでした」と表示されます。
- 相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応して いない場合
   相手の方のau電話がおしゃべりモードに対応して いない場合は、通常のCメールとして送信され、「相 手にメールが届きました。相手はおしゃべりモード に対応していません。」と表示されます。

送信したメールは、送信済みのCメールとして送信ボックスに保存されます。

おしゃべりモード中のメール作成画面でを押すと、おしゃべり履歴を表示できます。次にのを押すと、入力途中のメール作成画面に戻ります。

## おしゃべりモードのメールを受信する

## **1** おしゃべりモードのメールを受信する



10:30 おしゃべり受信音が鳴り、

**色** (おしゃべりマーク)が点滅します。

## 2 [確認する]

01 回 1/12水10:30 图カシオー郎

◉元気でた?

相手の方から送信されたメール が表示されます。

## 3 ⊚(返信) ▶メールを作成する

本文:

うん。ありがと

4 ◎(送信)

01 □ 1/12水10:30 圏カシオー郎 — ●元気でた?



引き続きメールを作成するには、 ((返信)を押します。

# ■おしゃべりモードのメールに応答して終了すると

相手の方から最初に受信したメールは、通常のCメールとして受信ボックスに保存されます。

おしゃべりモードで送受信したメールは、おしゃべり履歴 に保存されます。

#### ご注意!

- おしゃべりモードのメールを受信してから@(返信) を押すまでの間に、他の相手の方からおしゃべり モードのメールを受信すると、通常Cメールとして 受信します。
- おしゃべりモード中に一定時間メールのやりとりがない場合や、相手の方が中断した場合には、「おしゃべりモードが解除されました」と表示されます。



## 1 Cメールメニュー(P.184のA)の[お しゃべり履歴]

おしゃべり履歴一覧画面(下記)が表示されます。

⑥(返信):返信のCメールを作成する

## 2 ・で履歴を選択して◎(表示)

おしゃべり履歴内容表示画面(下記)が表示されます。


- (・):カーソルを移動する 表示しきれないおしゃべり履歴がある場合は、 スクロールする
- ◎ (返信):返信のCメールを作成する◎、:前のおしゃべり履歴を表示する
- **月**:次のおしゃべり履歴を表示する

### おしゃべり履歴一覧/内容表示画面の内容


#### 画面の種類と切替操作

おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.185の⑥)で [フォト/リスト表示切替] [フォト表示]または[リスト表示]を選択すると、おしゃべり履歴一覧画面のフォト表示とリスト表示が切り替わります。



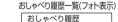



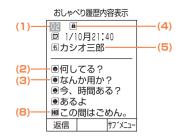

#### 画面の見かた

#### おしゃべり履歴一覧/おしゃべり履歴内容表示に 共通して表示される内容

- (1) メールNo.
- (2) ……一覧表示の場合:自分が送信して開始し (橙色) たおしゃべり履歴に表示されます。 内容表示の場合:自分が送信したメッセージに表示されます。
- (3) ・・・・・一覧表示の場合:相手から受信して開始 (紫色) したおしゃべり履歴に表示されます。 内容表示の場合:相手から受信したメッセージに表示されます。
- (5) 相手の電話番号または名前 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、 名前が表示されます。電話番号がアドレス帳に登

## おしゃべり履歴一覧 (フォト表示) に表示される 内容

録されていない場合は、雷話番号が表示されま

- (6) 画像…… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- (7) 内容…… 先頭のメッヤージが表示されます。

#### おしゃべり履歴内容表示に表示される内容

(8) № ……送信に失敗したメッセージ

#### ご注意!

おしゃべり履歴一覧に保存できるおしゃべり履歴は、最大10件です。最大件数を超えた場合は、古いおしゃべり履歴から自動的に削除されます。その際、保護されたおしゃべり履歴は、自動削除の対象外です。

不要なおしゃべり履歴は、定期的に確認して削除することをお勧めします。

- 自動的に削除されたくないおしゃべり履歴は、あらかじめ保護してください。
  - 保護する方法→「Cメールを保護/保護解除する (P.194)|
- 1件のおしゃべり履歴が全角250/半角500文字を超えた場合、最も古いメッセージからメッセージ 単位で削除されます(文字数にはアイコンなどの情報も含まれます)。



かじめ入力されています。 Cメールの作成方法→「Cメールを新規作成して送信する(P.187) | のステップ2以降

 おしゃべり履歴の先頭/最後に移動するには おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.185の 他))で[先頭へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の 先頭が表示されます。

[最後へ移動]を選択すると、おしゃべり履歴の末尾が表示されます。

## おしゃべり履歴のメッセージを利用する

# がしゃべり履歴内容表示画面を表示する

表示方法→「おしゃべり履歴を確認する(P.190)」 のステップ1~2

## 2 ◆でメッセージを選択して◎(選択)

	メッセージサブメニュー
編集して送信	選択したメッセージがCメールの本文に入力され、編集して送信することができる。 Cメールの作成方法→「Cメールを新規作成して送信する(P.187)」のステップ2以降
メッセーシ゛コヒ゜ー	メッセージをコピーする。 コピーしたメッセージを貼り付ける方 法→「文をコピーまたはカットして貼り 付ける(P.57)」

#### お知らせ

 メッセージに電話番号やURL、Eメールアドレス/ GPS情報が含まれる場合、メッセージを選択するの と同じように(でカーソルを移動すると、選択され ます。

操作方法→「本文中の電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用する(P.196)」

## Cメール受信

A5407CAは最大200件のCメールを受信できます。 Cメールでは次のようなメールを受信できます。

#### 受信することができるメール

- Cメール Cメール対応のau電話からのメール
- おしゃべりおしゃべりモードで送られてきたメール
- Eメールお知らせ Eメール形式のお知らせメール

#### 配信されるタイミング

• Cメール蓄積後すぐに配信

新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

リトライ機能による配信

相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。

• 通話を終了したときに配信

蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がA 5407CAを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

#### ご注意!

Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。


お預	預かり(保存)可能時間	72時間まで*1
お預	預かり(保存)可能件数	制限なし*2
1件	-あたりお預かりできる ≥数	最大全角50文字、 半角100文字まで

- ※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経 過したCメールは、自動的に消去されます。相 手の方が電源を切っていた場合などの理由に より、Cメールを送信できていない場合などに ご注意ください。
- ※2 蓄積件数の制限はありません。

ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、C メールセンターでお預かりできない場合があります。

## Cメールを受信する

## **1** Cメールを受信する

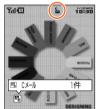

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐに A5407CAにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、 (Mールマーク&Cマーク)が点灯します。 Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

## 

※ Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、 (1秒以上長押し)を押してCメールメニュー(P.184の(A))を表示してください。

## 3 [受信ボックス]

受信ボックス(P.192)に受信したCメールの一覧 が表示されます。



# 4 (\*)で表示したいCメールを選択して◎ (表示)

001 <sup>图</sup> 回 1/11火 9:49 图 カシオー郎 受信メール内容表示画面 (P.193)にCメールの内容が表示されます。

お疲れさま。明日の 飲み会は19:00から △△△で。

#### お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 他の機能を操作中にCメールを受信した場合は、通知音(固定)が鳴り、操作中の画面になが点滅します。

操作を終了して待受画面に戻ると、Cメール受信音が鳴り、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

ただし、「M63 マナーモード(P.258)」が(通常マナー)または[サイレントマナー]に設定されているか、あるいはCメール受信が「消音」に設定されている場合には、通知音(固定)や受信音は鳴りません。

- ・ は、未読のCメールが無くなると消灯します。
   確認方法→「受信ボックスのCメールを確認する(下記)」
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護 しておくと便利です。
   保護する方法→「Cメールを保護/保護解除する
- 不要なCメールは、定期的に確認して消去するよう お勧めします。

#### ご注意!

(P.194) I

受信したメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。

## 受信ボックス

## 受信ボックスのCメールを確認する

# 1 Cメールメニュー(P.184のA)の[受信ボックス]

受信ボックス(右記)に受信したCメールの一覧が表示されます。

◎(返信):返信のCメールを作成する

## 2 ②でメールを選択して◎(表示)

受信メール内容表示画面(P.193)に選択したC メールの内容が表示されます。

◎ (返信):返信のCメールを作成する

🔪 :前の受信メールを表示する

/9:次の受信メールを表示する

#### お知らせ

- 受信ボックスに保存されたメールに返信するには 受信ボックスまたは受信メール内容表示画面で (返信)を押すと、返信のCメールを作成できます。 その場合、相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。
- 受信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには 受信ボックスサブメニュー(P.184の⑥)/受信

受信ボックスサブメニュー(P.184の(C))/受信メール内容表示サブメニュー(P.184の(D))の[編集]を選択すると、受信メールの本文を編集して送信できます。

#### 受信ボックスの内容

#### 画面の種類と操作切替

受信ボックスサブメニュー(P.184の(C))の[フォト/リスト表示切替] [フォト表示]または[リスト表示]を選択すると、受信ボックスのフォト表示とリスト表示が切り替わります。





#### 画面の見かた

(1) (未) (状態マーク)

(2) メールNo.

(3) 風など(メール種別マーク)……メールの種類が表示されます。→「受信することができるメール (P.191)」

■…… Cメール

表示されます。

**唱**…… Eメールお知らせ

● ····· おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッセージのみ)

(4) 受信ボックスの「(未読メール件数)/(受信ボック

ス内のメール件数)」 (5) Cメールを送信した人の電話番号、または電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前が


(6) ■ (保護マーク) 保護されている場合に表示されます。

C メール

#### フォト表示の場合に表示される内容

- (7) 画像…… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- (8)内容…… 本文が表示されます。

#### 受信メール内容表示画面の内容

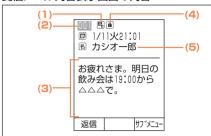

#### 画面の見かた

- (1) 園など(メール種別マーク)……メールの種類が表示されます。→「受信することができるメール (P.191) |
  - №..... Cメール
  - ■…… Eメールお知らせ
  - ····· おしゃべりモードのメール (最初に受信したメッセージのみ)
- (2) 受信ボックスのメールNo.
- **(3)** Cメールの本文
- (4) **(**保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。

(5) Cメールを送信した人の電話番号または名前 「受信ボックスの内容(P.192)」と同様に表示さ れます。

#### ご注意!

受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

## 送信ボックス

## 送信ボックスのCメールを確認する

## 1 Cメールメニュー(P.184のA)の[送 信ボックス]

送信ボックス(右記)に保存されたメールの一覧が表示されます。

◎(編集):Cメールを編集して送信する

## 2 (\*)でメールを選択して◎(表示)


送信メール内容表示画面(P.194)に選択したC メールの内容が表示されます。

- ◎(編集):Cメールを編集して送信する
- :前の送信メールを表示する
- /回:次の送信メールを表示する

#### 送信ボックスの内容

#### 画面の種類と操作切替

送信ボックスサブメニュー(P.185の(E))の[フォト/リスト表示切替] [フォト表示]または[リスト表示]を 選択すると、送信ボックスのフォト表示とリスト表示が 切り替わります。

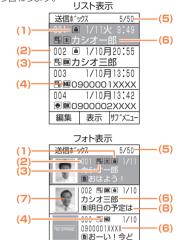

#### 画面の見かた

(1) ▲ (保護マーク)

保護されている場合に表示されます。

表示 サブメニュー

編集

- (2) 送信ボックスのメールNo.
- (3) へいる(3) へいる(3) へいる(3) へいる(3) へいる(4) へいる(3) へいる(4) へいる(5) へいる(6) へいる(7) へいる(7) へいる(8) へいる(9) <

**№** · · · · · Cメール

- M……蓄積したメール
- ····· おしゃべりモードのメール (最初に送信したメッヤージのみ)
- **乳** ····· プリペイド送信(P.188)
- (4) **ま** など(状態マーク) 未送信の場合は**、 ま** が表示さ

未送信の場合は「困が表示されます。 送信に成功した場合は「MMが表示されます。 送信に失敗した場合は「MMが表示されます。


- (5) 送信ボックスの「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」
- (6) 相手先の電話番号、または電話番号がアドレス帳に登録されている場合は名前が表示されます。

#### フォト表示の場合に表示される内容

- (7) 画像…… アドレス帳に登録されている画像が表示されます。
- (8)内容…… 本文が表示されます。



#### 送信メール内容表示画面の内容

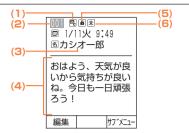

#### 画面の見かた

(1) へなど(メール種別マーク)メールの種類が表示されます。

■・・・・・・Cメール

■……蓄積したメール● …… おしゃべりモードのメール

(最初に送信したメッセージのみ)

№…… プリペイド送信

(2) 送信ボックスのメールNo.

(3) 相手先の電話番号または名前 「送信ボックスの内容(P.193)」と同様に表示されます。

(4) Cメールの本文

(5) 🔒 (保護マーク)

保護されているCメールに表示されます。

(6) (6) 
無など(状態マーク)
未送信の場合は
未送信に成功した場合は
が表示されます。
送信に失敗した場合は
が表示されます。
送信に失敗した場合は
が表示されます。

#### お知らせ

• 送信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには

送信ボックスまたは送信メール内容表示画面で@ (編集)を押すと、本文を編集して送信できます。

送信ボックスに保存されたメールをそのまま送信 するには

送信ボックスサブメニュー(P.185の(E))/送信メール内容表示サブメニュー(P.185の(F))の[送信]を選択すると、送信方法選択画面が表示されます。

送信済みのメールや送信に失敗したメールの場合、 相手先の電話番号はあらかじめ入力されています。

- 送信結果の詳細を確認するには
  - ・送信ボックスサブメニュー(P.185の(E))/送信 メール内容表示サブメニュー(P.185の(F))の [送信結果詳細]を選択すると、送信に成功したC メールには、「IM相手に届きました」と表示され ます。
  - ・送信に失敗したCメールには、MBと失敗理由が表示されます。
- ・未送信のCメールには、「末送信していません」 と表示されます。

※miniSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。

# ● 受信ボックス/送信ボックス/おしゃべり履歴の 共通操作

#### Cメールを保護/保護解除する

9 受信ボックスサブメニュー(P.184の ©)/送信ボックスサブメニュー (P.185の(E))/おしゃべり履歴一覧サ ブメニュー(P.185の(G))の[選択保護 /解除]

受信メール/送信メール/おしゃべり履歴の一覧が表示されます。

## 2 (・)で選択して◎(保護)

選択保護/解除
001 1/11火21:01

・ 1/11火21:01

・ 1/10月20:55

・ カンオで子
003 1/10月13:42

・ 0900002XXXX
004 1/10月 9:20

・ 0900001XXXX

・ 解除 終ア

保護されたCメールには、圇(保護マーク)が表示されます。 保護されているCメールを選択して◎(解除)を押すと保護を解除します。

## 3 @(終了)

#### ご注意!

- 保護できる件数を超えてCメールを保護しようとした場合は、「これ以上保護することはできません」と表示されます。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスのCメールは、保護できません。

#### お知らせ

受信メール内容表示サブメニュー(P.184の®)/送信メール内容表示サブメニュー(P.185の®)/おしゃべり履歴内容表示サブメニュー(P.185の®)の[保護]を選択すると、(国)(保護マーク)が表示され、Cメールが保護されます。

保護されている各Cメールの内容表示中にサブメニューを表示すると[保護解除]になります。

- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大100件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。
- おしゃべり履歴一覧に保存されているおしゃべり履 歴のうち、最大5件を保護できます。



## Cメールの本文をコピーする

受信メール内容表示サブメニュー(P.184の①)/送信メール内容表示サブメニュー(P.185の①)の[本文コピー]

コピーした内容を貼り付ける方法→「文をコピーまたは カットして貼り付ける(P.57)」

## 宛先/差出人の電話番号を利用する

受信ボックスサブメニュー(P.184のⓒ)/ 送信ボックスサブメニュー(P.185のⓒ)/ おしゃべり履歴一覧サブメニュー(P.185

<b>O</b> (G)	
	電話サブメニュー
電話発信	宛先/差出人の電話番号に電話をかける。
184/186付加	[184付加]… 「184(発信者番号非通知)」を付加して電話をかける。 [186付加]… 「186(発信者番号通知)」を付加して電話をかける。 お知らせ ・「184」/「186」があらかじめ入力されている場合、[184取消]/[186取消]と表示されます。
特番付加	[プリペイド付加]… 「1401(プリペイド特番)」を付加して電話をかける。 [分計付加]… 「131」を付加して電話をかける。→ 「通話明細分計サービス(P.278)」 [ボイスメール付加]… 「1612」を付加して電話をかける。→ 「A5407CAからボイスメールを送信する(P.270)」 お知らせ ・該当する特番があらかじめ入力されている場合、[プリペイド取消]/ [分計取消]/ [が計取消]/ [がイスメール取消]と表示されます。選択すると、特番が削除されます。 ・「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料金は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
アト・レス帳へ登録	電話番号をアドレス帳に登録する。 → 「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.68)」

電話番号を指定番号受信フィルター

(P.186)に登録する。

受信フィルターへ

## CメールをminiSDメモリカードに保存 する

## 受信ボックスサブメニュー(P.184の ©)/送信ボックスサブメニュー (P.185の(E))

	miniSDカードへ保存
1件保存	選択したCメールをminiSDメモリカード内に保存する。
選択保存	<ul><li></li></ul>
	お知らせ  ・選択したCメールには ✓ が表示されます。 別のCメールを選択して (選択)を押すと、複数のCメールを選択できます。 選択済みのCメールを選択して (解除)を押すと選択が解除できます。
全件保存	受信ボックスまたは送信ボックスのすべてのCメールをminiSDメモリカード内に保存する。

## **2** [削除する] または [削除しない]

[削除する]を選択すると、miniSDメモリカードに保存した後、本体内の受信ボックス/送信ボックスからCメールを削除します。

[削除しない]を選択すると、本体内の受信ボックス/送信ボックスのCメールを削除しません。

#### ご注意!

- おしゃべり履歴は、miniSDメモリカードに保存できません。
- miniSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。

#### お知らせ

- miniSDメモリカードについては、「miniSDメモリカード(P.132) | をご参照ください。
- 受信メール内容表示サブメニュー(P.184の®)/ 送信メール内容表示サブメニュー(P.185の®)の [miniSDカードへ保存]を選択すると、1件保存となります。



## miniSDメモリカード内の受信ボックス /送信ボックスを表示する

## 受信ボックスサブメニュー(P.184の©)/ 送信ボックスサブメニュー(P.185のE)の [miniSDカードへ切替]

受信ボックスで実行すると、miniSDメモリカード内の受信ボックスが表示されます。

送信ボックスで実行すると、miniSDメモリカード内の送信ボックスが表示されます。

もう一度miniSDメモリカード内の送受信ボックスサブメニューで[本体へ切替]を選択すると、本体内の受信ボックス/送信ボックス/に戻ります。

#### ご注意し

• miniSDメモリカード内のデータに編集などを行うと、正しく表示されない場合があります。

## メール件数を確認する

- **1** Cメール設定メニュー(P.184の®)の [メール件数確認]
- ■受信メール件数を表示する場合
- **2** [受信メール件数]

受信メール件数 受信メール 10/200 (保護 5件) 「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」、保護メール件数が表示されます。

## ■送信メール件数を表示する場合

## **2** [送信メール件数]

送信メール件数 送信メール (保護

20/50 5**件**) 「(未送信・NGメール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」と 保護メール件数が表示されます。

## 本文中の電話番号/E メールアドレス/URL /GPS情報を利用する

## 本文中の電話番号を利用する

 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面/おしゃべり履歴内容表 示画面を表示する

受信メール内容表示画面の表示方法

- →「受信ボックスのCメールを確認する(P.192)」
- 送信メール内容表示画面の表示方法
- → 「送信ボックスのCメールを確認する(P.193)」

おしゃべり履歴内容表示画面の表示方法 →「おしゃべり履歴を確認する(P.190)」

## 2 ②で電話番号を選択して◎(選択)

電話サブメニュー	
電話発信	「宛先/差出人の電話番号を利用する
184/186付加	(P.195)] の表をご参照ください。
特番付加	
アドレス帳へ 登録	
受信フィルターへ 登録	
電話番号北°-	選択した電話番号をコピーする。 コピーした電話番号を貼り付ける方法 →「文をコピーまたはカットして貼り付ける(P.57)」
Cメール <b>イ</b> F成	選択した電話番号を宛先としたCメールを作成する。→「Cメールを新規作成して送信する(P.187)」のステップ 2以降
アドレス帳参照	選択した電話番号がアドレス帳に登録されている場合に、アドレス帳の詳細 画面になる。

※画面下部に、選択された電話番号が表示されますのでご確認ください。

#### ご注意!

- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が 含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「\*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- 「P」(ポーズ)が含まれている場合、「P」の直前まで の電話番号に発信します。

#### お知らせ

Cメールの送信者や、おしゃべりモードのメールの相手先に名前が表示されている場合、名前を選択して

 (選択)を押すと、電話サブメニューが表示されます。



## 本文中のEメールアドレスを利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面/おしゃべり履歴内容表 示画面を表示する
- ② でEメールアドレスを選択して◎(選択)

Eメールアドレスサブメニューが表示されます。E メールアドレスサブメニューについては「Eメール アドレスを利用する(P.180)」をご参照ください。 ※Eメールアドレスサブメニューの画面下部には、 選択されたEメールアドレスが表示されますの でご確認ください。

#### ご注意!

Eメールアドレスとして認識されるのは、「@」の前後に1文字以上の半角の英数字・記号がある場合です。

## 本文中のURI を利用する

- 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面/おしゃべり履歴内容表 示画面を表示する
- 2 (\*)でURLを選択して◎(選択)

URLサブメニューが表示されます。
URLサブメニューについては、「本文中のURLを利用する(P.181)」をご参照ください。
\*\*URLサブメニューの画面下部には、選択されたURLが表示されますのでご確認ください。

#### ご注意!

URLとして認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角の英数字・記号です。

## 本文中のGPS情報を利用する

- 1 受信メール内容表示画面/送信メール 内容表示画面/おしゃべり履歴内容表 示画面を表示する
- 2 (すでGPS情報を選択して◎(選択)

GPSサブメニューが表示されます。 GPSサブメニューについては、「本文中のGPS情報を利用する(P.182)」をご参照ください。 ※GPSサブメニューの画面下部には、選択された URLが表示されますのでご確認ください。

#### ご注意!

 GPS情報として認識されるのは、「http://」または 「https://」で始まる半角英数字・記号のURLに GPS情報(datum=英数字記号)が含まれる場合 です。



# **EZweb**

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

※ EZweb (インターネット)のご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。

また、こ利用になる前には、例めに必ず初期設定を行うとください。 初期設定方法→「準備フ.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25)|

※「EZweb(インターネット)」の名称は「EZweb」と略されています。

#### ご注意!

- FZwebの画面では、レイアウトや表示内容はひとつの例を示しており、変更される場合があります。
- 画面表示まで、しばらく時間がかかることがあります。

#### EZwebではこんなことができます



#### ご注意!

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。
  - インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますようお願いいたします。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
  - その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通話料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5407CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- 弊社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、A5407CAの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とされる場合は を1秒以上長押し(=電源OFF)して、再び電源をONにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものもあります。
- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- A5407CAはEZアプリ(BREW™)には対応しておりません。
- EZweb専用通信料金について
  - 通信料金は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。 EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。 くわしくは各auのカタログや料金表などをご覧ください。

#### ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、A5407CAで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にA5407CA内のメモリに記録して表示します。

これを「ブラウザ履歴(キャッシュ内情報)」といいます。 A5407CAのキャッシュ内には常に新しい情報が記録されるため、キャッシュ範囲を超える情報を受信すると、古い情報から自動的に消去されます。

EZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.208)」を[自動設定しない]に設定している場合(お買い上げ時は[自動設定しない])、EZブラウザを起動し、既に見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がA5407CAのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。

また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、A5407CAのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、A5407CAのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。

新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア(P.200の(A))」を行って、A5407CAのキャッシュ内情報を消去してから、再度見たい情報を選択してください。

またEZ設定で「ブラウザ履歴クリア設定(P.208)」を[自動設定する]に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッシュ内情報が消去されます。

なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新(P.201の(E))」を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

#### ご注意!

- EZサーバから情報を送受信すると、料金がかかります(初期設定を除く)。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、A5407CAのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます。

(有効期限は情報によって異なります。)


- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- EZブラウザを利用中はしを押してもEメールを 記動することはできません。

# EZサーバ接続中のアニメーション表示について

EZサーバに接続して、情報を送受信しているときに表示されるアニメーションです。



#### 画面表示について

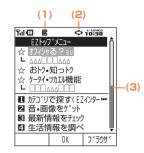

#### (1) **反**EZマーク

EZwebをブラウジング中に表示されます。

**E**セキュリティマーク

「https://」で始まるURLを閲覧するときやSSL/ TLS対応サイトを閲覧するときに表示されます。

(2) ◆ スクロール表示マーク

画面の下に表示しきれていない部分がある場合は▼ が表示されます。

画面の上に表示しきれていない部分がある場合は◆ が表示されます。

(EZwebではEZ設定のみ表示)

EZブラウザ起動中の場合、◆ または でで前画面に戻ることができる場合に ◆ が表示されます。

EZブラウザ起動中の場合、◆でブラウザ履歴に保存されている次の画面を表示できるときに◆が表示されます。

#### (3) スクロールバー

EZブラウザ起動中の場合、表示中のページがどこまで表示されているかの目安をお知らせします。

※ 画面上部のマーク((1)、(2)など)や時刻表示、(3)は本書の表示画面では、省略しています。

#### SSL/TLSについて

A5407CAから特別な操作なしに、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。

SSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL/TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、カード番号が送信中に他人に盗まれないようにするためなどに使用されます。

当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS (Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL/TLS通信を利用するものとします。

認証会社:VeriSign, Inc./Entrust.net/RSA Data Security, Inc./GTE Corporation SSL/TLSページに接 続している場合

<u>△□証券</u> Welcome

Since 2005.11

Yal (E)


SSL/TLSページが終 了する場合

ここでセキュリティが確保 されているエリアは終わ りです

### 着信メロディや画像などのダウンロードについて のご注意

- ダウンロードした着信メロディによっては、音量が小 さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデー タは、正常に再生されない場合があります。
- メロディの種類によってはデータの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5407CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

## EZメニュー/EZトップメニュー/EZ設定メニュー

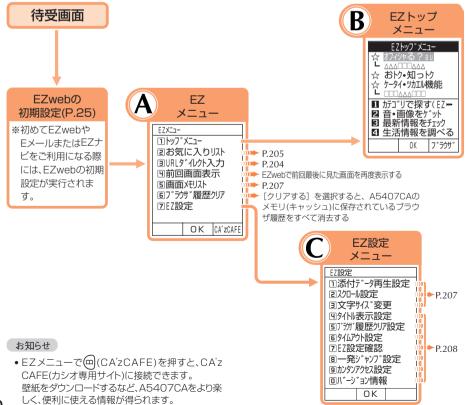

EZwe



auのホームページを表示します。

auからのお知らせを表示します。 「auからのお知らせ」でご案内する情報 の中にはメンテナンス情報などauから の重要なお知らせが含まれていますの で、頻繁に内容をご確認ください。

料金お知らせサービスを利用したり、通 話料・通信料/ご請求金額/未払い料 金/累計ポイントを照会できます。 →P 203

料金プランや料金割引サービス、オプ ションサービスなどを変更できます。 →P 203

携帯電話のオプション品を購入、もしく はポイントで交換することができます。

お客様が購入されている有料情報サー ビスのリスト(FZリスト)や、有料情報サー ビスご利用上の注意の確認(P.203)、並 びにEZパスワードの登録·変更(P.203) ができます。

また、物販などでご確認いただく、「まと めてau支払い」はこちらからご覧にな れます。

ご利用時には暗証番号やEZパスワード の入力が必要です。

→「ご利用いただく各種暗証番号につ いて(P.11) I

迷惑メールに関する対策方法や専用窓 口をご案内しています。

お客様が収容されているサーバを表示 します。

サブスクライバID(お客様を識別するた めのID)を表示します。

ご自分のID番号を画面に表示して確認 することができます。

## ブラウザメニュー



## **EZweb**

EZwebでは、様々なコンテンツにアクセスできます。

## コンテンツを見る

- 1 EZトップメニュー(P.200の®)を表示する
- ② (\*)で「カテゴリで探す(EZインターネット)」を選択して◎(OK)
  - (♣):項目を選択し、画面を上下にスクロールする
  - ○(OK):反転表示された箇所で○(OK)を押すと、別のページに移動する
  - (ブラウザ):ブラウザメニュー(P.201の€)を表示する
- ③ で反転表示される箇所を選択して◎(OK)
  - ◆または(\*\*\*\*):前のページに戻る
  - (・):履歴に保存されているページに戻る
  - またはで(1秒以上長押し):EZトップメニューに戻る
  - (課金):待受画面に戻る

## カンタンアクセスを利用してコンテンツ を表示する

番号を入力するだけで、そのサイトナンバーに該当した コンテンツを表示できます。

**1** 待受中に番号を入力 ▶ Ø ▶ ◎ (OK)

利用できるアクセス方法が表示されます。

②でアクセス方法を選択して◎(OK)

# EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する

着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)などのデータを ダウンロードして楽しむことができます。EZムービー(動 画)を再生することもできます。

- ■データをダウンロードする場合
- 1 コンテンツのダウンロードするデータ を選択して◎(OK)

「「○○○○」ダウンロードしますか?」と確認メッセージが表示されたら、 (はい)を押すと、ダウンロードが実行されます。

#### お知らせ

- ダウンロードが完了した画面で
   (確認)を押すと、 ダウンロードしたデータを確認(表示/再生など)できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する 方法については、「データを他の機能に登録する (P.115) 「をご参照ください。

#### ■EZムービーを「ショートストリーミング再 生」する場合

1 コンテンツの再生したいデータを選択 して◎(OK)

「X X X X」 ショートストリーミング 通信中 66% 完了 動画が再生されます。

## · (·@·)··

#### ご注意!

- データの大きさによりダウンロードできない場合が あります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さく なる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディ データを再生する場合、正常に再生されないことが あります。
- 「添付データ再生設定(P.207)」が[再生する]に設定されていないと、動画をダウンロードできません。 着信メロディやEZアプリ(Java™)などもダウンロードできない場合があります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるA5407CAの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。

#### お知らせ

- EZムービーは、動画を再生して楽しめるEZwebの サービスです。動画の再生方法は、動画の種類に よってダウンロード再生とショートストリーミング再 生のどちらかが自動的に選択されます。
- ダウンロード再生の場合は、データをダウンロード 後に動画を再生します。
- ショートストリーミング再生の場合は、動画をダウンロードせずにそのまま自動的に再生します。再生終了後にデータは残りません(データフォルダに保存することはできません)。

EZweb

## 料金・申込・インフォ

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

→ 「ご利用いただく各種暗証番号について(P.11)」

## 料金照会サービスを利用する

## 料金・申込・インフォ(P.201の①)の 「料金照会」を選択して◎(OK)

	料金照会
料金お知らせ サービス	毎月の電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービスです。
通話料・ 通信料照会 説明	今月(前日または前々日まで)の概算通話料、パケット通信料、情報料、au国際電話通話料を照会できます。
ご請求金額 照会 説明	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の 内訳(最新の1ヶ月分)を照会できる サービスです。
未払い料金 照会 説明	前月までの未払い料金を照会できる サービスです。
料金のお支払 説明	今月のご請求や未払い料金を振込用 紙がなくてもお支払いただけます。
累計ポイント 照会 説明	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービスです。
トッフ° メニュー	トップメニューにジャンプします。

#### お知らせ

照会内容はご契約いただいたauごとに異なります。くわしい内容につきましては各auにお問い合わせください。

## 各種申込サービスを利用する

#### ご注意!

- 各種申込は、電波状況の良い場所で行ってください。電波状況の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- 1 料金・申込・インフォ(P.201の⑩)の 「各種申込」を選択して⑩(OK)

お客様の暗証番号を入力してください。

送信 リセット

お申し込みをする前には、 A5407CA購入時に記入され た暗証番号を入力する必要が あわます。

2 ◎(入力)を押して暗証番号を入力し、

○(OK) ► 「送信」を選択して○(OK)

### EZリストを確認する

料金・申込・インフォ(P.201の⑩)の「有 料サービス利用情報」を選択して@(OK)

▶「継続利用確認(EZリスト)」を選択して◎(OK)

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。

「有料情報サービスご利用上の注意」を選択して

(OK)を押すと、ご利用上の注意が表示されます。

◆で有料情報サービスを選択して
(OK)を押すと、 有料情報サービスのコンテンツを表示します。

## EZパスワードを登録/変更する

有料情報サービスのご利用のお申し込み時には、EZパスワードを入力する必要があります。

→「ご利用いただく各種暗証番号について(P.11)」

#### ■はじめて登録する場合

EZパスワードが未登録の場合は、4桁の数字をEZパスワードとして登録します。

1 料金・申込・インフォ(P.201の®)の 「有料サービス利用情報」を選択して ◎(OK) ► 「EZパスワード登録・変更」 を選択して◎(OK)

有料情報サービスのご利用上の注意が表示されます。

- ② (\*)で「承諾する」を選択して◎(OK)○4桁の数字を入力して◎(OK)
- 3 再び同じ4 桁の数字を入力して◎(OK) ▷ ③で「OK」を選択して◎(OK)

## ■EZパスワードを変更する場合

登録済みのEZパスワードを、変更することができます。

- 1 料金・申込・インフォ(P.201の®)の 「有料サービス利用情報」を選択して◎(OK) ▶ 「EZパスワード登録・変更」 を選択して◎(OK)
- EZパスワードを入力して◎(OK) ▶ ◎
   (OK) ▶ 新しいパスワードを入力して
   ◎(OK) ▶ 新しいEZパスワードをもう 一度入力して◎(OK) ▶ ◎(OK)

以降の操作については、「はじめて登録する場合(上記)」 のステップ2以降をご参照ください。

## ブラウザメニュー

## 表示しているページをお気に入りリスト に登録する

## 1 ブラウザメニュー(P.201の€)の [お気に入り登録]



- 2 ◎(入力) ▶ タイトルを編集して◎(OK)
- ③ (\*)でURLを選択して◎(入力) ➤ URL を編集して◎(OK)
- 4 (\*)で「お気に入り」フォルダを選択して◎(OK)

フォルダー覧画面が表示され、保存先のフォルダを変更できます。お買い上げ時は「お気に入り」フォルダと「新規作成」が表示されています。「新規作成」を選択して

(OK)を押すと、「新規フォルダ」を作成できます。

5 (\*)でフォルダを選択して◎(OK) ►(\*)で「登録」を選択して◎(OK)

#### ご注意!

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- フォルダ名は全角/半角共に14文字まで、タイトルは全角/半角共に50文字まで、URLは全角/半角共に512文字まで登録されます。制限を超えた部分は登録されませんのでご注意ください。

#### お知らせ

- フォルダを新規作成する方法については、「お気に 入りリストにフォルダを作成する(P.205)」をご参 照ください。
- タイトル、URL、フォルダ名を編集しない場合は、ステップ1の画面で(\*)で「登録」を選択して (OK)を押すと、そのまま登録できます。

## 表示中の添付データを保存する

表示しているページの添付データをデータフォルダに保存できます。

「ブラウザメニュー(P.201の€)の
「データフォルダへ保存]



次へ 保存

- (次へ):保存対象の添付データが複数ある場合は、次の添付データを表示する
- ※ データが1つのとき、または 保存対象が最後のときは (原る)になります。

## 2 ◎(保存) ►◎(OK)

ブラウジング中の画面に戻るには か かを押します。または「戻る」を表示している画面で (戻る)を押します。

#### ご注意!

- 保存したデータによっては、再生できない場合があります。
- コンテンツによっては、保存できない場合があります。

## 表示しているページを画面メモに保存 する

保存できる最大データ量は50KB、最大件数は10件です。

画面メモリストの詳細については、「画面メモリスト (P.207)」をご参照ください。

- 「ブラウザメニュー(P.201のⓒ)の
  「画面メモへ保存]
  - ◎(入力)を押すと、タイトルを編集できます。
- 2 (\*)で「登録」を選択して◎(OK)

#### お知らせ

「画面メモリスト(P.207)」には、タイトルが表示されます。

## URLを入力してコンテンツを表示する

URLを入力して、そのURLのページを表示できます。 EZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできま す。

ブラウザメニュー(P.201のⓒ) / EZメニュー(P.200の④)の [URLダイレクト入力] ▶ URLを入力して◎(OK) ▶ ◎(OK)

URLは全角/半角共に1.000文字まで入力できます。

#### ご注意!

- URLは必ず「http://」または「https://」を先頭に 付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、 一部表示されない情報があります。

## お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理することができます。

## お気に入りリストに登録されているペー ジを表示する

1 EZメニュー(P.200の(A) / ブラウザメニュー(P.201の(E))の [お気に入りリスト]

1 NEWS 2 D 検索 3 D 待画

4 🖾 着メロ

お気に入りリストが表示されま す。

5 知 ムービー 6 グリーティングカード 7 あっちゃんのIP ※フォルダにはタイトルの前に が表示されます。

- ■お気に入りのページを表示する場合
- 2 (\*)でお気に入り項目を選択して◎(OK)
- ■フォルダ内のお気に入りを選択してページを表示する場合
- ②でフォルダを選択して◎(OK) 選択したフォルダ内のお気に入りの一覧が表示されます。
- **3** (ま)でお気に入りを選択して◎(OK)

## お気に入りを新規登録する

- 1 EZメニュー(P.200の係) / ブラウザ メニュー(P.201のE)の [お気に入り リスト]
- 2 ◎(メニュー) ▶ [新規登録]

9/ነ//:		
URL:		
http:/	′/	
フォルダ名: お気に入り		
	登録	
戻る	入力	

③ (入力) ▶ タイトルを入力して◎ (OK) ▶ ◎ (入力) ▶ URLを入力して◎ (OK)

タイトルには、全角/半角共に50文字まで、URLには、全角/半角共に512文字まで入力できます。 フォルダ名を選択して ((OK)を押すと、フォルダー覧が表示されて、保存先のフォルダを変更できます。

# ②で「登録」を選択して◎(OK) ▶◎ (OK)

URLには、あらかじめ「http://」が入力されています。必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

## お気に入りの詳細を確認/編集する

1 EZメニュー(P.200のA)/ブラウザメニュー(P.201のE)の[お気に入り リスト]

> フォルダ内のお気に入りを確認/編集する場合は、 (\*)でフォルダを選択して
> (OK)を押します。

② (\*)でお気に入りを選択して⑩(メニュー)▶ [詳細/編集]

編集しない場合は、 (同) (戻る) を押します。 編集する操作については、「お気に入りを新規登録する(左記) 」のステップ3以降をご参照ください。

## お気に入りリストにフォルダを作成する

最大9個のフォルダを、お気に入りリストに作成すること ができます。

- 1 EZメニュー(P.200の(A) / ブラウザ メニュー(P.201の(E))の [お気に入り リスト]
- 2 ⊚(メニュー) ▶ [フォルダ作成]
- ③ (入力) ➤ フォルダ名を入力して◎(OK) ► ③ で「登録」を選択して◎(OK)

フォルダ名は全角/半角共に14文字まで入力できます。

#### ご注意!

作成したフォルダの中に、さらにフォルダを作成することはできません。

## フォルダ名を変更する

- EZメニュー(P.200のA)/ブラウザメニュー(P.201のE)の[お気に入りリスト]
- ② でフォルダを選択して⑩(メニュー)▶ [詳細/編集]
- ③ (入力) ➤ フォルダ名を入力して◎(OK) ➤ ③で「登録」を選択して◎(OK)

フォルダ名は全角/半角共に14文字まで入力できます。

1 EZメニュー(P.200の(A) / ブラウザ メニュー(P.201の(E))の [お気に入り リスト]

フォルダ内のお気に入りを移動する場合は、(\*)でフォルダを選択して (OK)を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

- ② でお気に入り項目を選択して◎ (メニュー) ▶ [フォルダ移動]フォルダの一覧が表示されます。
- 3 ① で移動先を選択して◎(OK) ► ◎(OK)

## お気に入り/フォルダを並び替える

1 EZメニュー(P.200のA)/ブラウザ メニュー(P.201のE)の[お気に入り リスト]

フォルダ内のお気に入りを並び替える場合は、(・でフォルダを選択して (○(OK)を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

- ② でお気に入り項目またはフォルダを選択して◎ (メニュー) ► [並び替え]
- 3 (\*)で移動先を選択して◎(OK)

#### ご注意!

並び替えができるのは、フォルダ同士またはお気に 入り同士に限られます。

## お気に入り/フォルダを1件削除する

EZメニュー(P.200のA)/ブラウザメニュー(P.201のE)の[お気に入りリスト]

フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、(\*)でフォルダを選択して ((OK)を押し、フォルダ内のお気に入りを表示してください。

- ② (\*)でお気に入り項目またはフォルダを 選択して◎(メニュー) ▶ [1件削除]
- 3 ◎(はい)

#### ご注意!

フォルダの削除は、フォルダ内にお気に入りが無い場合のみ実行できます。フォルダ内にお気に入りがある場合は、「このフォル

ダは空ではないため削除できません」と表示され、 削除できません。

## お気に入りを全件削除する

- EZメニュー(P.200のA)/ブラウザメニュー(P.201のE)の[お気に入りリスト]
- 2 ⊚(メニュー) ▶ [すべて削除] ▶ ◎(OK)
- 3 ロックNo.を入力して◎(OK) ► ◎(OK) お気に入りリストが全件削除されます。

### ご注意!

「すべて削除」を実行すると、フォルダも削除されます。

## ショートカットキーにお気に入りを指定 する

ショートカットキーにお気に入りを指定すると、ブラウジング中にダイヤルキー(1.5)~(9.5))を1秒以上長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスすることができます。

- 1 EZメニュー(P.200のA)/ブラウザメニュー(P.201のE)の[お気に入り リスト]
- ② (メニュー) ▶ [ショートカットキー] ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。
- 3 (\*)でショートカットキーを選択して◎ (OK)
- **4 ②** でお気に入りを選択して◎(OK)

#### ご注意!

 ショートカットキーに指定したお気に入りを、お気に 入りリストから削除すると、ショートカットキーの指 定も解除されます。

# ショートカットキーに登録したお気に入りを再指定/削除する

EZメニュー(P.200のA)/ブラウザメニュー(P.201のE)の[お気に入りリスト]

EZweb

## 2 ⊚(メニュー) ▶ [ショートカットキー]

ショートカットキーの登録内容の一覧が表示されます。

# 3 (\*) で登録済ショートカットキーを選択して ((\*メニュー)

	メニュー
再指定	ひでお気に入りを選択して◎(OK)
	お知らせ
	<ul> <li>フォルダ内のお気に入りを選択する場合は、(金)でフォルダを選択して(金)(0K)を押し、フォルダ内のお気に入りの一覧を表示してから選択します。</li> </ul>
削除	

## ●画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数10件、最大データ量 50KBまで保存しておくことができます。

登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセス したり、添付データを再生することができます。

## 画面メモリストに保存されているペー ジを表示する

- 1 EZメニュー(P.200のA)/ブラウザ メニュー(P.201のE)の[画面メモリ スト]
- 2 ② で画面メモを選択して◎(OK)

#### ご注意!

- 画面メモリストにはページのタイトルが表示されますが、タイトルがない場合は空白となります。
- 画面メモリストで表示されるページは、画面メモを 保存した時点の情報です。 最新の情報を表示したい場合は、[画面メモ更新]を 行ってください(下記)。

## 画面メモを更新/削除する

- 1 EZメニュー(P.200のA)/ブラウザ メニュー(P.201のE)の[画面メモリ スト]
- **2** ・ で画面メモを選択して®(メニュー)

メニュー	
詳細/編集	画面メモのタイトルを編集する。 ◎(入力) ▶タイトルを入力して◎(OK)
	お知らせ
	<ul> <li>タイトルは全角/半角共に50文字まで入力できます。</li> <li>タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。</li> <li>タイトルを変更しない場合は、@(戻る)を押します。</li> </ul>
画面メモ更新	●(はい)を押すと、EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して、表示する。
削除	選択した画面メモが削除される。
全件削除	登録しているすべての画面メモが削除 される。

## EZ設定

## 添付データの表示/再生を設定する

ブラウジング中に、ページに含まれている画像などの添付データを表示/再生するかどうかを設定します。

## EZ設定メニュー(P.200の©)

添付データ再生設定	
再生する	ブラウジング中に添付データを表示/ 再生する。
再生しない	添付データを再生しない。

※添付データ再生設定を[再生しない] に設定すると、着うた<sup>®</sup>とEZ ムービーはダウンロードはできません。また、それ以外のデータ もダウンロードできない場合があります。

## スクロールを設定する

ブラウジング中に(🗘) を 1 秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定します。

スクロール設定にかかわらず、マナー/ (テック) を押すと、 画面単位でスクロールします。

## EZ設定メニュー(P.200の©)

スクロール設定	
行スクロール	連続して1行ずつスクロールする。
へ° −シ゛スクロ−ル	画面単位でスクロールする。

# ブラウジング中に使用する文字サイズ を設定する

## EZ設定メニュー(P.200の©)

文字サイズ変更		
大きい	1行9文字で表示する。	
標準	1行11文字で表示する。	
小さい	1行19文字で表示する。	

# EZ設定メニュー(P.200の©)の [タイトル表示設定] ▶ [表示する] または [表示しない]

EZトッフ°メニュー

EZトップメニュー
☆ オフィシャる?au

[表示する]を選択すると、ブラウザ画面の上部にページのタイトルが表示されます。

タイトル表示設定が[表示する]に設定されているときに ■ を選択して (0K)を押すと、ブラウザメニュー (P.201の (E))が表示されます。

## ブラウザ履歴クリアを設定する

EZ設定メニュー(P.200の©)

ブラウザ履歴クリア設定	
自動設定する	EZブラウザを起動するたびに A5407CAのメモリ(キャッシュ)に保 存されているブラウザ履歴を自動的 に消去する。
自動設定 しない	ブラウザ履歴を消去しない。

## タイムアウトするまでの時間を設定する

ページを受信するときに、タイムアウトするまでの時間を 設定します。

EZ設定メニュー(P.200の©)の [タイム アウト設定] ▶ [30秒] または [60秒]

EZサーバのドメイン名を確認する

EZ設定メニュー(P.200の©)の [EZ設定確認] ▶ (OK)

EZwebで利用するEZサーバのドメイン名が表示されます。

## 一発ジャンプするページを設定する

待受中またはブラウジング中に\_りを1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定します。

## EZ設定メニュー(P.200の©)

	一発ジャンプ設定
CAZCAFE	「CA'zCAFE」に設定する。 [CA'zCAFE]を選択すると、設定が終 了する。
お気に入り以か	お気に入りリストから選択する。 [変更する] ▶ (*) でお気に入りを選択 して (OK) お知らせ
	<ul> <li>フォルダ内のお気に入りを選択する場合は、(金)でフォルダを選択して (金)(0K)を押し、フォルダ内のお気に入りの一覧を表示してから選択します。</li> </ul>

手動設定

URLを入力して設定する。

**[変更する] URLを入力して◎(OK)** URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

お知らせ

URLは、半角240文字まで入力できます。

# カンタンアクセスで利用するURLを確認する

カンタンアクセス設定のURLは、既に設定されています。設定を変更すると、カンタンアクセスがご利用できなくなります。

EZ設定メニュー(P.200のⓒ)の [カンタ ンアクセス設定]

# ブラウザのバージョン情報と認証情報を確認する

ブラウザのバージョン情報を表示します。

また、SSL/TLS対応のページ(データを暗号化して送受信することにより、お客様の個人情報が安全に通信できるページ)に接続する際に利用される認証情報を確認できます。

証明書は、6件記憶されています。


## EZ設定メニュー(P.200の©)の[バー ジョン情報]

(\*)で「1」~「6」の証明書を選択して
(OK)を押すと、証明書の内容が表示されます。

**EZweb** 

# EZナビ

GPS衛星から取得した位置情報を使用して、各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。 ※EZナビのご利用には、EZweb (インターネット)のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定方法→「準備7. Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25)」

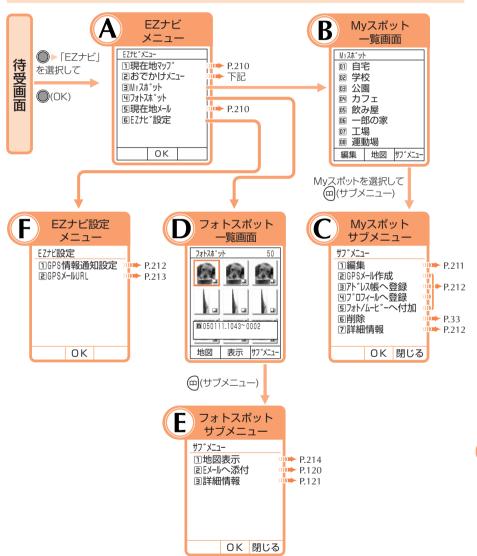

#### お知らせ

 EZナビメニュー(上記の風)で[おでかけメニュー]を選択すると、まっぷるガイドアプリが起動します。 まっぷるガイドアプリでは、お出かけ時に役立つ、各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。 ※まっぷるガイドアプリの機能を利用するには、利用契約が必要です(有料)。

#### ご注意し

- 本機能の設定をご利用になるには、必ずEZwebの初期設定をしていただく必要があります。 くわしくは「準備7.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25)」をご参照ください。
- EZナビサービスはGPS衛星を使用した高精度な位置情報サービスです。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
- 地下鉄など、GPS衛星と基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご使用された場合は、GPS情報の 精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用できません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。なお、弊社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。
- 外部アンテナ使用時のGPS情報に関する精度については、保証はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 「M435 EZ制限(P.237)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してからご使用ください。

#### お知らせ

● (9歳) (3歳)と押しても、EZナビメニューを表示できます。

# 現在地マップと現在地メール

## 現在地マップを表示する

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。

## 1 EZナビメニュー(P.209のA)の [現在地マップ]

②通信機能を利用 しますか?

回はい(確認なし)

**国利用しない** 

EZweb通信の確認画面が表示 されます。

# **2** [はい(毎回確認)] ∕ [はい(確認なし)]

②GPS情報を 利用しますか?

②はい(確認なし) ③利用しない GPS情報通知画面が表示されます。

# **3** [はい(毎回確認)]∕[はい(確認なし)]

まっぷるガイドアプリが起動します。 現在地のGPS情報を取得して、地図を表示します。 地図の表示方法→「地図表示(P.214)」

#### ご注意!

まっぷるガイドアプリの[通信設定]が[OFF]に設定されている場合は、「通信機能が利用できない設定になっています」と表示され、地図を表示することができません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。 設定方法→「EZアプリの通信設定をする (P.222)]

 まっぷるガイドアプリの [GPS情報通知設定]が [OFF] に設定されている場合は、「GPS情報通知 設定がOFFに設定されているため確認できませ ん」と表示され、GPS情報を取得することができません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。 設定方法→「GPS情報通知設定をする(P.223)」

#### お知らせ

 ステップ2のGPS情報通知画面は、地図表示などで お客様のGPS情報をコンテンツに通知するための 確認画面です。

## 現在地のGPS情報を添付したEメール を作成する

GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするEメールを作成します。

## 1 EZナビメニュー(P.209のA)の [現在地メール]

#### GPS情報の確認レベル画面

GPS情報の取得が完了すると、取得精度が3段階で表示されます。 (地図)を押すと、取得したGPS情報の地図を表示します。 確認レベルが低い場合は、 (ロノトライ)で再度取得し直すことができます。

## GPS情報を取得 しました。

確認レベル (A) りりり 確認レベル(A)
「『『『』」
「ほぼ正確なGPS情報が
取得されています。

確認レベル(B)
「「⑤」⑥⑤」
精度に幅がある可能性がありますが、比較的正確なGPS情報が取得されています。

リトライ OK 地図

確認レベル(C)「写写写」

正確なGPS情報が取得されていない可能性があります。

できるだけGPS衛星と基地局の信号の受信環境の良い場所で再度取得してください。

## 

GPS情報が本文に入力された 状態でEメールの新規作成画面 が表示されます。

Eメールの作成方法

→ 「Eメール送信(P.159) |

http://rcs-ez.mti. ne.jp/casio/ShowMa ② 送信 編集 サブメニュー

#### ご注意!

「M434 メール制限(P.237)」が設定されている場合、EZナビメニューで「現在地メール」を選択し、GPS情報を取得して
 ⑥(OK)を押したときに、ロックNo.照合画面が表示されます。
ロックNo.を入力すると、設定が一時的に解除され

ロックNo.を人力すると、設定か一時的に解除され Eメールを作成できます。

## Myスポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)の GPS情報をお好みに合わせて登録できます。

#### Mvスポットを編集する

Myスポットには、最大20件のGPS情報を登録できます。

## 1 Myスポット一覧画面(P.209の®) を表示する

GPS情報を登録済みのMyスポットを選択して
(地図)を押すと、登録されている場所の地図を表示します。

- **2** 🗘 でMyスポットを選択して🎯 (編集)
- 3 ◎ (編集) ▶ タイトル名を入力して◎ (OK)

タイトル名は、全角40/半角80文字まで入力できます。

## **4** (\*) でGPS情報を選択して◎ (編集)

GPS情報選択	
現在地	現在地のGPS情報を取得して登録する。
フォトスホ°ット	フォトスポット一覧画面が表示される。 でフォト/ムービーを選択して (OK) フォト/ムービーに付加されている GPS情報を取得して登録する。

## お知らせ

 フォトスポット一覧画面には、データフォルダに保存されているフォト /ムービーのうち、GPS情報が付加されたフォト/ムービーのみ表示されます。

アドレス帳一覧画面が表示される。
でアドレス帳を選択して◎(OK)
アドレス帳に付加されているGPS情報を取得して登録する。

#### お知らせ

●アドレス帳一覧画面には、GPS情報が付加されたアドレス帳のみ表示されます。

プロフィールに付加されているGPS情報を取得して登録する。

地図で修正 登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置を修正する。

[はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)] ▶ [はい(毎回確認)]/[はい(確認な し)]▶ ◆で位置を選択して◎ ▶ 「現 在位置修正」を選択して◎

#### ご注意!

•GPS情報が未登録のMyスポットでは、[地図で修正]は選択できません。

※ [Myスポット] は、選択できません。

## 5 GPS情報を登録する ▶ @(登録)

#### ご注意!

 MyスポットのNo.01のタイトル名には、あらかじめ 「自宅」と入力されています。
 No.01のタイトル名は、変更できません。

#### お知らせ

Myスポットサブメニュー(P.209ので)の[編集]を 選択しても、Myスポットを編集できます。

#### その他の機能

## Myスポットサブメニュー(P.209の©)

サブメニュー
GPS 情報が本文に入力された状態で Eメールの新規作成画面が表示され る。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.159)」
アドレス帳にGPS情報を付加する。 → 「他の機能から電話番号/Eメール アドレス/URL/GPS情報を登録す る(P.68)」
プロフィールにGPS情報を付加する。
データフォルダ内のフォト/ムービーにGPS情報を付加する。  ②でフォルダ/サブフォルダを選択して ◎(詳細) ②でフォト/ムービーを選択して ◎(OK)  ご注意!  •GPS情報が付加されているフォト/ムービーには、

GPS情報の詳細を表示する。
→「GPS情報詳細画面の内容(下記)」

#### GPS情報詳細画面の内容

詳細情報



#### 画面での操作

- (地図):EZナビで地図を表示する
- (編集):Myスポットを編集→「Myスポットを編集する(P.211) |
- ⊕ (サブメニュー):Myスポットサブメニュー(P.209ので))を表示する

#### 画面の見かた

(1) 圏タイトル名 Myスポットのタイトル名が表示されます。

(2) § § ® 確認レベル確認レベルが3段階で表示されます。

→ 「GPS情報の確認レベル画面(P.210)」

#### (3) GPS情報

取得したパラメーターを情報として保持します。 「測地系」「表示(表示方式)」「緯度」「経度」が 表示されます。

## フォトスポット

### フォトスポットを利用する

データフォルダ内のGPS情報が付加されたフォト/ムービーがサムネイル表示されます。

## フォトスポット一覧画面(P.209の®)を 表示する



- (表示/再生):フォト/ムー ビーを表示/再生する
- ⑥(地図):EZナビで地図を表示 する
- ⊕(サブメニュー):フォトスポットサブメニュー(P.209の(E))を表示する

#### ご注意!

フォトスポット一覧画面には、miniSDメモリカードに保存されているフォト/ムービーは表示されません。

## EZナビ設定

## EZweb上でのGPS情報通知を設定 する

地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないの設定ができます。また、GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。

## EZナビ設定メニュー(P.209のF)

GPS情報通知設定	
ON(確認あり)	EZweb上でGPS情報を取得したり、 地図を表示するとき、「GPS情報を通 知します。よろしいですか?」という GPS情報通知画面が表示される。
ON(確認なし)	GPS情報通知画面を表示せずに、 GPS情報を取得したり、地図を表示する。
OFF	GPS情報を通知できなくする。 「GPS情報通知設定がOFFに設定されているため確認できません」と表示される。

#### ご注意し

 EZアプリ(Java™)を起動してお客様のGPS情報 (現在地情報)を通知する際に、確認画面を表示する / しないの設定は、各EZアプリ(Java™)の[GPS 情報通知設定][に従います。

※[GPS情報通知設定]を[OFF]にすると、EZナビの一部機能が使用できなくなります。 設定方法→「GPS情報通知設定をする (P.223)」

## GPSメールに付加するURLを設定 する

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者はここで設定したURLに接続して地図を表示します。

# **1** EZナビ設定メニュー(P.209のF) ► [GPSメールURL]

現在の接続先URLが表示されます。 お買い上げ時は、

「まっぷるガイド(右記)」

http://rcs-ez.mti.ne.jp/casio/ ShowMap.aspに設定されています。

## 2 @(サブメニュー)

#### サブメニュー

編集

接続先URLを編集する。

[変更する] ▶接続先URLを編集して (OK) ▶ [上書きする]

お知らせ

接続先URLは、半角256文字まで 入力できます。

初期値に戻す

[初期化する]・・・

お買い上げ時の設定に戻る。

#### ご注意!

この設定を変更すると、GPSメール受信者が正しく 地図を表示できなくなる可能性があります。

## まっぷるガイド

## まっぷるガイドを利用する

まっぷるガイドアプリを利用すると、多様なガイド情報をフルに活用したタウンガイドサービスを利用できます。

1 待受中に → ◆で [EZアプリ]を選択して ○(OK) → (うで [まっぷるガイド]を選択して ○(実行) → [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)] → [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]



TOPメニューが表示されます。

- (\*):メニューを選択する
- ●:メニューのタブを切り替える
- ○:選択したメニューを実行する
- (終了):まっぷるガイドアプリを終了する

#### ■現在地の地図を表示する場合

2 → 「地図を見る」を選択して◎ > [接続する] → 「現在位置(GPS)」を選択して◎ (選択) → [はい] → 「地図表示」を選択して◎ (選択) → [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)] → [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]

地図の表示方法→「まっぷるガイドアプリで地図を表示する(P.214) |

#### ご利用中に以下の画面が表示された場合は

「まっぷるガイド」は月額315円(税込)の有料サーと、こになります。ご利用の前に必ずご利用規約をおきるのの上、承諾ください。

<u>利用規約を読む</u> 承諾する

<u>承諾しない</u> 戻る ご利用にあたり、まっぷるガイドの会員登録が必要となります。 ご利用中に以下の画面が表示された場合は、会員登録を行ってください。そのまま継続してご利用いただけます。

#### まっぷるガイドの機能について

タブ	メニュー	機能
117	まっぷるガイド	お店やイベント施設などのガイ ド情報をエリアとジャンルで検 索できます。
9	地図を見る	様々な方法で地点を指定して、 地図を表示します。
	ルート検索	出発地、目的地を指定し、徒歩 および各種交通手段を利用し たルートを検索します。
	自宅に戻る	自宅に戻るルートを検索しま す。
	前回表示ルート	前回検索したルートを表示し ます。
	待合せメール	待合せの場所を地図付きメー ルでお知らせします。
	お迎えメール	相手に今いる場所を教えても らうことで、迎えに行くまでの ルートを検索します。
	カメラ撮影	カメラのフォトを起動します。
Ô	画像登録	撮影済みの画像を地図に登録 します。
	画像確認	登録した画像の一覧を表示し ます。
	ブックマーク設定	まっぷるガイドに登録したブックマークを編集/削除できます。
Tþ	アドレス設定	待合せメール/お迎えメール を利用するためのEメールアド レスを登録します。
	自宅地点設定	自宅の位置を登録します。
	退会メニュー	まっぷるガイドを退会できま す。
	お問合せ	お問合せ先を表示します。

#### お知らせ

EZナビメニュー(P.209の(A))で [おでかけメニュー]を選択しても、まっぷるガイドアプリが起動します。

## 地図表示

登録されている場所の地図を表示します。

#### ご注意!

まっぷるガイドアプリの [通信設定] が [OFF] に設定されている場合は、「通信機能が利用できない設定になっています」と表示され、地図を表示することができません。

設定を[ON(確認あり/確認なし)]にしてください。

設定方法→「EZアプリの通信設定をする (P.222)」

まっぷるガイドアプリの [GPS情報通知設定] が [OFF] に設定されている場合は、「GPS情報通知 設定がOFFに設定されているため確認できません」と表示され、GPS情報を取得することができません。

設定を [ON(確認あり/確認なし)] にしてください。

設定方法→「GPS情報通知設定をする(P.223) |

## まっぷるガイドアプリで地図を表示する

#### ご注意!

• まっぷるガイドアプリを利用するには、利用契約が必要です(有料)。初めてまっぷるガイドアプリを利用する場合は、ステップ3のあとに利用契約の内容が表示されます。利用契約を読んだあと、同意される場合は(何)(同意)を押してください。

## 1 地図表示の操作を行う

EZweb通信の確認画面が表示されます。

2 [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)] GPS情報通知画面が表示されます。

## **3** [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]

## 4 [地図を表示する]を選択して◎(選択)



まっぷるガイドアプリが起動して 地図が表示されます。

- ○:ポインターを表示する/ポインター表示中は、ポインター表示中は、ポインターメニューを表示する
- ・地図を移動させる/ポインター表示中はポインターを 移動させる
- (1.5)~(4点)(6点)~(9点):地図を移動させる
- (5点):地図上の建物を3D表示に切り替える
- (0歳):バードアイ表示に切り替える
- (\*ボ):地図を左に回転させる
- (# •):地図を右に回転させる

## 5 @(縮尺)▶(・)で縮尺を選択して◎

1/2,500~1/200,000までの9種類の縮尺から選択できます。

(閉じる)を押すと、縮尺を変更せずに地図表示 に戻ります。

#### ■ポインターメニューを利用する場合

## **6 ◎▶**�でポインターを移動して◎

ポインターメニュー		
が小、情報詳細	ポインターの位置のガイド情報を表示す	
	<b>ි</b>	
写真画像詳細	ポインターの位置の写真を表示する。	
現在位置修正	★の位置をポインターの位置に修正す	
	る。	

Myスポットへ登録	ポインターの位置をMyスポットに登録 する。
メール送信	ポインターの位置のGPS情報が 本文 に入力された状態でEメールの新規作 成画面を表示する。 Eメールの作成方法→「Eメール送信 (P.159)」
出発地に設定	ポインターの位置を出発地に設定する。
目的地に設定	ポインターの位置を目的地に設定する。
ポインター非表示	ポインターを非表示する。

#### ■メニューを利用する場合

# 6 @(MENU)

メニュー	
地図を終了	地図表示を終了して元の画面に戻る。
ナビゲーション機能	地図上に常に現在地を補足して、表示 するかどうか設定する。
が小・表示設定	表示するガイドアイコンのジャンルを 設定する。
写真表示設定	登録した写真を地図上に表示する方 法を設定する。
出発地再設定	現在地を出発地としてルートを検索する。
現在地を表示	現在地のGPS情報を取得して、地図を 表示する。
お出かけメニュー TOPへ	まっぷるガイドアプリのTOPメニュー を表示する。
ルート候補	ルート候補を表示する。
地図操作方法	キー操作のガイドを表示する。

#### お知らせ

- ステップ4で「ルート検索(出発地に指定)/(目的地に指定)」を選択して
   (選択)を押すと、GPS情報の地点を出発地/目的地として指定してルートを検索できます。
  - ※ステップ4の選択メニューは、取得済みのGPS情報を利用して地図を表示する場合に表示されます。

# 他の機能でGPS情報を 付加する

# プロフィール/アドレス帳/ムービー/ フォト/EメールにGPS情報を付加する

#### ご注意し

- Eメール・EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると、「EZwebの初期設定を行ってください」と表示され、GPS情報を付加できません。
  - Eメール·EZwebの初期設定方法→「準備7.Eメール・EZwebの初期設定方法→「準備7.Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25) |
- 著作権が設定されている画像/EZムービーに GPS情報を付加しようとすると、「このデータは著 作権保護の為編集できません」と表示され、GPS 情報を付加することはできません。
- miniSDメモリカードが本体にセットされている場合、ムービーの録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」に設定されていると、GPS情報を付加することはできません。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後、フォトモニター画面で®(ムービー)を押してムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。 miniSDメモリカードが本体にセットされている場合、ムービーの録画モードが「L(ビデオ)通常」または「L(ビデオ)スポーツ」に設定されているとGPS情報は付加されません。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後、ムービーモニター画面で@(フォト)を押してフォトに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラでGPS情報を付加した後、撮影/録画して保存を行うと「付加しない」に設定が戻ります。
- カメラでGPS情報を付加した後、カメラを終了すると「付加しない」に設定が戻ります。

#### お知らせ

 Eメールの本文入力時に文字入力メニューで [GPS情報付加]を選択した場合は、ステップ2の GPS情報選択メニューが表示されます。

# ● 他の機能でGPS情報を付加する操作 を行う

GPS情報付加	
付加する	GPS情報を取得して付加する。
付加しない	GPS情報を削除する。 [付加しない]を選択すると、設定が終 了する。

# ■GPS情報を付加する場合

# 2 [付加する]

	GPS情報選択	
現在地	現在地のGPS情報を取得すると、確認 レベル画面(P.210)が表示される。 (OK)を押すと、GPS情報が付加される。	
Myスホ°ット	Myスポット一覧画面が表示される。 <b>②で選択して◎(OK)</b> Myスポットに 登録済みのGPS情報を 付加する。	
<i>フ</i> ォトスポ° ット	フォトスポット一覧画面が表示される。	
アト・レス帳	アドレス帳一覧画面が表示される。  でアドレス帳を選択して(OK) アドレス帳に付加されているGPS情報を取得して付加する。 お知らせ  ・アドレス帳一覧画面には、GPS情報が付加されたアドレス帳のみ表示されます。	
フ° ロフィ−ル	プロフィールに付加されているGPS情報を取得して付加する。	
地図で修正	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置を修正する。 [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)]  [はい(毎回確認)]/[はい(確認なし)]  (で位置を選択して)  在位置修正」を選択して	
添付	Eメールの本文入力時のみ選択できる。  ②で添付データを選択して◎(OK) 添付データに付加されているGPS情報をEメールの本文に付加する。 お知らせ  ・添付データの一覧では、GPS情報が付加された添付データのみ選択できます。	


- ※ GPS情報があらかじめ付加されていない場合、[地図で修正]は選択できません。
- ※ アドレス帳またはプロフィールでGPS情報を付加する場合、[アドレス帳]と[プロフィール]は選択できません。
- ※ データフォルダでGPS情報を付加する場合、「フォトスポット」は選択できません。
- ※ Eメールの本文入力時は、[地図で修正]は選択できません。

# EZアプリ(Java™)


EZアプリは、Java™技術をベースとしたEZwebのサービスです。 EZwebのサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードすることができます。 ダウンロード方法→「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java™)、EZムービーを利用する

- ※ EZアプリ(Java™) のご利用には、EZweb(インターネット) のお申し込みが必要です。ご購入時にお 申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。 また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。
  - 初期設定方法→「準備7、Eメール・EZwebの初期設定を行う(P.25)」
- ※ 本章では「EZアプリ(Java™)」の名称を「EZアプリ」と略しています。 あらかじめご了承ください。

# 通常のEZアプリ

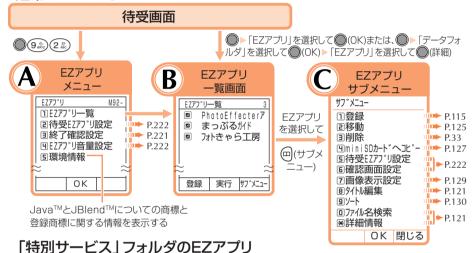

※ 特別サービスのEZアプリが 1 件もデータフォルダに保存されていない場合、データフォルダに「特別サービス」 フォルダは表示されません。

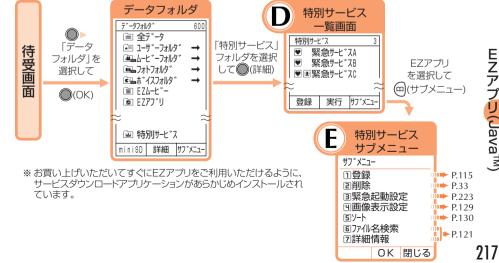

#### ご注意!

- FZアプリ通信を利用するFZアプリをご利用の際には、別途FZアプリ通信料金がかかることがあります。
- EZweb通信を利用するEZアプリをご利用の際には、別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- EZアプリのLOADING中に着信などにより「EZアプリ応答なし アプリケーションが応答しません。電源を入 れ直します。」と表示され、EZアプリ終了の処理が行われる場合があります。 (処理の過程で電源が自動的にOFF、ONU、待受画面に戻ります。)
- 「EZアプリの通信設定をする(P.222) | が「OFF] に設定されている場合、通信機能が必要なEZアプリを実行 しようとしても、正常に動作しない場合があります。
- 「GPS情報通知設定(P.223)」が「OFF」に設定されている場合には、GPS情報の取得はできません。 GPS情報を利用するアプリケーションを実行する場合、正常に動作しないことがあります。
- イージーパレット(別売)を接続して、EZアプリを起動して操作する場合、イージーパレットのキーを押し続けても連続 操作にはなりません。
- FZアプリご利用中の効果音などの音量は、FZアプリメニューの「FZアプリ実行中の音量を設定する(P.222) | で変更できます。
- 「M63 マナーモード(P.258)」が「通常マナー」に設定されている場合、FZアプリの効果音は鳴りませんが、バ イブレータは振動します。
- 「M63 マナーモード(P.258)」が「サイレントマナー」に設定されている場合、EZアプリの効果音は鳴らず、バ イブレータも振動しません。
- 「M63 マナーモード(P.258)」が「アウトドア]に設定されている場合、EZアプリの効果音は最大音量で鳴りま
- 特別サービスのEZアプリをご利用中の音量とバイブレータの設定は、変更できません。
- EZアプリを実行中に(会)を押した場合の動作は、「EZアプリの終了確認設定をする(P.221) Iの設定によっ て変更することができます。
- EZアプリ実行中や中断中は、ご使用になれない外部機器があります。
- ・起動できないEZアプリは一覧画面に (通常のEZアプリ)または (特別サービスのEZアプリ)が表示されま
- データフォルダ内の「ユーザーフォルダ」の「ロックフォルダ」に移動したFZアプリは、FZアプリー覧画面に表 示されません。また「ロックフォルダ」内のデータは、EZアプリから利用できません。
- miniSDメモリカードに保存されているEZアプリは、実行できません。本体内のデータフォルダに移動またはコ ピーしてください。
- 移動/コピー方法→miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135) |
- 「ロックフォルダ」内のデータは、EZアプリから利用できません。

#### お知らせ

#### お買い上げ時に用意されているEZアプリについて

「まっぷるガイド」\*1の操作方法については、P.213をご参照ください。

「フォトきゃら工房」\*\*1の操作方法については、P.219をご参照ください。

※1これらのEZアプリは、移動/コピー/削除/タイトル編集することはできません。

「PhotoEffecterアイコンメーカー」\*\*2はメインメニューに表示するオリジナルのアイコンを作成できます。 ※2 • このEZアプリは、移動/削除/タイトル編集することができます。

- \*miniSDメモリカードには移動/コピーすることはできません。
- 「M452 メモリリセット(P.242) | 「M453 オールリセット(P.244) | を実行すると、このEZアプリは 削除されます。削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。
- EZwebを利用するEZアプリをご利用の場合は、別途EZweb通信料金がかかることがあります。
- 通信設定を「ON(確認あり)]または「ON(確認なし)]に設定してください。
- →「EZアプリの通信設定をする(P.222) |

#### EZアプリご利用中に着信などがあった場合について

EZアプリご利用中に着信したり、メールを受信した場合などの動作は、次のようになります。

項目	機能	
音声着信時	着信動作へ→通話終了後、EZアプリに戻る。	
EX-ル受信時	実行継続(🎍 点滅)→EZアプリ終了後、受信開始。	
Cメール受信時	実行継続(🎍 点滅)。	
おしゃべりモードのメール受信時	おしゃべりモードへ→おしゃべり終了後、EZアプリに戻る。	
各種アラーム設定時刻	<b>ア</b> ラーム動作へ→アラーム終了後、EZアプリに戻る。	
オートハ。ワーオフ	実行継続→EZアプリ終了後、待受画面に戻ったときに電源OFF。	

- ※EZアプリによっては、メールを受信したときにEZアプリを中断して、受信動作に切り替わることがあります。 ※音声着信時やおしゃべりモードのメールを受信した場合などは、EZアプリが中断し各動作に切り替わりますが、中断後EZアプリを中断したところから始められるかどうかは、各EZアプリによって異なります。
- データフォルダのフォルダー覧画面で「EZアプリ」フォルダを選択しても、EZアプリの一覧が表示されます。

# ●EZアプリを起動する

# あらかじめ用意されているEZアプリを 起動する

- 1 EZアプリー覧画面(P.217の®)を表示する
- ② (\*)でお買い上げ時に用意されている EZアプリを選択して◎(実行)

#### お知らせ

EZアプリを起動するには、データフォルダの空き容量とは別に、EZアプリ専用のデータ保存領域の空き容量が必要です。

データフォルダの空き容量が十分であっても、データ保存領域の空き容量が不足している場合は、EZアプリを削除するかどうか確認するメッセージが表示されます。不要なEZアプリを削除してください。削除方法→「データの保存に失敗した場合は(P.264)」

# ○フォトきゃら工房

フォトきゃら工房は、カメラで撮影したフォトを使ってオリジナルキャラの作成ができるサービスです。

フォトきゃら工房には、無料で遊べるフリーサービスと、もっ と楽しく遊びたい人への有料会員サービスがあります。

# フォトきゃら工房を起動する

フォトきゃら工房では、お買い上げ時に用意されている EZアプリとEZwebを利用してフォトきゃらを作成します。

**1** EZアプリー覧画面(P.217の®)を表示する

# 2 「フォトきゃら工房」を選択して◎(実行) ▶ [はい(毎回確認)] / [はい(確認なし)]

フォトきゃら工房のタイトル画面が表示されます。

- ◆:項目を選択する
- ○:内容を表示する、または選択した項目を実行する
- ─(終了):フォトきゃら工房を終了する

#### タイトル画面の内容

#### 顔から作る………

フォトきゃらの作成を開始します(P.220)。

#### キャラから作る………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、キャラから作成を開始します。

#### サイトTOP………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、 TOP画面を表示します。

#### お顔リスト………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、お 顔リストを表示します。

#### 作成済みリスト………

フォトきゃら工房のサイトにEZwebで接続して、作成したフォトきゃらのリストを表示します。

#### ご利用規約………

ご利用規約を表示します(P.220)。

#### サンプル………

フォトきゃら工房で作成できるサンプルを表示します。

#### サービス概要………

サービス概要を表示します。

#### 遊び方………

遊び方を表示します。

#### 有料会員説明………

フォトきゃらをさらに楽しむための有料会員サービスのご案内を表示します。

#### ご注意!

- フォトきゃら工房は削除できません。
- 通信設定を[ON(確認あり)]または[ON(確認なし)] に設定してください。

[OFF] に設定されている場合はフォトきゃらを作成 することはできません。→ [EZアプリの通信設定を する(P.222) |

#### ご利用規約を確認して同意する

フォトきゃら工房のサービスをご利用になる前に、必ずご 利用規約の内容をご確認ください。

#### **1** フォトきゃら工房を起動する

起動方法→「フォトきゃら工房を起動する (P.219) |

- ② 「ご利用規約」を選択して
  ③ 「規約を 読む」を選択して
  ⑤ ○ ② ○ を押して最後 まで「ご利用規約」を読んで
  ⑥(戻る)
- 3 ご利用規約に同意される場合は「規約 に同意する」を選択して◎

フォトきゃら工房のタイトル画面に戻ります。

#### ご注意!

ご利用規約の内容に同意されない場合は、フォト きゃらを作成することはできません。

# フォトきゃらを作成する

カメラで撮影するなどして、データフォルダに保存されているJPEG形式の画像を利用してフォトきゃらを作成します。

- ■データフォルダに保存されている画像から作成する場合
- 1 フォトきゃら工房を起動する

起動方法→「フォトきゃら工房を起動する (P.219) |

2 [顔から作る] を選択して◎ ▶ ③ で [データフォルダから選ぶ] を選択して

データフォルダに保存されているJPEG形式の画像が表示されます。

# **3 ◆で画像を選択して●▶●**



この画面では、顔の輪郭を指定します。

- 会:輪郭を移動する
- (2点):輪郭の縦の幅を広げる
- (8点):輪郭の縦の幅を狭める
- (4点):輪郭の横幅を広げる
- (6点):輪郭の横幅を狭める
- :次のステップに移る

# 4 顔の輪郭を指定して○ > ○ > ○

#### 5 [アップロードする]を選択して◎

フォトきゃら工房のサイトに画像がアップロード(転送)されます。アップロードが終了すると「接続しますか?」と表示され、「接続する」を選択すると、EZwebでフォトきゃら工房にアクセスします。 画面の指示に従って操作をすると、フォトきゃらを作成してダウンロードすることができます。 ダウンロードしたフォトきゃらは、データフォルダの「3D」フォルダに保存されます。

#### ご注意!

EZwebを利用するEZアプリをご利用の場合は別途EZweb通信料金がかかります。

#### お知らせ

- ステップ2で[キャラから作る]を選択した場合は、 「接続しますか?」と表示され、[接続する]を選択すると、EZwebでフォトきゃら工房にアクセスします。以降、画面の指示に従って操作してください。
- 初めて起動した時に[顔から作る]を選択した場合 も、ご利用規約は表示されます([規約に同意する] を選択すると、次回からは表示されなくなります)。
- 利用できるJPEG画像は横120×縦160、横240 ×縦320、30KB未満(目安)のものです。
- 作成したフォトきゃらは、データフォルダの「3D」 フォルダに保存されます。
- 作成したフォトきゃらは、データフォルダで再生できます。
- 再生方法→「「ボイスフォルダ」などのフォルダの データを再生する(P.112)|
- 作成したフォトきゃらは、アドレス帳、プロフィール、 「M312 スクリーンセーバ(P.232)」「M313 通 常着信画面(P.232)」などに登録して利用できます。
- 登録方法→「データを他の機能に登録する (P.115)|
- フォトきゃらの作成中に (HELP)を押すと、キー 操作の説明が表示されます。
- フォトきゃらの作成中に (戻る)を押すと、ひとつ前のステップに戻ります。

# その他のEZアプリを 起動する

# ダウンロード後すぐにEZアプリを起動 する

#### 1 EZアプリをダウンロードする

ダウンロード成功しました 「○△□ゲーム」 データフォルダへ登録しました ダウンロード方法→「EZweb上 の着信メロディや画像、EZアプ リ(Java™)、EZムービーを利用 する(P.202)」

◎(実行):EZアプリが起動する◎(戻る):EZブラウザに戻る

戻る 実行 ブラウザ

#### 2 (実行)

EZアプリが起動します。

#### お知らせ

 データ保存領域がいっぱいになると、「データ保存 領域がいっぱいです。EZアプリを削除しますか」と 表示されます。不要なEZアプリを削除してくださ い。

# データフォルダに保存したEZアプリを 起動する

- EZアプリー覧画面(P.217の®)また は特別サービス一覧画面(P.217の ®)を表示する
- ②でEZアプリを選択して◎(実行)

# EZアプリ通信を受信したとき

A5407CAまたは他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信が送信されてきます。

# **1** EZアプリ通信を受信する

EZアプリ通信の受信音が鳴ります。

お誘いメール受信	
<b>起動する</b> EZアプリを起動して相手に接続する。	
起動しない EZアプリを起動しない。	

# 2 [起動する] ▶ [接続する]

相手の方と接続すると、ゲームが始まります。

#### ご注意!

 対戦ゲームなどを行うには、対戦相手と同じEZア プリがA5407CAにダウンロードされている必要 があります。

- EZアプリ通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリについては、EZアプリ通信を受信した際に、確認画面は表示されません。

#### お知らせ

- 「M431 オートロック(P.237)」または「M434 メール制限(P.237)」が設定されている状態でEZ アプリ通信を受信した場合は、ロックNo.を入力して、ロックを一時的に解除してください。
- EZアブリ通信を受信した場合、EZアブリを起動させて相手の方と接続すると、EZアプリ通信を受けた側もEZアプリ通信料金がかかります。
- EZアプリ通信を受信するときには、相手の方の電 話番号または名前が画面に表示されます。

#### EZアプリ通信を送信する

A5407CAまたは他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信を送信します。

#### 1 EZアプリ通信の送信操作をする

ゲームの画面に従い、EZアプリ通信の送信先を指定します。

#### 2 [送信する]

#### ご注意!

- 相手の方がEZアプリ対応機種でない場合はEZアプリ通信を利用した対戦ゲームはできません。相手の方の機種をご確認のうえ、EZアプリ通信を送信してください。
- 対戦ゲームなどを行うには、EZアプリ通信を送信したEZアプリと同じEZアプリが相手の方のEZアプリ対応機種にダウンロードされている必要があります。
- EZアプリ通信中に一定時間やりとりがない場合、接続が切れる場合があります。

#### お知らせ

- 送信先の電話番号に「184(発信者番号非通知)」 を付加すると「非通知のため送信できません」と表示されて、EZアプリ通信を送信できません。 「184」を付加せずに送信してください。
- EZアプリ通信の送信に成功すると、EZアプリ通信 料金がかかります。
- EZアプリ通信料金は、請求書には「ezplus通信料」と記載されます。

# EZアプリを設定する

実行中の音量や待受EZアプリを設定する方法などについて説明します。

# EZアプリの終了確認設定をする

EZアプリをご利用中に を押したときの動作を設定します。

EZアプリメニュー(P.217の(A))

終了確認設定	
確認あり確認画面を表示する。	
終了	EZアプリを終了する。
中断	EZアプリを中断する。

#### お知らせ

[確認あり]に設定してEZアプリをご利用中に
 を押した場合

「EZアプリを終了しますか?」と表示されます。

[終了]......EZアプリを終了する
[中断]......EZアプリを中断する
「キャンセル]...実行中のEZアプリに戻る

中断中のEZアプリには、EZアプリー覧画面で、風/

◢╱が表示されます。

- EZアプリを中断した後、再開するには EZアプリー覧で、中断しているEZアプリを選択します。
- 中断中のEZアプリがある場合のご注意
- ・「M452 メモリリセット(P.242)」「M453 オールリセット(P.244) |はできません。
- 緊急起動の操作(P.223)を行うと、中断中のEZ アプリが終了して、特別サービスのEZアプリが起動します。

※待受EZアプリを中断した場合も、同様です。

EZアプリを一時中断中のときでも、電池パックのご利用可能時間は通常より短くなります。

#### EZアプリ実行中の音量を設定する

EZアプリを実行中の効果音などの音量を、5段階の音量 または消音に設定できます。

# EZアプリメニュー(P.217のA)の [EZアプリ音量設定]

# 2 (\*)で音量を選択して◎(OK)

#### ご注意!

- 「M63 マナーモード(P.258)」が[アウトドア]に設定されている場合は、最大音量で鳴ります。
- 特別サービスのEZアプリ実行中の音量は、変更できません。

特別サービスのEZアプリ実行中の音量は、「M63マナーモード(P.258)」やここでの音量設定には、影響されません。

# 待受EZアプリを設定する

EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておくことができます。

待受EZアプリを設定した場合、待受画面で約5秒間何も操作を行わないと、自動的に待受EZアプリに設定したEZアプリが実行されます。また、待受EZアプリに設定したEZアプリを実行中に ◆ を押すと、通常の待受画面に戻ります。

■EZアプリメニューから設定する場合

EZアプリメニュー(P.217の(A))

待受EZアプリ設定	
設定する ②でEZアプリを選択して◎を押と、待受EZアプリとして設定される	
解除する	待受EZアプリを解除する。

#### ■EZアプリサブメニューから設定する場合

# 1 EZアプリサブメニュー(P.217の©)の [待受EZアプリ設定] ▶ [設定する]または [解除する]

[設定する]を選択した際に、既に別のEZアプリが 特受EZアプリに設定されている場合は、「待受設 定されています。 変更しますか?」と表示されま す。[変更する]を選択すると、設定が変更されま す。

待受EZアプリに設定したEZアプリには、EZアプリ の一覧に $\ oldsymbol{\Theta}$  (待受EZアプリマーク)が表示されます。

#### ご注意!

- 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用 可能時間が通常より短くなります。
- 待受EZアプリ実行中の音量は「EZアプリ音量設定 (左記)」および「M63 マナーモード(P.258)」に従います。
- EZweb(インターネット)を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料金がかかります。
- 待受EZアプリには、対応するEZアプリを設定して ください。待受EZアプリ対応でないEZアプリを設 定すると、待受EZアプリ起動中はメール受信など が一部行えなくなる場合があります。
- ■(メールマーク)が点滅したときは、 を押して 待受画面に戻ると、受信できます。
- 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリは、待 受EZアプリには設定できません。

# EZアプリの通信設定をする

EZweb通信を利用するEZアプリを実行するときに、自動的に通信を開始するか、確認してから通信するかなどを選ぶことができます。

# EZアプリサブメニュー(P.217の©)の 「確認画面設定」

通信設定		
ON(確認あり)	EZアプリで、EZweb通信を利用する場合、確認画面を表示する。	
ON(確認なし)	確認画面を表示しないでEZアプリを 起動する。	
OFF	EZアプリでEZweb通信を行わない。	

#### ご注意し

- F7アプリでF7weh通信をご利用になると、別途 EZweb诵信料金がかかります。
- 特別サービスフォルダに保存されたEZアプリにつ いては、お客様の設定にかかわらず、EZweb通 信を利用してEZweb(インターネット)に接続する 際、確認画面は表示されません。
- ・通信機能が必要なEZアプリの場合、通信設定が [OFF] に設定されていると正常に動作しないこと があります。

#### お知らせ

• [ON(確認あり)] に設定してEZアプリを起動すると 通信設定が「ON(確認あり)] に設定されている場 合、EZweb通信を利用するEZアプリ起動時に「通 信機能を利用しますか? | と表示されます。

[はい(毎回確認)]…通信機能を利用する。

(毎回確認画面を表示する) [はい(確認なし)]…通信機能を利用する。

> (「通信設定]が「ON(確認な し)]に設定され、次回からは 確認画面が表示されない)

「利用しない」……通信を行わない。

#### GPS情報通知設定をする

F7web(インターネット)を利用するF7アプリによって は、お客様のGPS情報を利用してサービスを提供する場 合があります。

EZアプリごとにGPS情報を取得するかどうかを設定で きます。

# EZアプリサブメニュー(P.217の©)の [確認画面設定]

GPS情報通知設定	
ON(確認あり) 確認画面を表示する。	
ON(確認なし)	確認画面を表示しないでGPS情報を 取得する。
OFF	GPS情報を取得しない。

#### ご注意!

● EZアプリは、ここでの「GPS情報通知設定」に従い ます。

「M93 EZナビ Iの「GPS情報通知設定(P.212) | の設定には影響されません。

- 「特別サービス」 フォルダに保存されたEZアプリに ついては、お客様の設定にかかわらず、GPS情報を 取得する際に確認画面は表示されません。
- GPS情報を利用するEZアプリの場合、OFFを選択 すると正常に動作しないことがあります。

#### お知らせ

[ON(確認あり)] に設定し、GPS情報を取得しよう とすると

GPS情報通知設定が[ON(確認あり)]に設定され ている場合、EZアプリがGPS情報を取得しようと すると「GPS情報を利用しますか?」と表示されま す。

「はい(毎回確認)]… GPS情報を通知する。 (毎回確認画面を表示する)

[はい(確認なし)] ··· GPS情報を通知する。

(「GPS情報通知設定]が [ON(確認なし)]に設定さ れ、次回からは確認画面が表

示されない)

「利用しない」…… GPS情報を通知しない。

# 特別サービス

「特別サービス | フォルダ内のデータの確認や、緊急起動操 作を行ったときに起動するEZアプリの登録を行います。 「特別サービス | フォルダには、緊急通報サービスなど(別 途ご契約が必要です)のEZアプリが保存されます。 くわしくは、各サービスの取扱説明書をご覧ください。

#### 緊急起動を設定する

「特別サービス」一覧画面を表示して緊急起動操作を 行ったときに起動するEZアプリを登録します。

# 特別サービスサブメニュー(P.217のE) の [緊急起動設定] ▶ [設定する] または [解 除する1

緊急起動を設定したEZアプリには、
(緊急起動マーク) が表示されます。

#### ご注意!

- 「特別サービス | フォルダに保存されたEZアプリに ついては、お客様の設定にかかわらず、下記の確認 画面は表示されません。
  - EZアプリ通信を受信したとき
  - ・EZweb通信を利用してEZweb(インターネット) に接続するとき
  - GPS情報を取得するとき
- 「特別サービス | フォルダにあるEZアプリは 「M63 マナーモード(P.258) | の設定にかかわらず、EZア プリで設定された音量で鳴り、バイブレータが振動 します。

#### お知らせ

- 緊急起動操作でEZアプリを起動するには
  - ・待受画面で を2.5秒以上長押しすると、確 認画面が表示されます。
  - ・10秒以内にもう一度(ア)を1秒以上長押しする と、緊急起動設定したEZアプリが起動します。
- 緊急起動設定できるEZアプリは1件のみです。 「特別サービス | フォルダに保存されたEZアプリは
- 待受EZアプリに設定できません。
- 既に別のEZアプリに緊急起動が設定されている場 合は、「緊急設定されています。 変更しますか? | と表示されます。「変更する」を選択すると、設定が 変更されます。

# メニュー (M) 機能

A5407CAでは、さまざまな機能を設定できます。 機能の内容ごとにM1~M9、およびM0、M#のグループに整理されていますので、設定する機能 を簡単に呼び出すことができます。

# 機能を設定する

機能を設定するには、待受中に ● を押して番号キーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧を表示して ◆ で選択する方法があります。

ここでは、機能の一覧を表示して ◆ で選択する方法に ついて説明します。

■「M25 キー操作音」を選択する場合

#### 1 待受中に◎



メインメニューが表示されま す。

# 2 ◆で「機能設定」を選択して◎(OK)



機能グループの一覧が表示されます。

# 3 (\*)で「音/バイブ/LED」の機能グループを選択して◎(OK)または(\*)



選択できる機能の一覧が表示されます。

# ②で「キー操作音」の機能を選択して○(OK)または○

選択した機能を設定する画面になります。 設定方法については、各機能設定のページをご参 照ください。

#### お知らせ

- ステップ3で最後の機能を選択していて(▼)を押すと、次の機能グループの機能一覧が表示されます。
- ステップ3で最初の機能を選択していて を押すと、前の機能グループの機能一覧が表示されます。

ステップ1のメインメニュー、ステップ2の機能グループの一覧、ステップ3の機能の一覧の各画面で約30秒間何も操作しないと待受中の表示に戻ります。

# M1 通話料金

# M11 時間/料金確認

1 (1.5) (1.5)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間/累積通話料金の日安が表示されます。

- ■前回通話時間/通話料金の目安、累積通 話時間/累積通話料金の目安をリセット する場合

#### ご注意!

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「M 1 3 通話料金レート」の設定倍率表(P.225)をご参照ください。
- 表示可能な最大値(9999時間59分59秒、 9999999円)を超えた場合は、Oに戻ります。
- 次のような場合、通話時間/料金は更新されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場 合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・通話料金無料の電話番号へ発信した場合
  - Eメールを送受信した場合
  - Cメールを送信した場合
  - EZwebを利用した場合
  - クイックダイヤルにかけた場合

# M12 通話料金表示

通話終了後に、通話料金の目安を表示します。

①1.3 2# ► [設定する] または [解除する]

#### M13 通話料金レート

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変 更できます。

「M11 時間/料金確認(P.224)」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率で表示します。

# 1 (1.5) (3.5) ▶ [変更する]

# 

倍率を0.1~9.9までの範囲で入力します。

#### ご注意!

設定を変更した後の通話についてのみ、「M11時間/料金確認(P.224)」で表示される通話料金の目安の倍率が変更されます。

倍率を変更する前の通話料金の目安には、適用されません。

#### 設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は表の通りです。 設定する倍率が「1.0倍」のプランの場合は、お買い上げ 時の設定のままで変更の必要はありません。

#### 首都圏・中部圏でご契約されたお客様

ご加入の料金プラン	設定する倍率
コミコミOneビジネス	1.0倍
コミコミOneスタンダード	1.0倍
コミコミOneエコノミー	1.0倍
コミコミOneオフタイム	主に夜間、土日祝日にご利用になる お客様→1.6倍 主に深夜、早朝にご利用になる お客様→1.4倍 主に平日昼間にご利用になる お客様→5.0倍
デイタイムプランEN	1.0倍
コミコミOneライト	1.0倍
コミコミデイタイム	主に平日昼間にau電話にかける お客様→1.0倍 主に平日昼間にau電話以外にかけ るお客様→1.0倍 主に夜間、土日にご利用になる お客様→3.0倍

#### 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

目的国・中部国以外でで突割されたの各塚		
ご加入の料金プラン	設定する倍率	
コミコミコールスーパー	1.5倍	
コミコミコールジャンボ	2.0倍	
コミコミコールL	3.0倍	
コミコミコールS	4.0倍	
標準プラン	1.0倍	
ちょっとコール	主に夜間、土日祝日にご利用になる お客様→1.0倍 主に平日昼間にご利用になる お客様→1.4倍	
デイタイムプランко	1.0倍	
コミコミデイタイム	主に平日屋間にau電話にかける お客様→1.0倍 まに平日屋間にau電話以外にかけ るお客様→1.0倍 まに夜間、土日にご利用になる お客様→3.0倍	

#### ご注意し

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金目安は、今後変更になることもあります。

# M2 音/バイブ/LED (着信ランプ)

#### M21 音量

# 1 (2 ½) (1.½)

	音量
通常着信	通常着信時の着信音量
Eメール受信	Eメールの受信音量
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音量
Cメール受信	Cメールの受信音量
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音量
EZアフ。リ通信	EZアプリ通信の受信音量
75-4	「M72 アラーム(P.260)」の音量
スケシ゛ュールアラーム	「M541 カレンダー/スケジュール (P.247)」「M542 タスクリスト (P.255)」に設定したアラームの音量

# ■通常着信時の着信音量を変更する場合

# **2** [通常着信]

設定可能な着信音量→「着信音量の一覧(下記)」

# 3 (\*)で着信音量を選択して◎(OK)

#### 着信音量の一覧

設定画面の 表示	待受画面 (メイン/サブ) の表示	音量	動作
√(0) → √(0)	₩	音:ステップ ダウン	最大から最小に音量 が徐々に変化しなが ら鳴ります。
√ → √(3)	767	音:ステップ アップ	最小から最大に音量 が徐々に変化しなが ら鳴ります。
		音量5	音量5~1で鳴りま す。
me (i)	я	消音	着信音は鳴りません。

#### ご注意し

- 「M63 マナーモード(P.258)」が「サイレントマナー」に設定されている場合、ステップ3で@(再生)を押しても、音は鳴りません。マナーモードを解除してください。
- 「M63 マナーモード(P.258)」が設定されている場合、そちらの設定が優先されます。

## M22 メロディ

# 1 (2 t) (2 t) (2 ABC)

メロディ	
通常着信	通常着信時の着信音
Eメール受信	Eメールの受信音
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音
Cメール受信	Cメールの受信音
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信音
EZアプリ <b>通信</b>	EZアプリ通信の受信音

#### ■通常着信時の着信音を変更する場合

# **2** [通常着信]

	通常着信
固定メロディ	固定メロディの一覧を表示する。
テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の設定可能なメロ ディ/ムービーの一覧を表示する。
自作メロディ	自作メロディの一覧を表示する。

# ■固定メロディから選択する場合

# 3 [固定メロディ] ▶ (\*) で着信メロディを 選択して (OK)

#### 着信音/着信メロディの一覧

種類	着信音/メロディ
固定メロディ	着信音1~9
	黒電話
	Message**
	lt's a Small World*
	Flower Dance
	Good News
	promise of acorn
	spiral staircase
	StreamStreeeo!
データフォルダ内の	お買い上げ時は
設定可能なメロディ	登録なし
自作メロディ1~5	ドレミファソラシド

#### ★EZ「着うた®」

アーティスト自身が歌っているオリジナルサウンドの一部を、そのまま着信音にすることができます。

✓ 固定メロディに収録されている着うた®の他に

EZwebから着うた<sup>®</sup>を選択してダウンロードすることもできます。ダウンロードする方法は「EZweb上の着信メロディや画像、EZアプリ(Java $^{\text{TM}}$ )、EZムービーを利用する(P.202)」をご参照ください。

曲名:Message/作詞:菊地一仁/作曲:金築卓也歌手:BRFATH

※ JASPAC T-0300286

#### ご注意!

 「M63 マナーモード(P.258)」が [通常マナー]か [サイレントマナー] または [オリジナル] に設定されている場合、ステップ3で (確認)を押しても、 音は鳴りません。 再生中に(\*)を押すと、音が鳴ります。

#### お知らせ

- 電話がかかってきた場合(通常着信の場合)、次の 操作を行うまで、着信音または着信メロディが鳴り ます。
  - ・電話を受ける
  - · 🕶 または 🕡 を押して消音する
  - 応答を保留する
  - ・着信を拒否する(「M44 着信制限(P.237)」が 設定されている場合を除く)
  - ・留守応答する
  - ・相手が電話を切る
- 1分経過する

#### 自作メロディを作成する


自作メロディでは、最大256音、最大3パートのメロディを作成できます。

- ② (\*)で自作メロディを選択して
  ◎(サブメニュー) ▶「メロディ編集]
- 3 自作メロディを作成する

メロディ修正画面が表示されます。 自作メロディの作成方法→「自作メロディ修正画面 でのキー操作(下記)」

# 4 @(登録)

#### 自作メロディ修正画面の内容

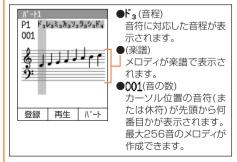

#### 白作メロディ修正両面でのキー操作

目作メロ	ディ修正画面でのキー操作
+-	役割
1.8 5 7 \$	それぞれ「ド」「レ」「ミ」「ファ」「ソ」「ラ」 「シ」を入力する。 押すごとに1オクターブ上に移動する。
(8 %)	カーソル上の音符を3連符に変更する。 カーソル上の音符が3連符の場合は、通常 の音符に戻す。
9 5 WATZ	カーソルの位置の音符を次のように変更する。 スラー(タイ)のある音符→スタッカートのある音符→通常の音符
O to	カーソル上に休符を挿入する。
•	カーソル上の音符の音程を変更する。 カーソルの位置に音符がない場合、直前と 同じ音程・音長の音符を挿入する。 カーソル上に音符がない場合で、楽譜の最 初または休符の直後の場合、16分音符の 「ド」を挿入する。
•	カーソルを左右に移動する。
#3	カーソル上の音符または休符の音長を変更する。
(音符)	$ \begin{vmatrix} 3 \\ 3 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3 \\ 4 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 3 \end{vmatrix} \rightarrow$
(休符)	Ÿ → Y → Y → X → X → → → → → → → → → → → →
(再生)	現在作成しているパートのメロディをカー ソル位置まで鳴らす。 音を止めるには、もう一度押す。
(XE/79JP)	カーソル上の音符または休符を削除する。 カーソル上に音符または休符がない場合、1 つ前の音符または休符を削除する。
(1秒以上 長押し)	カーソル以後の音符と休符をすべて削除する。 カーソル以後に音符と休符が無い場合、カー ソル以前の音符と休符をすべて削除する。
(登録)	すべてのパートのメロディを登録する。
(パート)	修正するパート(1~3)を切り替える。

#### ご注意!

- 「M63 マナーモード(P.258)」が[通常マナー]か [サイレントマナー] または [オリジナル] に設定さ れている場合、ステップ2の操作後、 (再生)を押 しても、音は鳴りません。
  - (\*)を押すと、音が鳴ります。

#### 自作メロディのテンポ/音色/エコー/音量を 変更する

(②(2 //2) (2 //2) (1.5) ▶[自作メロディ] ▶ (\*)で 自作メロディを選択して @ (サブメニュー)

#### 2 「ハーモニー)

テンホ°	6	
音色1	ヒ°アノ	
2	ヒ°アノ	
3	ヒ°アノ	
I3-1	II-なし	
2	II-なし	
3	エコーなし	
<b>▼</b> 選	択┫▶選	択
再生	ОК	

M22- 現在の設定が表示されます。 選択できるオプション→「テン ポ/音色/エコー/音量で設 定できる項目(下記)| (金):設定する項目を選択する

(■):設定を変更する 音色1~3を選択中に回(一覧) を押すと、音色の一覧が表示さ れます。 (\*) で選択して (OK) を押すと、音色を選択できま す。

# 3 ハーモニーを設定して◎(OK)

#### テンポ/音色/エコー/音量で設定できる項目

項目	選択できる項目
テンポ	1~10
パート1~3の音色	128種類
パート1~3のエコー	エコー1~4、または
77 11 0011	「エコーなし」
パート1~3の音量	小、中、大

#### ご注意!

- 自作の着信メロディで、音色に選んだ楽器の本来の 音域から外れた高さの音を使用すると、音が歪んだ り音量が低下することがありますが、故障ではあり ません。
- 「M63 マナーモード(P.258) | が「通常マナー」か [サイレントマナー]または[オリジナル]に設定さ れている場合、ステップ2で、 (画生)を押しても、 音は鳴りません。(\*)を押すと、音が鳴ります。

#### 自作メロディのタイトルを編集する

- ◎(2 ½)(2 ½)(1.5) ▶ [自作メロディ] ▶ (\*)で 自作メロディを選択して (サブメニュー)
- 2 「タイトル編集]▶タイトルを編集して (OK)

全角20/半角40文字まで入力できます。

#### 自作メロディを削除する

上書き修正して作成した自作メロディを削除すると、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 2 [削除] ▶ [1件削除]または[全件削除]を 選択して[削除する]

# M23 バイブレータ

着信音とバイブレータの組み合わせと、バイブレータの 振動パターンを設定できます。

# 1 (2 th) (3 db)

0 0	_
	バイブレータ
通常着信	通常着信時のバイブレータ
Eメール受信	Eメール受信時のバイブレータ
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信時のバイブレータ
Cメール受信	Cメール受信時のバイブレータ
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信時のバ イブレータ
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信時のバイブレータ
アラーハ	アラームのバイブレータ

#### ■通常着信時のバイブレータを設定する 場合

# **2** [通常着信]

	通常着信
V <b>+音</b>	着信音/着信メロディと同時にバイブ レータが振動する。
V→V+音	最初に約15秒間バイブレータのみ振動してから、着信音/着信メロディと同時にバイブレータが振動する。
, 刈戸。 イ同期	「M22 メロディ(P.226)」で設定されている着信メロディが、バイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動する。 [メロディ同期]を選択すると、設定が終了する。 ※着信メロディがバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブレータはパターン1で振動する。
OFF	バイブレータは振動せずに、着信音 /着信メロディが鳴る。 [OFF]を選択すると、設定が終了する。

# ■「V+音」または「V→V+音」を選択した場合

# 3 [V+音]または[V→V+音]

バイブレータパターン	動作
ハ°ターン1	0秒 1秒 2秒
	バイブ
N° タ−ン2	1747 <b></b>
N° タ−ン3	17.77

#### ご注意!

- 「M63 マナーモード(P.258)」が「サイレントマナー」に設定されている場合、 (再生)を押しても、着信音は再生されず、バイブレータも振動しません。マナーモードを解除してください。 再生中に(人)を押すと、音が鳴ります。
- 「M21 音量(P.225)」が消音に設定されている場合、
   (再生)を押しても、着信音は再生されません。
   再生中に(\*)を押すと、音が鳴ります。

#### お知らせ

「M63 マナーモード(P.258)」が「通常マナー」または「アウトドア」に設定されている場合は、「M23 バイブレータ」の設定に従ってバイブレータが振動します。ただし「M23 バイブレータ」の設定がOFFの場合と、メロディ同期で着信メロディにバイブレータ情報が無い場合は、「パターン1」の振動パターンでバイブレータが振動します。

# M24 着信音継続時間

受信音が継続して鳴る時間を設定できます。

# 

EX-ル受信 E	メール受信音の継続時間
"~	
<b>お知らせ受信</b> 位 ル	芸言お知らせ/着信お知らせ/Eメーシお知らせ受信音の継続時間
Cメール受信 C	メール受信音の継続時間
	Sしゃべりモードのメール受信音の継 時間
EZ77° J <b>通信</b> E	Zアプリ通信の受信音の継続時間

#### ■Eメール受信音の継続時間を設定する 場合

# **2** [Eメール受信]

Eメール受信	
秒数指定	受信音の継続時間を設定する。
1曲再生	受信時に1曲分再生する。 [1曲再生]を選択すると、設定が終了 する。

#### **3** [秒数指定]

Eメール受信/お知らせ受信/Cメール受信の場合、受信音の継続時間を1~99秒の間で設定できます。

おしゃべり受信/EZアプリ通信受信の場合、受信音の継続時間を1~60秒の間で設定できます。

# **4** 継続時間を変更して◎(OK)

#### ご注意!

 「M63 マナーモード(P.258)」が「通常マナー」か [サイレントマナー] または [オリジナル] に設定されている場合、ステップ2の操作後、((再生)を押しても、音は鳴りません。

を押すと、音が鳴ります。

# M25 キー操作音

キー操作音の音量を、5段階の音量または消音に設定できます。

②②②⑤⑤② ▶ ②でキー操作音を選択して

#### ご注意!

「M63 マナーモード(P.258)」が「通常マナー」または「サイレントマナー」に設定されている場合、キー操作音は鳴りません。

#### M26 ウェイクアップトーン

電源を入れたときに鳴るウェイクアップトーンの有無を 設定できます。

#### ご注意!

ウェイクアップトーンの音は、固定です。

#### お知らせ

 ウェイクアップトーンの音量は「M21 音量 (P.225)」の「通常着信」の設定と「M23 バイブ レータ(P.228)」の「通常着信」の設定に従って鳴動します。ただし「M63 マナーモード(P.258)」 が設定されている場合は、そちらの設定に従って鳴動します。

# M27 通話品質アラーム

通話中に電波の状態が悪くなったとき、通話が切れそう なことを音でお知らせします。

(2 ½) (7 ½) ▶ [設定する]または[解除する]

#### ご注意!

- 通話品質アラームを設定していても、電波の状態が急激に悪くなったときは、音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります
- 通信品質アラームの音は、固定です。

#### お知らせ

通話品質アラームの音量は、受話音量の設定に従います。→「相手の声の大きさを調節する(P.32)」

# M28 LED (着信ランプ) 設定 (M281 通常着信~M287 アラーム)

LEDランプ(着信ランプ)の点灯色、点滅パターンを設定できます。

# 1 (2 #) (8 %) TUV

LED設定	
通常着信	通常着信時のLED点灯
Eメール受信	Eメール受信時のLED点灯
お知らせ受信	伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信時のLED点灯
Cメール受信	Cメール受信時のLED点灯
おしゃべり受信	おしゃべりモードのメール受信時の LED点灯
EZアプリ通信	EZアプリ通信の受信時のLED点灯
アラーム	アラームのLED点灯

#### ■通常着信時のLED点灯を設定する場合

#### **2** [通常着信]

通常着信(点灯色)	
LED1~7	
コンヒ゛ネーション1~3	
レインホ゛ー	
OFF	LED ランプは点灯しない。 [OFF]を選択すると、設定が終了する。
_	

※ (\*) で選択すると、約30秒間、選択した点灯色でLED ランプが点滅します。

# ■「LED1」に設定する場合

3 [LED1]		
通常着信(点滅パターン)		
パターン1~7		
、 水戸、イ同期	「M22 メロディ(P.226)」で設定されている着信メロディが、LEDランプを点滅させる情報を含む場合、メロディに同期してLED ランプが点滅する。 ※ 着信メロディがLEDランプを点滅させる情報を含まない場合、お買い上げ時に設定されている点滅パターンで点滅する。	

※ (\*)で選択すると、約30秒間、選択した点滅パターンでLEDランプが点滅します。

# M28 LED(着信ランプ)設定 (M288 诵話中/诵信中~M289 新着お知らせ)





#### 通話中/ 通信中

#### LED設定

# [設定する]または[解除する]

[設定する]を選択すると、通話中/ GPS測位中/通信中にLEDが次のよ うに点灯する。

- 通話中の点灯色…LED4
- 通信中の点灯色…LED6
- GPS測位中·······LED5
- 点滅パターン…
  - 約3秒間ごとに、ゆっくり点滅

#### 新着お知らせ

#### [設定する]または[解除する]

[設定する]を選択すると、待受中に LEDが次のように点灯する。

- 新着の不在着信/簡易留守メモが ある場合 「M281 通常着信(P.229) | で設 定された点灯色で点灯
- 新着のEメールがある場合 「M282 EX-ル受信(P.229)」で 設定された点灯色で点灯
- 新着の伝言お知らせ/着信お知らせ がある場合 「M283 お知らせ受信(P.229)」で 設定された点灯色で点灯
- 新着のCメールがある場合 「M284 Cメール受信(P.229) | で 設定された点灯色で点灯
- ※ただし、「M281 通常着信 | ~ 「M284 Cメール受信 | の設定が 「OFF | に設定されている場合は、 お買い上げ時の設定の点灯色で点 灯する。
- ※新着が複数ある場合は、次の優先 順位で、LEDランプが点灯する。
  - ・新着の不在着信/簡易留守メモ ・お留守番着信お知らせ(伝言お知 らせ/着信お知らせ)
  - 新着のEメール
  - 新着のCメール
- 点滅パターン…5秒間ごとに、0.1秒 間隔で2回LEDランプが点滅する

#### ご注意!

- 「M288 通話中/通信中(上記)」 がLED点灯を[設 定する]に設定されている場合、通話中/通信中/ GPS測位中に充電している場合は、通話中/通信 中/GPS測位中のLEDランプは点灯しますが、充 電中、充電完了を示すLEDランプは点灯しません。
- 「M282 Eメール受信(P.229) | や「M289 新着 お知らせ(上記) などにLED7を設定した状態で充 電を行った場合、充電中であってもEメールなどの 受信時には、LEDランプが点滅します。

# M3 画面表示/照明

メインディスプレイやサブディスプレイに表示でき る画像の最大サイズ

機能	サイズ(ドット)
「M311 待受画面(右記)」	横240×縦320
「M312 スクリーンセーバ(P.232)」	横240×縦320
「M313 通常着信画面(P.232)」	横240×縦144
「M314 Eメール送信画面(P.232)」	横240×縦144
「M315 Eメール受信画面(P.232)」	横240×縦144
「M321 待受画面(サブディスプレイ) (P.233)」	横72×縦96
「M322 通常着信画面 (サブディスプレイ)(P.234)」	横72×縦42

- ※「M311 待受画面」「M321 待受画面(サブディス プレイ)」で選択できる画像の最大サイズは、 「UXGA 横1600×縦1200 lです。
  - それ以外の各機能で選択できる画像の最大サイズ は、「壁紙 横240×縦320」です。
- ※ 最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場 合は、表示する部分を選択することができます。 ただし、「M312 スクリーンセーバ(P.232) | 「M314 Eメール送信画面(P.232)」「M315 E メール受信画面(P.232) | にアニメを設定した場 合には、表示する部分を選択することはできませ

#### M311 待受画面

待受画面に表示する壁紙を選択できます。







待受画面

#### 固定壁紙

#### (\*)でお買い上げ時に用意されている 壁紙から選択して<br /> (OK)

[アナログ時計]または[デジタル時計] を選択した場合は、設定が終了する。 「壁紙1~3]を選択した場合は、続けて 壁紙の上に表示する内容を設定する。 設定方法→「壁紙の上に表示する時計 /カレンダー/メッセージを設定する 場合(P.231) |

#### お知らせ

お買い上げ時には、5種類の壁紙 (「アナログ時計 | 「デジタル時 計 | 「壁紙1~31) が用意されて います。

#### 待受画面

#### テ゛ータフォルタ゛/ miniSD

本体内のデータフォルダ/miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ(P.135)」の登録可能な画像から選択できる。

(\*)でフォルダ/サブフォルダを選択して(\*)で画像を選択して(\*)(OK) ○ (OK)

続けて壁紙の上に表示する内容を設定する。

設定方法→「壁紙の上に表示する時計 /カレンダー/メッセージを設定する 場合(右記) |

#### ご注意!

miniSDメモリカード内の「M941 データフォルダ (P.135)」の画像を登録した場合、画像は本体内のデータフォルダとは別の場所にコピーされます。そのためminiSDメモリカードから登録したデータを削除した場合やminiSDメモリカードが本体に取り付けられていない場合でも、登録した画像は待受画面に表示されます。次に「M311待受画面」の設定を変更するまで、画像はそのまま利用されます。

#### お知らせ

- 「VGA 横640×縦480」
  「SXGA 横1280×縦960」
  「UXGA 横1600×縦1200」
  の画像を選択した場合は、◆で
  待受画面に表示する部分を選択
  できます。また(+)を押して
  ズームイン/((-)を押して
  ズームアウトできます。
- 選択した画像を表示しているときに(9歳)を押すと、トリミング枠に合わせて画像がリサイズされます。もう一度(9歳)を押すと、元のサイズに戻ります。

#### 壁紙なし

続けて待受画面に表示する内容を設定する。

設定方法→「壁紙の上に表示する時計 /カレンダー/メッセージを設定する 場合(下記)|


# ■壁紙の上に表示する時計/カレンダー/ メッセージを設定する場合

# 2 壁紙を選択する

待受画面	
カレンタ゛ー	カレンダーを待受画面に表示する。 →「カレンダーの表示内容(右記)」

アナログ゛	時計または日付のみを待受画面に表示する。
デジッタル1~2(小い)	◆で待受画面に表示する位置を選択
日付	して(19)(登録)
	お知らせ
1行時計	<ul><li>アナログおよびデジタル1は表示 位置の選択はできません。</li></ul>
メッセーシ゛	入力したメッセージを待受画面に表示 する。
	メッセージを入力して🌑 🍑 で待受
	画面に表示する位置を選択して@(登
	録)
	お知らせ
	メッセージは全角63/半角126
	文字まで入力できます。
時計/カレンダ- なし	待受画面に時計/カレンダー/メッセージを表示しない。

#### カレンダーの表示内容

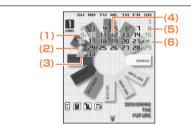

#### 待受画面での操作方法

待受画面で最初に**●**を押すと、カレンダーを次のように操作できます。

- (本)/ミニ前月を表示する
- √ / ②:次月を表示する
- ◎(戻る):待受画面に戻る

※カレンダーで表示できるのは、1999年1月から 2020年12月までです。

#### 画面の見かた

- (1) **9。**(ムービー・フォトマーク) データフォルダ内の「ムービーフォルダ」または 「フォトフォルダ」に当日の日付サブフォルダが存 在する場合、日付に表示されます。
- (2)☆(誕生日マーク) アドレス帳に誕生日が登録されている日付に表示 されます(P.62)。
- (3)30°(スケジュール・タスクマーク) スケジュールまたはタスクが登録されている日付 に表示されます(P.251、P.256)。

#### (4) 12 (今日の日付)

今日の日付は、背景が別の色で表示されます。

(5) ■(休日に設定されている日付) 休日に設定されている日付は、赤色で表示されます(P.253)。

(6) (記念日マーク)

記念日が登録されている日付に表示されます (P.252)。

※同一の日付に誕生日と記念日が登録されている場合は、誕生日が優先して表示されます。

#### ご注意!

- ステップ1で固定壁紙の[デジタル時計]を選択した場合、またはステップ2で[デジタル1]を選択した場合に表示されるデジタル時計では、待受画面が表示されてから約60秒間のみ、秒数が表示されます。約60秒経過すると、秒数は非表示になります。
- 2月29日に誕生日・記念日が登録されている場合、 うるう年でない年には2月28日に表示されます。

## M312 スクリーンセーバ

待受時に一定時間キー操作や着信が無いとき、待受画面 にスクリーンセーバを表示します。

# 3 to 1.8 2 to 2 to 2 ABC

# スクリーンセーバ お買い上げ時に用意されているスクリーンセーバが再生される。 ③ (選択) を動するまでの時間を入力して (OK) お知らせ ・ お買い上げ時に用意されているスクリーンセーバは1種類です。 ・ スクリーンセーバが起動されるまでの時間は、10秒~300秒まで設定できます。

テ゛ータフォルタ゛

データフォルダ内の登録可能なデータ から選択できる。

(ます) でフォルダ/サブフォルダを選択して (本) (詳細) (まず) でデータを選択して (OK) を動するまでの時間を入力して (OK)

**スクリーンセーバなし** スクリーンセーバを表示しない。

#### ご注意!

- [M36 節電画面(P.235)] が設定されている場合には、スクリーンセーバが起動しないことがあります。
- スクリーンセーバの表示時間は約3分間です。
   その後、「M36節電画面(P.235)」の設定が解除されていても、自動的に節電画面になります。

M313 通常着信画面 M314 Eメール送信画面 M315 Eメール受信画面

# 1 (3 to 1.8)

画面設定	
通常着信画面	通常着信時に表示される画像を設定する。
Eメール送信画面	Eメール送信時に表示される画像を設定する。
Eメール受信画面	Eメール受信時に表示される画像を設定する。

#### ■通常着信画面を設定する場合

#### 2 「诵堂着信画面)

<b>」</b> 「地名海哈河河	
	通常着信画面
着信画像	お買い上げ時に用意されている着信画像が再生される。 (登録)を押して設定する。
	お知らせ
	<ul><li>お買い上げ時に用意されている 着信画像/Eメール送信画像/E メール受信画像は、それぞれ1種 類です。</li></ul>
テ゛ータフォルタ゛	データフォルダ内の登録可能なデータ から選択できる。
	<ul><li>でフォルダ/サブフォルダを選択して</li><li>(詳細)</li><li>でデータを選択して</li><li>(OK)</li><li>で表示する部分を選択して</li><li>切(OK)</li></ul>
	お知らせ  ・ムービー、3Dまたはアニメを選択した場合は、データを選択して  ○(OK)を押した時点で設定が終了します。 ・選択した画像を表示しているときに(②②)を押すと、トリミング枠に合わせて画像がリサイズされます。もう一度(③③)を押すと、元の

#### ご注意!

- 次の場合は、通常着信画像は表示されません。
  - 「M22 メロディ(P.226)」の[通常着信] にムー ビーまたはアニメ&メロディが登録されている場合

サイズに戻ります。

- ・アドレス帳に画像が登録されていて、かつ「着信画像」が[ON]に設定されている電話番号から電話がかかってきた場合
- ・アドレス帳の「着信メロディ」の「通常」にムー ビーまたはアニメ&メロディが登録されている電 話番号から電話がかかってきた場合

- アドレス帳グループに画像が登録されていて、か つ 「着信画像 | が 「ON] に設定されている電話番 号から電話がかかってきた場合
- アドレス帳グループの「着信メロディ」の「诵常」 にムービーまたはアニメ&メロディが登録されて いる電話番号から電話がかかってきた場合

# M316 照明

キー操作時に画面照明とキー照明を点灯するかどうか と、点灯時間を設定できます。



照明	
通常照明	通常の操作時の照明を設定する。
メール/EZ照明	EZweb/Eメール/Cメール操作時の照明を設定する。
明るさ設定	明るさ5~明るさ1を選択して設定する。

#### ■诵常の操作時の設定を変更する場合

#### [通常照明]

通常照明	
設定する	点灯時間を入力して◎(OK)
	お知らせ
	<ul> <li>「M3161 通常照明」を設定する場合、1~60秒の間で設定できます。</li> <li>「M3162 メール/EZ照明」を設定する場合、1~180秒の間で設定できます。</li> </ul>
解除する	点灯しない。

#### ご注意し

- 「明るさ5] や「明るさ4] に設定すると、連続待受時 間および連続通話時間は短くなります。
- [明るさ2] や[明るさ1] に設定すると、電池消耗を 抑えることができます。

#### お知らせ

- EZアプリ操作時は、「M3161 通常照明」の設定 にかかわらず点灯時間は約30秒です。
- 設定した点灯時間経過後(または点灯解除後).約 3分間は低めの明るさで照明が点灯します。

# M317 コントラスト

画面表示のコントラストを、お好みに合わせて15段階で 調節できます。



# M321 待受画面(サブディスプレイ)

本体を閉じているときに、サブディスプレイに表示する壁 紙を選択できます。

# (3 th) (2 th) (1.5)

# 待受画面(サブディスプレイ)

#### 固定壁紙

#### でお買い上げ時に用意されている 壁紙から選択して◎(OK)

「アナログ時計]または「デジタル時計] を選択した場合は、設定が終了する。 「壁紙1~3]を選択した場合は、続け て壁紙の 上に表示する内容を設定す る。設定方法→「サブディスプレイの壁 紙の上に表示する時計/メッヤージを 設定する場合(P.234)|

#### お知らせ

お買い上げ時には、5種類のサブ ディスプレイ用の壁紙(「アナログ 時計][デジタル時計] 「壁紙1~ 31)が用意されています。

#### テ゛ータフォルタ゛

データフォルダ内の登録可能な画像か ら選択できる。

(♣)でフォルダ/サブフォルダを選択 して (詳細) ▶ ( ) で画像を選択して (OK) ► (本)で待受画面に表示する 部分を選択して@(OK)

続けて壁紙の上に表示する内容を設 定する。

設定方法→「サブディスプレイの壁紙 の上に表示する時計/メッセージを設 定する場合(P.234)」

#### お知らせ

- 選択した画像を表示しているとき に(9歳)を押すと、トリミング枠に 合わせて画像がリサイズされま す。もう一度(9歳)を押すと、元の サイズに戻ります。
- 「VGA 横640×縦480 | 「SXGA 横1280×縦960 | 「UXGA 横1600×縦12001の 画像を選択した場合は、(一)(+) を押してズームイン/(〇)(-)を 押してズームアウトできます。

#### 壁紙なし

続けて待受画面に表示する内容を設 定する。

設定方法→「サブディスプレイの壁紙 の上に表示する時計/メッセージを設 定する場合(P.234) |

#### ■サブディスプレイの壁紙の上に表示する 時計/メッヤージを設定する場合

#### 壁紙を選択する

時計設定	
アナロク゛	アナログ時計を待受画面に表示する。
テ゛シ゛タル	デジタル時計を待受画面に表示する。
メッセーシ゛	<b>メッセージを入力して ◎ (OK)</b> 入力したメッセージを待受画面に表示する。 <b>お知らせ</b> • メッセージは全角20 / 半角40文字まで入力できます。
時計/メッセージ	時計/メッセージを表示しない。

#### M322

#### 通常着信画面(サブディスプレイ)

本体を閉じた状態での着信時に、サブディスプレイに表示 する着信画像を選択できます。



#### 通常着信画面(サブディスプレイ)

着信画像 お買い上げ時に用意されている着信 画像に設定する。 お知らせ お買い上げ時に用意されている着 信画像は、1種類です。 データフォルダ内の登録可能な画像か テ゛ータフォルタ゛ ら選択できる。 (♣)でフォルダ/サブフォルダを選択 して◎(詳細) ▶(♣)で画像を選択して (OK) ► (◆)で表示する部分を選択 UT@(OK)

#### お知らせ

選択した画像を表示しているとき に(9歳) を押すと、トリミング枠に 合わせて画像がリサイズされま す。もう一度(9歳)を押すと、元の サイズに戻ります。

#### ご注意し

- お買い上げ時に用意されている画像は、サンプル 再生ではアニメーションしません。実際の着信時に はアニメーションします。
- 次の場合、通常着信画像は表示されません。
  - ・着信音にムービーが登録されている場合
  - アドレス帳の着信音にムービーが登録されてい て、その電話番号から電話がかかってきた場合
  - ・アドレス帳に画像が登録されていて、かつ「着信 画像 | が [ON] に設定された電話番号から電話が かかってきた場合

# M323 着信表示(サブディスプレイ)

本体を閉じた状態で、通常着信やFメールの受信があっ た場合、サブディスプレイに発信者番号や、相手の方の名 前などを表示するかどうか設定できます。

(3章)(2章)(3章) ► [表示する] または [表示 しない1

# M324 照明(サブディスプレイ)

キー操作時にサブディスプレイ照明を点灯するかどうか と、点灯時間を設定できます。また、サブディスプレイの 明るさを設定できます。

# 3 to (2 to (4 to (

#### 照明 (サブディスプレイ) 照明設定 [設定する]… 点灯時間を入力して ○(OK)を押す。 [解除する]… 点灯しない。 お知らせ サブディスプレイの点灯時間は、 1~60秒の間で設定できます。 明るさ設定 明るさ3~明るさ1から選択して設定 できる。

#### ■明るさ設定をする場合

#### [明るさ設定]

現在の設定が表示されます。

次のステップで (OK)を押すと、メインディスプ レイが一時的に消灯して、サブディスプレイに設定 画面が表示されます。

サブディスプレイを見ながら設定してください。

るさを選択して◎(OK)

#### M325

# コントラスト(サブディスプレイ)

サブディスプレイのコントラストを、お好みに合わせて15 段階で調節できます。

# $(3 \frac{5}{6})(2 \frac{t}{480})(5 \frac{t}{480})$

現在の設定が表示されます。

次のステップで (OK)を押すと、メインディスプ レイが一時的に消灯して、サブディスプレイに設定 画面が表示されます。

サブディスプレイを見ながら設定してください。

2 ○ (OK) ► (\*)でサブディスプレイのコ ントラストを選択して◎(OK)

# M33 文字サイズ変更



	文字サイズ変更
通常文字	[通常]または[縦倍角]から、アドレス 帳/発信履歴/着信履歴の一覧画面 での文字サイズを選択する。
EX-ル文字	[大きい] [標準] または [小さい] から、 Eメール本文の文字サイズを選択す る。
	お知らせ
	<ul> <li>Eメール設定メニュー(P.152の ®)/受信メール内容表示サブメニュー(P.153の他)/送信メール内容表示サブメニュー(P.155の他)の[文字サイズ変更]でも設定を変更できます。</li> </ul>
EZ文字	[大きい] [標準]または[小さい]から、 EZwebでのブラウジング中の文字サ イズを選択する。
	お知らせ
	• E Z w e b の E Z 設定メニュー (P.200の©)の[文字サイズ変 更]でも設定を変更できます。

# M34 配色設定



配色設定		
シルハ゛ー~ホワイト	メインディスプレイの配色パターンを 5種類から設定できる。	

# M35 オープンエミーロ

待受中に本体を閉じ、その後、本体を開いたときにお好 みの画像を表示します。



オープンエミーロ		
表示する	オープンエミーロを表示する。	
表示しない	オープンエミーロを表示しない。 [表示しない]を選択すると、設定が終 了する。	

# 2 [表示する]

オープンエミーロ		
ランタ゛ム	データフォルダに保存されているすべ ての撮影した画像/ムービー/3Dの 中からランダムに表示する。	
	オープンエミーロの表示時間を入力して <ul><li>て <ul><li>(OK)</li></ul></li></ul>	

刀机分指定	指定したフォルダ内の画像/ムービー/3Dの中からランダムに表示する。 ・でフォルダを選択して◎(OK) トオープンエミーロの表示時間を入力して◎(OK) お知らせ ・サブフォルダを選択する場合は、フォルダを選択して@(詳細)を押します。
データ指定	指定した画像を表示する。  ② でフォルダ/サブフォルダを選択して (詳細) (詳細) でデータを選択して (OK) オープンエミーロの表示時間を入力して (OK)

#### お知らせ

オープンエミーロの表示時間は、3~99秒の間で 設定できます。

#### ご注意!

- 著作権が設定されている音付きのEZムービーは、 設定できません。
- [ランダム] または [フォルダ指定] に設定した場合、 すばやく開閉すると、同じ画像が表示される場合があ ります。また、画像データが無いときやA5407CA で撮影した画像ではないときには、壁紙3の画像が 表示される場合があります。
- オープンエミーロの表示時間より、「M312 スクリーンセーバ」および「M36 節電画面」が表示されるまでの時間が短い場合、オープンエミーロの表示は、スクリーンセーバおよび節電画面の設定時間になると、スクリーンセーバおよび節電画面に切り替わります。

# M36 節電画面

待受画面で設定した時間、キー操作をしないでいると、 節電画面が表示されます。

本体を閉じている場合は、サブディスプレイに節電画面が表示されます。

節電画面を表示すると、電池消耗を少なくすることができます。



	節電画面	
設定する	節電画面が表示されるまでの時間を 入力して◎(OK)	
	お知らせ	
	<ul><li>節電画面が表示されるまでの時間は、10秒~300秒まで設定できます。</li></ul>	
解除する	節電画面を表示しない。	

#### 節雷画面の内容

節電画面は次のような画面になります。

聲聲圖號 1/12[水]

1/12[水] 新着の情報があるとき節電 画面になった場合は、次の マークが表示されます。

₩ …未読のEメール

₩ …未読のCメール

☑…不在着信

66 …簡易留守メモ

サブディスプレイの節電画面には **2** ちまっされます。

#### ご注意!

- 「M36 節電画面」を解除すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。
- 節電画面が設定されている場合には、「M312 スクリーンセーバ(P.232)」が起動しないことがあります。
- 節電画面を解除していても、「M312 スクリーンセーバ(P.232)」を設定していると、スクリーンセーバが約3分間表示された後、自動的に節電画面になります。
- 節電画面を表示中でも、「M72 アラーム(P.260)」 スケジュールアラーム/タスクリストアラームを設 定した時刻になるとアラームと画像表示でお知ら せします。

スケジュールアラーム/タスクリストアラームの場合は、アラーム動作後、@(終了)を押さないと、アラーム表示されたままとなり、節電画面には戻りません。

# M37 車載/充電照明

車載時(DCアダプタ接続時)と充電時(ACアダプタ接続時)に画面照明を常時点灯するかどうかを設定できます。



車載/充電照明		
設定する	常時点灯する。	
解除する	常時点灯しない。	

#### ご注意!

- 「M37 車載/充電照明」が[設定する]の場合は、 「M3161 通常照明(P.233)」「M3162 メール / EZ照明(P.233)」の設定時間経過後、低い輝きで照明点灯を継続します。
- 「M37 車載/充電照明」が[設定する]の場合でも、接続された外部機器によっては、消灯することがあります。

#### M38 ピクト日付表示

メインディスプレイの右上に表示される日付と曜日の、表示/非表示を設定できます。

# 3 g 8 tuv

ピクト日付表示		
表示する	日付と曜日を表示する。	
表示しない	日付と曜日を表示しない。	

# M4 プライバシー

#### M41 ロックNo.変更

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、お好みの数字に設定できます。

ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ずお買い 上げ時の設定を変更してください。

# 1 (1.5) ▶ [変更する]



初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定 「1234」を入力します。

פיט ? אלעים ? אולעים ?

- 2 現在のロックNo.を入力する
- **3** 新しいロックNo.を入力する
- **4** 新しいロックNo.をもう一度入力する

ロックNo.が変更されます。

#### ご注意!

- ロックNo.は、他人の無断使用を防止したり、 A5407CAに登録された情報の秘密を守るため に必要となる重要な数字です。
  - ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、必ずロックNo.をお買い上げ時の設定から変更してください。
- 設定したロックNo.は、忘れないようにメモして、控えておいてください。

#### M42 発番号通知

P.276をご参照ください。

#### M431 オートロック

ダイヤルをロックして、他人の無断使用を防止できます。



オートロック		
設定する	ロックNo.を入力すると、オートロック が設定される。 待受画面に (オートロックマーク) が表示され、ロックがかかる。	
紀吟する	ロックNoたフカオスト 紹吟される	

# お知らせ

オートロックを一時的に解除するには オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を 入力します。

電源を切り、次に電源を入れると、ダイヤルはロック された状態に戻ります。

- オートロックが設定されていても有効な操作
  - · 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番 (消防・救急)への電話

上記の緊急番号へは、番号を入力して( )を押 すと、電話をかけることができます。 ※ただし、緊急番号を入力しても、( )を押すま では画面に番号は表示されません。

- かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。 保留にしたり、簡易留守メモで応答することもで きます。
- ・電源のONとOFF

# M43 アクセス制限(M432 ダイヤル 発信制限~M437 データ通信制限)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用 を制限できます。



#### アクセス制限

#### ダイル 発信制限

アドレス帳を利用せずに電話をかけた りCメールを送信する前に、ロックNo. の入力が必要になる。

設定中は、アドレス帳の登録や修正を する前にも、ロックNo.の入力が必要に なる。なお、かかってきた電話は受け ることができる。

#### ご注意!

- アドレス帳に登録されている相手 の電話番号でも、直接電話番号を 入力したり、アドレス帳に番号を追 加して電話をかける場合は、ロック No.の入力が必要になります。
- 発信履歴/着信履歴/ホットダイ ヤルを利用して電話をかける場合 も、ロックNo.の入力が必要になり ます。

が 作ル 発信制限	お知らせ  • ダイヤル発信制限が設定されていて有効な発信 110番(警察)、118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)への電話 上記の緊急番号へは、アドレス帳の電話番号を利用する以外にも、番号を入力して を押すと、電話をかけることができます。
アドレス帳制限	アドレス帳を利用したすべての操作を行う前に、ロックNo.の入力が必要になる。
メール制限	Eメール/Cメールを利用するとき、 ロックNo.の入力が必要になる。 Eメール/Cメールの無断使用を防止 できる。
EZ制限	EZwebを利用するとき、ロックNo.の 入力が必要になる。 EZwebの無断使用を防止できる。
スケシ*ュール制限	「M541 カレンダー/スケジュール (P.247)」「M542 タスクリスト (P.255)」の機能を利用したり、スケ ジュールアラームやタスクリストア ラームの内容を確認するときに、ロッ クNo.の入力が必要になる。 スケジュール機能の無断使用を防止 できる。
	ご注意!  ● スケジュール制限を設定すると、 待受画面に表示したカレンダーに は、スケジュール/誕生日/記念 日のマークがすべて表示されません。
データ通信制限	「M91 データ通信サービス (P.278)」を利用するための発信ができなくなる。データ通信サービスの無断使用を防

# ₹`

止できる。

#### M438 シークレット

P.32をご参照ください。

# M44 着信制限

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信 や、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信、 アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を 自動的に拒否できます。

着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行 われません。



(4 to (4 to

現在の設定が一覧表示されます。

#### ■電話番号を通知しない着信を「拒否応答 1」のメッセージを再生して拒否する場合

# 3 右表の「ステップ3での操作」を行う

# **4** 下表の「ステップ4での操作」を行う

	177777	
ステップ3 での操作	ステップ4 での操作	着信時の動作
指定番号	ON/OFF設定	特定の電話番号を指定して、
	指定番号一覧	その電話番号からの着信を拒 否する。→「着信拒否する電
	着信履歴登録	話番号を登録する(右記)」
非通知(電話番号を	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
通知しない着 信の拒否を設 定する)	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。
	拒否応答2	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直しください」というメッセージを再生した後、切断する。
	解除	着信を拒否しない。
公衆電話 (公衆電話か	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
らの着信の拒否を設定する)	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。
	拒否応答2	「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、切断する。
	解除	着信を拒否しない。
アドレス帳登録外 (アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信の拒否を設定する)	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。
	簡易留守メモ	「簡易留守メモ(P.72)」で応答する。
	解除	着信を拒否しない。

通知不可能 (電話番号を 通知できない 着信の拒否を 設定する)	着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒 否する。
	拒否応答1	「この電話番号からの電話は お受けできません」というメッ セージを再生した後、切断す る。
	解除	着信を拒否しない。
全解除	解除する	着信拒否の設定をすべて解 除する。
		お知らせ
		• 着信拒否の設定を全解 除しても、指定番号着信 拒否で登録した着信拒 否指定番号は削除され ません。
		•

#### お知らせ

- [着信拒否]を選択すると、相手側では呼出音がとまって接続できなかったことがアナウンスされます。
- [アドレス帳登録外]で[簡易留守メモ]を選択すると、待受画面に 型が表示されます。 同時に「簡易留守メモ(P.72)」が設定されている場合は 圏 や 圏のように表示されます。

#### 着信拒否する電話番号を登録する

最大10件の電話番号を登録できます。

着信を拒否する電話番号を登録した後、「指定番号着信 拒否を設定する(P.239)」を参照して着信時の動作を 設定してください。

# 

# 2 [指定番号]

着信制限 N44-[指定番号] 110N/0FF設定 ②指定番号一覧 ③着信履歴登録 指定番号拒否メニューが表示されます。

# **3** [指定番号一覧]



登録している着信拒否指定番 号の一覧が表示されます。

# 編集 表示 サブメニュー

# **4** ◆で選択して◎(編集)

「M44 着信制限(P.237)」

# 5 電話番号を入力して◎(登録)

#### ご注意!

相手からの電話番号の通知が無い場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。
 電話番号の通知がない着信を拒否する方法→

- 「割込通話サービス (P.274)」(有料オプション サービス)をご契約されている場合、通話中にか かってきた電話は着信拒否できません。
- [M44 着信制限] の [アドレス帳登録外] が [簡易 留守メモ] に設定されていて、アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話があった場合で、そ の電話番号に指定番号着信拒否が設定されている 場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「M81 お留守番サービス(P.267)」もしくは 「M82 着信転送サービス(P.272)」の無応答転送 を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお 留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先 されます。

#### お知らせ

着信拒否指定番号を削除するには

ステップ4で登録済みの着信拒否指定番号を選択して (サブメニュー) [削除]を押すと、1件削除 / 選択削除/全件削除をすることができます。 削除方法→「データを1件削除する(P.34)」「データを全件削除する(P.34)」

アドレス帳/発信履歴/着信履歴から電話番号を 選択するには

ステップ5で電話番号を入力する前(入力してある場合は削除後)に(回(サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。

- 登録した着信拒否指定番号からの着信を拒否するには、「指定番号着信拒否を設定する」を参照して、 [着信拒否]または[拒否応答1]に設定してください。
- アドレス帳から呼び出して登録した場合は、指定番号一覧に電話番号の代わりに名前が表示されます。 ステップ4で登録済みの着信拒否指定番号を選択して
   (編集)を押すと、登録内容を編集できます。
- ステップ4で (サブメニュー) [編集]を選択して も、着信拒否指定番号を編集/登録できます。

#### 指定番号着信拒否を設定する

登録した着信拒否指定番号からの着信を、拒否するかど うか設定します。

# 1 指定番号拒否メニューを表示する

表示方法→「着信拒否する電話番号を登録する (P.238) | のステップ] ~2

# 2 [ON/OFF設定]

指定番号		
着信拒否	着信動作を行わずに着信を拒否する。	
拒否応答1	「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、切断する。	
解除	着信を拒否しない。	

#### お知らせ

着信を拒否した場合も、待受画面に「図 新着あり 1件」と表示されます。ただし、「着信拒否指定番号 からの着信を着信履歴に記録するかどうかを設定する(下記)」の設定を解除した場合は、表示されません。

着信拒否指定番号からの着信を着信履歴に記録 するかどうかを設定する

#### **1** 指定番号拒否メニューを表示する

表示方法→「着信拒否する電話番号を登録する (P.238) | のステップ] ~2

#### 2 [着信履歴登録]

着信履歴登録		
設定する	着信拒否指定番号からの着信を記録 する。	
解除する	着信を記録しない。	

#### M45 リセット

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。リセット後は、リセット前の状態に戻すことができません。リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。

# 1 (4 th (5 th)

	リセット		
機能リセット	機能リセットする。 リセットされる内容→「M451 機能リセット(下記)」		
メモリリセット	メモリリセットする。 リセットされる内容→「M452 メモリ リセット(P.242)」		
オールリセット	オールリセットする。 リセットされる内容→「M453 オール リセット(P.244)」		
学習内容リセット	学習内容リセットする。→「M454 学 習内容リセット(P.244)」		

#### ■機能リセットする場合

# 2 [機能リセット] ▶ [リセットする]

ロックNo.入力画面が表示されます。

# 3 ロックNo.を入力する

リセットの最終確認画面が表示されます。

# 4 [リセットする] ► ⑥(OK)

#### M451 機能リセット

各機能の設定(通話時間・料金、ロックNo.を除く)を、すべてお買い上げ時の設定に戻します。

#### ご注意し

リセットした設定は、リセット前の状態に戻すことができません。機能リセットの操作は、本当に必要な場合にのみ行ってください。

IJŧ	セットの対象		リセット後の 設定
M12 通話料金表示 (P.224)		解除する	
M13 通話料	金レート (P.225)		1.0倍
M21 音量	通常着信	通常着信	
(P.225)	EX-ル受信	EXール受信	
	お知らせ受信	お知らせ受信	
	Cメール受信	[ソール受信	
	おしゃべり受信	おしゃべり受信	
	EZアプリ通信	EZアプリ通信	
	アラーム		音量3
	スケシ゛ュールアラーム		音量3
M22 ኦዐቻ ィ	通常着信	設定	着信音1
(P.226)	EX-ル受信	設定	着信音4
	お知らせ受信	設定	着信音5
	Cメール受信	設定	着信音6
	おしゃべり受信	設定	着信音7
	EZアプリ通信	設定	着信音8
M23	通常着信	設定	OFF
バイブレータ (P.228)		振動設定	パ°タ-ン1
(F.EEO)	EX-ル受信	設定	OFF
		振動設定	パ°ターン1
	お知らせ受信	設定	OFF
		振動設定	パ°タ-ン1
	Cメール受信	設定	OFF
		振動設定	パ°タ-ン1
	おしゃべり受信	設定	OFF
		振動設定	パ°タ-ン1
	EZアプリ通信	設定	OFF
		振動設定	パ°ターン1
	アラーム	設定	OFF
		振動設定	パ°タ-ン1
M24 <i>≛/</i> ≘- <del>≠</del>	EX-II受信	設定	秒数指定
着信音 継続時間		鳴動秒数	4秒
他的时间 (P.228)	お知らせ受信	設定	秒数指定
		鳴動秒数	
	Cメール受信	設定	秒数指定
		鳴動秒数	
	おしゃべり受信	設定	秒数指定
		鳴動秒数	
	EZアプリ通信	設定	秒数指定
鳴動秒数			20秒
M25 ‡-操作音 (P.229)			音量3
MI26 ウェイクアッ	プト-ソ(P.229)		設定する

M27 通話品質	アラ-	-ム(P.2	29)	設定する
M28 LED設定	通常	着信		LED1 パ°ターン1
(P.229)	EX-ル受信			LED3 パターン1
	お知らせ受信			LED4 パ。ターン1
	Cメール <sup>3</sup>	受信		LED2 パ・ターン1
	おしゃ	ゃべり受信		LED2 パ・ターン1
	EZ77° J通信			LED2 パ・ターン1
	アラーム			LED1 パ°ターン1
	通話中/通信中			解除する
	新着お知らせ			解除する
M31	待受i	画面	設定	壁紙1
メインディスプレイ	壁紙上		時計/	
(P.230)			時計	カレンダーなし
	スクリーン	ンセーハ゛	設定	スクリーンセーバなし
			起動時間	30秒
	通常	<b>着信画面</b>	設定	着信画像
	Eメールi	送信画面	設定	送信画像
	Eメールラ	受信画面	設定	受信画像
	照明	X2113	設定	設定する
		照明	点灯時間	10秒
		メール/	設定	設定する
	EZ照明	点灯時間	20秒	
	明るさ設		定	明るさ3
	コントラブ	スト		コントラスト8
M32	待受i	画面	設定	壁紙1
サፓ゙ディスプレイ (P.233)	固定壁紙 の時計		時計/ メッセージなし	
	通常	着信画面		着信画像
	着信	表示		表示する
	照明		設定	設定する
			点灯時間	10秒
			明るさ 設定	明るさ2
	コントラブ	スト	•	コントラスト8
M33	通常	文字		通常
文字サイズ変更	EXールス	文字		大
(P.235)	EZ文字	字		標準
M34 配色設定	Ē(P.2	235)		シルバ* <b>-</b>
M35	設定		表示設定	表示しない
オープ ソエミーロ (P.235)			表示 データ	ランタ゛ム
	表示	時間		3秒
M36 節電画面	設定		設定する	
即電岡岡 (P.235)	起動時間			30秒
				一般でする
M37 車載/充	電照明	(P.236	5)	解除する

リセットの対象			リセット後の 設定
M42 発番号通知 (P.236)			通知する
M43	オートロック		解除する
アクセス制限	ダイヤル発信制限		解除する
(P.237)	アドレス帳制限		解除する
	メール制限		解除する
	EZ制限	解除する	
	スケシ゛ュール制限	解除する	
	データ通信制限		解除する
	シークレット		表示しない
M44	指定番号	設定	解除
着信制限 (P.237)		着信履 歴登録	設定する
	非通知	設定	解除
	公衆電話	設定	解除
	アドレス帳登録外	設定	解除
	通知不可能	設定	解除
M51 文字入力補助	予測変換設定	設定	設定する
(P.244)	ダウンロード辞書	登録	登録無し
M52 エニーキーアン	ป-(P.246)		設定する
M53 市外局番刈り (P.246)	設定		解除する
M54 ツ-ル (P.247)	カレンタ゛ー/ スケシ゛ュール	かンダ - 休日設定	土日·祝日が 休日
		加ンタ゛- 表示切替	1ヶ月表示
		記念日・ 誕生日の 表示/ 非表示	表示する
		フォト/ リスト切替	以小表示
	タスクリスト	フォト/ リスト切替	以小表示
M55 ホットダイヤル (P.258)	設定		解除する
M56 クローズ終話 (P.258)			終話する
M61	簡易留守Æ	設定	解除する
簡易留守Æ (P.258)	設定	応答 メッセージ	固定応答
	応答時間		16秒
M63 マナーモード	ON/OFF設定		OFF
(P.258)	設定		通常マナー
	オリシ゛ナル		お買上げ時の内容
M64 電波0FFE-ド(P.260)			電波の引しない

M71 自動時刻補正 (P.260)	時刻設定方法		自動補正
M72 アラーム	アラーム設定		OFF
(P.260)	指定時刻		毎日、0時00分
	アラーム音種		アラーム音1
	アラーム画像種		アラーム画像
	スヌーズ設定		OFF
	アラーム優先		OFF
	内容		登録なし
M73 オートハ°ワーオン	設定		解除する
(P.262)	時刻		6時00分
M74 +_k  °   _+7	設定		解除する
オートパ°ワーオフ (P.262)	時刻		0時00分
M82 着信 転送サ-ビス (P.272)	転送先登録		登録なし
M91	通信設定	通信モード	Packet
データ通信 (P.278)		通信速 度	高速
	データ転送モード (P.262)	外部 カメラ	画像 サイズクリア

# その他

リセットの対象			リセット後の 設定
発信履歴 (P.36)	フォト/リスト切替	設定	以小表示
着信履歴 (P.36)	フォト/リスト切替	設定	以小表示
アドレス帳	検索切替	設定	名前玉
(P.60)	フォト/リスト切替	設定	以ト表示
メインメニュ- (P.52)	お好みアイコン		カラーサイン

# フォト

リセットの対象	リセット後の 設定
1,7 אינפלא <sup>*</sup> (P.82)	解除
撮影モード(P.82)	壁紙240×320
7計画質設定 (P.82)	ノーマル
日付スタンプ (P.83)	解除する
シャッタ-音選択 (P.85)	カシャ
tルフタイマー時間 (P.85)	10秒
オートフォーカス設定 (P.83)	設定する
情報表示(P.83)	表示する

#### ムービー

リセットの対象	リセット後の 設定
録画モード(P.83)	S(メール用)
録画時間切替 (P.83)	5秒
tルフタイマ-時間 (P.85)	10秒
シャッタ-音選択 (P.85)	ピコッ

#### データフォルダ

リセットの対象	リセット後の 設定
画像表示設定 (P.129)	リスト表示

#### マルチメディアプレイヤー

リセットの対象	リセット後の 設定
音量設定 (P.146)	音量3
此°-卜設定(P.147)	なし
再生設定 (P.147)	通常
デザイン設定 (P.147)	あり
画像切替時間設定 (P.147)	普通

#### EZアプリ

リセットの対象	リセット後の 設定
通信設定 (P.222)	ON(確認あり)
GPS情報通知設定 (P.223)	ON(確認あり)
緊急起動設定 (P.223)	解除する
待受EZアプリ設定 (P.222)	解除する
終了確認設定 (P.221)	確認あり
EZアプリ音量設定 (P.222)	音量3

#### **EZweb**

リセットの対象	リセット後の設定
ブラウザ履歴 (P.199)	データなし
添付データ再生設定 (P.207)	再生する
スクロール設定 (P.207)	行スクロール
文字サイズ変更(P.207)	標準
タイトル表示設定 (P.208)	表示しない
ブラウザ履歴クリア設定 (P.208)	自動設定しない
タイムアウト設定 (P.208)	30秒
一発ジャンプ設定(P.208)	CA'z CAFE

#### EZナビ

リセットの対象	リセット後の 設定
除情報通知設定(P.212)	ON(確認あり)
GPSX-IJURL (P.213)	まっぷるガイドサイト

#### Eメール

リセッ	トの対象	リセット後の 設定
自動受信設定 (F	P.156)	自動受信する
メール受信方法 (P.	156)	全受信
添付自動受信(F	P.156)	自動受信する
受信ボックス設定(	P.156)	フォルダ表示
受信メール自動削除(P.156)		既読メールのみ
返信先アドレス (P.156)		付加しない
差出人名称 (P.157)		付加しない
冒頭文設定 (P.157)		付加しない
署名設定(P.157)		付加しない
返信メッセージ引用 (P.157)		引用する
テンプ°レート編集 (P.157)		お買上げ時の内容
アドレス自動変更(P.157)		お買上げ時の内容
添付再生設定 (P.158)	インライン再生設定	再生する
	刈ディ再生設定	再生する
スクロール設定(P.158)		行スクロール
文字サイズ変更 (P.158)		大きい

#### Cメール

リセットの対象	リセット後の 設定
署名(P.186)	付加しない
蓄積機能 (P.186)	選択して蓄積
おしゃべり中バイブ (P.186)	設定する
受信フィルタ-設定(P.186)	すべて解除する

#### M452 メモリリセット

アドレス帳や、発信履歴、着信履歴、簡易留守メモ、通話録音、データフォルダ、定型文、単語登録、送受信したメールなど、メモリに記憶された内容をすべて削除します。 ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります。

#### ご注意!

- リセットしたメモリ内容は、リセット前の状態に戻す ことができません。メモリリセットの操作は、本当に 必要な場合にのみ行ってください。
- メモリリセットを行うと、シークレット設定したメモリ 内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削 除されます。
- メモリリセットを行うと、あらかじめ用意されている EZアプリ(Java™)のPhotoEffecterアイコンメーカーは削除されます。 削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダ

ウンロードしてください。

メモリリセットを行っても、miniSDメモリカードの 内容はリセットされません。

#### 機能設定

機能設正			
リセットの対象			リセット後の 設定
M22 メロディ (P.226)	自作灯ディ1~5		お買上げ時の内容
M31	待受画面	設定	壁紙1
メインディスプレイ (Р.230)		待受 メッセージ	登録なし
	スクリーンセーバ	設定	スクリーンセーバなし
	通常着信画面	設定	着信画像
	Eメール送信画面	設定	送信画像
	Eメール受信画面	設定	受信画像
M32 サブディスプレイ	待受画面	設定	壁紙1
(P.233)		待受 メッセージ	登録なし
	通常着信画面		着信画像
M35	設定	表示設定	表示しない
オープンエミ━ロ (P.235)		表示 データ	ランタ゛ム
M44 着信制限 (P.237)	指定番号	電話 番号	登録なし
M51	単語登録		登録なし
文字入力補助 (P.244)	定型文		お買上げ時の内容
(1 .= 1 1)	顔文字		お買上げ時の内容
	ダウンロード辞書	登録	登録なし
M53 市外局番メモリ	設定		解除する
(P.246)	市外局番		登録なし
M54 "-11	カレンタ゛-/	記念日	登録なし
(P.247)	スケシ゛ュール	スケシ゛ュール	登録なし
	タスクリスト	タスクリスト	登録なし
	妊帳 (P.70)		お買上げ時の内容
	待受ショートカット(P.257)		お買上げ時の内容
M55 ホットタ゛イヤル	設定		解除する
(P.258)	電話番号		登録なし
M61 簡易留守年	簡易留守Æ 設定	応答 メッセージ	固定応答*
(P.72)		自作応答	登録なし
	簡易留守メモリスト		登録なし
M62 通話録音以ト(P.74)		登録なし	
M0 7° อ7า-พ (P.42)		登録なし	
※メモリリカットを行うと「M613 白作広答メッカージ			

※メモリリセットを行うと、「M613 自作応答メッセージを録音する(P.72)」で録音した内容が削除されるため、メモリリセット前に「M611 簡易留守メモを設定/解除する(P.72)」で自作応答が選択されていた場合は、設定が固定応答になります。

#### その他

COLE		
Уt	ットの対象	リセット後の 設定
発信履歴 (P.36)	履歴	対りなし
着信履歴 (P.36)	履歴	対切なし
アドレス帳	アト゛レス	登録なし
(P.60)	グループ名	お買上げ時の内容
メインメニュ- (P.52)	アイコン	お買上げ時の内容
簡単XE帳 (P.69)		登録なし
ร"-タフォルダ(P.105)		登録なし*
□ピーカットデータ (P.57)		メモリなし
漢字変換の確定履歴 (P.56)		メモリなし
予測変換の確定履歴 (P.56)		メモリなし
絵文字/記号の利用履歴(P.56)		メモリなし
	ワ/マイボイス録音中/スケジュー スト編集中の一時的に 容	メモリなし

※ あらかじめ用意されているEZアプリ(Java™) (フォトきゃら工房、まっぷるガイド)、あらかじめ用意されている3Dデータ (Wあざらし) は削除されません。

# フォト

リセットの対象	リセット後の 設定
フレーム(ダウンロードデータ)(P.83、P.91)	登録なし
フォトフォルダ(データフォルダ) (P.99)	登録なし
スタンプ (ダウンロードデータ) (P.92)	登録なし

#### ムービー

リセットの対象	リセット後の 設定
Δ-ビ-フォルダ(デ-タフォルダ) (P.100)	登録なし

#### マルチメディアプレイヤー

リセットの対象	リセット後の 設定
プレイリスト (P.146)	登録なし

#### EZアプリ(Java™)

リセットの対象	リセット後の 設定
EZ77° リ(Java™) (P.217)	登録なし*

※ あらかじめ用意されているフォトきゃら工房とまっぷる ガイドは削除されません。

#### F7web

リセットの対象	リセット後の 設定
ブラヴザ 履歴 (P.199)	XEUなし
お気に入りリスト (P.205)	登録なし
画面メモリスト (P.207)	登録なし
一発ジャンプ設定 (P.208)	CA'zCAFE
カンタンアクセス設定 (P.208)	http://number.ezweb. ne.jp/nads/select.jsp? num=

#### EZナビ

リセットの対象	リセット後の 設定
Myスポット (P.211)	登録なし※
フォトスポット (P.212)	登録なし

※ 1 のタイトル名「自宅」は変更できません。

#### Eメール

リセットの対象	リセット後の 設定
送信ボックス (P.166)	メールなし
受信ボックス (P.173)	メールなし
送信履歴 (P.161)	履歴なし
受信ボックスのフォルダ(P.174)	お買上げ時の内容
振り分け設定 (P.176)	登録なし

#### Cメール

リセットの対象		リセット後の 設定
受信ボックス (P.192)		メールなし
送信ボックス (P.193)		メールなし
おしゃべり履歴 (P.190)		メールなし
署名(P.186) 設定		付加しない
	内容	登録なし
受信フィルター設定(P.186) 指定番号		登録なし

#### M453 オールリセット

メモリに記憶された内容をすべて削除し、各機能の設定 (ロックNo.を除く)を元に戻し、お買い上げ時の状態にします。

ただしあらかじめ用意されているものは、お買い上げ時の状態になります。

#### オールリセットでリセットされる内容

オールリセットは「M11 時間/料金確認(P.224)」で行うリセット操作、「M451 機能リセット(P.239)」「M452 メモリリセット(P.242)」「M454 学習内容リセット(右記)」をすべて実行します。

#### オールリセットでリセットされない内容

次の内容は、オールリセットを実行してもリセットすることはできません。

- 「M41 ロックNo.変更(P.236)」 お買い上げ時は、「1234」に設定されています。 ロックNo.はリセットできません。
- 「MO プロフィール(P.42)」
  「電話番号1」、「電話番号タイプ1」、「Eメールアドレス1」、「Eメールアドレスタイプ1」はリセットできません。
- データフォルダ内にあらかじめ用意されているEZアプリ(Java™) (フォトきゃら工房、まっぷるガイド)、3Dデータ (Wあざらし) は削除されません。
- miniSDメモリカードの内容はリセットされません。

#### ご注意し

- リセットした各機能の設定とメモリ内容は、リセット 前の状態に戻すことができません。オールリセット の操作は、本当に必要な場合にのみ行ってくださ い。
- オールリセット後は「初期設定(P.24)」を行ってください。
- オールリセットを行うと、あらかじめ用意されている EZアプリ(Java™)のPhotoEffecterアイコンメーカーは削除されます。

削除した後で再び利用する場合は、EZwebよりダウンロードしてください。

 miniSDメモリカードの内容をリセットする場合は、 「miniSDメモリカードを初期化する(P.134)」を 行ってください。

# M454 学習内容リセット

予測変換機能の辞書と、絵文字/記号の学習行(絵文字/記号の一覧で最初に表示される行)の内容をリセットします。

# 1 0 4 th 5 th 4 th

2 [リセットする] ▶ロックNo.を入力する ▶ [リセットする] ▶◎(OK)

# M5 ユーザー補助

#### M511 単語登録

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が 可能になります。



修正 選択 サブメニュー

# 🥏 📤 不甾語を選択して@(サブメニュー) 📙 ᢃ

_ \C\	記を選択して <sup>(()</sup> ()ファニュー)
	サブメニュー
新規登録	単語を新規登録する。 ◎(編集) ▶読みがなを入力して ◎(OK) ▶◎(編集) ▶ 単語を入力して ○(OK) ▶回(登録)
	お知らせ  ・読みがなには、カタカナで半角16 文字まで入力できます。 ・単語には、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・単語が1件も登録されていない場合、(②) (新規)を押しても、単語を登録できます。
修正	<ul> <li>【上書修正】…</li> <li>単語を上書修正する。</li> <li>【コピーして修正】…</li> <li>単語をコピーして修正する。</li> <li>お知らせ</li> <li>・登録済みの単語を選択してから</li></ul>
削除	→「データを削除する(P.33)」

#### ご注意!

• 単語登録に登録できる単語は、最大100件までで す。

100件を超えて登録することはできません。 不要な単語を削除してから、もう一度登録操作をし てください。

#### M512 定型文 M513 顔文字

# (5 ½) (1.½)

文字入力補助	
定型文	定型文を編集/削除する。
顔文字	顔文字を編集/削除する。

# ■定型文を編集/削除する場合

# [定型文]

	定	型文	00	M5	12
	00	TEL 0			
	01	ΔΔΔ(	@ e z w e	b.ne.	j p
	02	@ e z ı	web.n	e.jp	
_					_
_	_				

○(表示): 定型文/顔文字の全 文を表示する

(四)(編集): 定型文を編集する

表示

番号キーで定型文/顔文字No.を直接入力して表示する こともできます。

※00~09を入力する場合は、先頭に0を付けて入力し てください。

# (\*)で定型文を選択して (サブメニュー)

<u> </u>	
	サブメニュー
編集	定型文を入力/編集して (OK)
	お知らせ
	定型文/顔文字は、全角24 /半角48文字まで入力できます。     あらかじめ登録されている定型文/顔文字は、編集できます。
削除	→「データを削除する(P.33)」
	お知らせ
	• 定型文/顔文字を削除すると、お 買い上げ時に設定されていた定型 文/顔文字に戻ります。

#### ご注意!

定型文の00~02は、編集/削除できません。

#### お知らせ

• お買い上げ時に登録されている定型文/顔文字に ついては、「定型文一覧(P.58) | / 「顔文字一覧 (P.58) | をご参照ください。

# M514 予測変換設定

# (1.5 (4 tm)

予測変換設定	
設定する	文字入力時に予測変換機能(P.56)を 利用する。
解除する	利用しない。

#### ご注意!

• 予測変換設定を「解除する」にすると、文字入力を 行っても、確定履歴には保存されません。

# M515 ダウンロード辞書

CA'zCAFE(カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウ ンロードした辞書を登録して、漢字変換に利用できます。

#### 辞書を新規登録する



# ⑩(新規)▶(ひでデータフォルダ内の辞 書を選択して**○**(OK)







(5 th) (1.7 (5 th)

ダウンロード辞書 M515 ■○×△辞

(詳細): 収録語数を表示す る

(新規): 辞書を登録する

[現在設定] 1/5 件

新規 詳細 サブメニュー

# 

	青を選択して@(サノメニュー)
	サブメニュー
上書登録	◆でデータフォルダ内の辞書を選択 して  ○(OK)
	<b>お知らせ</b> <ul><li>・辞書は、最大5件まで登録できます。</li></ul>
削除	→「データを削除する(P.33)」
並び替え	辞書の順番を並び替える。  ① で辞書を選択して ② (選択) ▷ ② で並び替え先を選択して ③ (OK) ▷ ② (確定)
	お知らせ  ・ (確定)を押す前に別の辞書を選択すると、一度に複数の辞書を並び替えられます。 ・ 漢字変換する際の変換候補は、「M515 ダウンロード辞書」の一覧の並び順に従って表示されます。
詳細	収録語数を表示する。

#### ご注意!

登録後、一覧に表示されるタイトル名は、あらかじめ データのなかに含まれているタイトルが表示される 場合があります。

#### お知らせ

● 待受中に / P (CA'zCAFE)を押すと、EZweb でCA'zCAFEにアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリーを選択して辞書をダウ ンロードできます。

# M52 エニーキーアンサー

(5 th (2 th )

	エニーキーアンサー
設定する	かかってきた電話を受けるとき、 以外のキー( *** *** *** *** *** *** *** *** *** *
解除する	解除する。

#### M53 市外局番メモリ

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市 内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的 に追加して電話をかけることができます。

(5 ½) (3 č

市外局番メモリ		
設定する	よくかける地域の市外局番を入力して  (OK)	
	お知らせ	
	<ul><li>市外局番は、0から始まる2~5桁 の数字を入力します。</li></ul>	
解除する	付加しない。	

#### ご注意!

- 4桁以下の電話番号や、O、1、米、#が先頭の電話番 号をダイヤルした場合は、設定した市外局番は自動 的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が [184]または[186]などの特番の場合は、設定 した市外局番が「184 | または「186 | の後に追加 されます。
- 市外局番を付加して37桁以上の電話番号になっ た場合は「電話番号が37桁以上です」と表示さ れ、発信できません。


# M541 カレンダー/スケジュール

待受画面


または

カレンダーには、スケジュールや記念日を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト/選択された日付のタスク/誕生日の確認もできます。

(次ページ(B)へ)

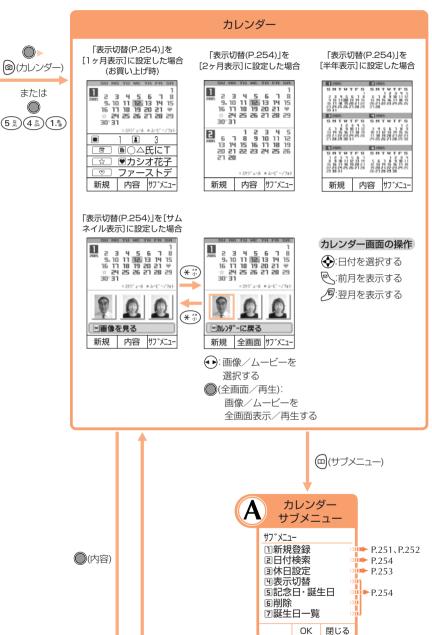

メニュー(M)機能

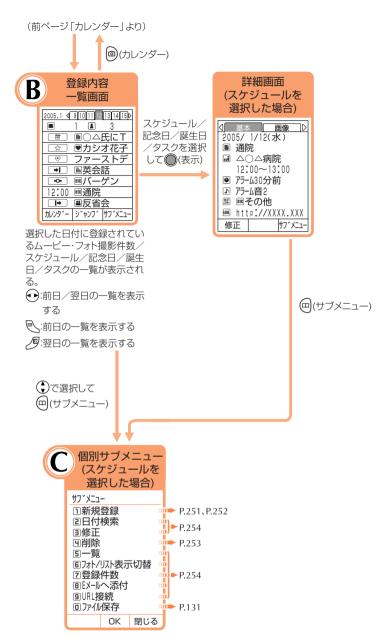

※ムービー・フォト登録件数または誕生日を選択した場合、個別サブメニューに[修正][Eメールへ添付][URL接 続] [ファイル保存] は表示されず、[削除] は選択できません。

※記念日を選択した場合、個別サブメニューに[Eメールへ添付][URL接続][ファイル保存]は表示されません。 ※タスクを選択した場合、個別サブメニューに [完了チェック設定] (P.256)が表示され、選択することができま

※タスクを選択した場合、個別サブメニューに[URL接続]は表示されません。

#### お知らせ

カレンダーで表示できるのは、1999年1月から2020年12月までです。



#### 画面の見かた(1ヶ月表示の場合)

(1) 12 (今日の日付)

(3) ☆(誕生日マーク)

- (2) 9<sub>•</sub>(ムービー・フォトマーク)

·············データフォルダ内の「ムービーフォルダ | または 「フォトフォル ダーに選択された日付の日付サブフォルダが存在する場合、 日付に表示されます。

- ………アドレス帳の誕生日が登録されている日付に表示されます (P.62)。
- (4) 30°(スケジュール·タスクマーク)

・スケジュールまたはタスクが登録されている日付に表示さ れます(P.251、P.256)。

- (5) 選択されている日付に登録された内容
  - ………スケジュール/記念日/誕生日/タスクが最大4件まで一覧 に表示されます。

データフォルダ内の 「ムービーフォルダ | または 「フォトフォ ルダ | の選択された日付の日付サブフォルダに保存された件 数が、それぞれ一覧の先頭に表示されます。

(6) - (選択されている日付)

………選択されている日付は、点滅して表示されます。

(7) (記念日マーク)

.....記念日が登録されている日付に表示されます(P.252)。 ※同一の日付に誕生日と記念日が登録されている場合は、誕 生日が優先して表示されます。

(8) 29(休日に設定されている日付)

………休日に設定されている日付は、平日とは異なる色で表示され \*\* (P.253)。

#### 画面の見かた(2ヶ月表示の場合)

カレンダーが2ヶ月分表示されます。

※「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。

#### 画面の見かた(半年表示の場合)


カレンダーが半年分表示されます。

※誕生日マーク/記念日マーク/スケジュール・タスクマーク/ムービー・ フォトマークと「選択されている日付に登録された内容」は表示されませ h.

#### 画面の見かた(サムネイル表示の場合)

データフォルダ内の 「ムービーフォルダ | または 「フォトフォルダ | に選択され た日付の日付サブフォルダが存在する場合、日付サブフォルダに保存されて いるムービー/フォトがサムネイル表示されます。

※「選択されている日付に登録された内容」は表示されません。

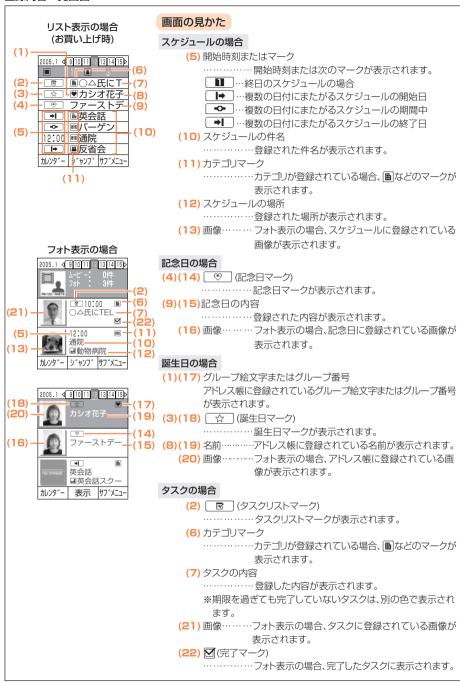

#### スケジュールを登録する

最大100件のスケジュールを登録できます。

#### 1 カレンダーサブメニュー(P.247のA) /個別サブメニュー(P.248のC)の [新規登録] ► [スケジュール]



スケジュール編集画面には、「基本」タブ、「画像」タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

(金)で項目を選択して (編集)を押すと、「基本」タブの項目を編集できます。→「スケジュールの基本タブの入力項目(下記)」

#### **2** •

「画像」タブが表示されます。 アドレス帳の「画像を登録する(P.63)」を参考に して、画像を登録してください。

#### 3 @(登録)

アラーム

#### スケジュールの基本タブの入力項目

入力項目	説明	
■ 件名	全角20/半角40文字以内	
場場場所	全角20/半角40文字以内	
開始日付	1999年01月01日~2020年12月 31日	
	お知らせ	
開始時刻	00時00分~23時59分	
▶ 終了日付	1999年01月01日~2021年01月01日	
	お知らせ	
終了時刻	00時00分~23時59分	
	お知らせ	
	2021年01月01日を入力した場合、終了時刻は00:00しか設定できません。	
アラームタイミンク	アラームOFF/アラームジャスト/ア ラーム5分前~アラーム60分前から 選択	
♪ スケシ゛ュール	固定メロディ/データフォルダ/自作	

メロディからアラーム音を選択

野 カテゴリ	8種類から選択
	お知らせ
	• [絵文字] を選択すると、絵文字の 一覧が表示されます。
URL URL	半角256文字以内(あらかじめ 「http://」が入力されています。)
田 、 田	全角40/半角80文字以内
<b>②</b> 繰返しパターン	OFF/毎日/毎週/毎月/毎年
繰返し回数	01~99回
<b>記</b> シークレット	<ul> <li>【設定する】…</li> <li>□ックNo.を入力すると、シークレットが設定される。</li> <li>【解除する】…</li> <li>シークレットを解除する。</li> <li>ご注意!</li> <li>・シークレットを設定したスケジュールは、「M438 シークレット(P.32)」を [表示する] に設定しているときのみ表示されます。「M438 シークレット」が [表示しない] に設定されている場合、登録後に登録内容一覧画面に戻ると、登録したスケジュールは一覧に表示されません。</li> </ul>

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。)

#### ご注意!

- 開始日付は、必ず入力されます。
- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返しパターンを選択できません。
- 繰返しパターンを設定した結果、実際に存在しない日になる場合、その前日にスケジュールが表示されます。 (例:3月31日にスケジュールを入力して「繰返しパターン」を「毎月」に設定した場合、スケジュールが表示されるのは3月31日、4月30日、5月31日、6月30日のようになります。)
- 終了日時を、開始日時より早い日時で入力すると、 登録時に終了日時と開始日時が入れ替わります。
- URLは、必ず「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

#### お知らせ

- スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて
  - アラームタイミングを設定した時刻になると、約 1分間(固定)アラーム音やパイブレータとアニメーション表示でお知らせします。その後、アラームの内容が表示されます。
  - アラームの音量/バイブレータは、「M21 音量 (P.225)」の「スケジュールアラーム」/「M23 バイブレータ(P.228)」の「アラーム」の設定に 従います。

- アラームタイミングを設定した時刻になったとき 電源がOFFだった場合は、自動的に電源がONに なってアラームが鳴り、その後も電源はONのま まになります。
- アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、 終了後、アラームが鳴ります。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になっ た場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入 力する画面が表示されます。ロックNo.を入力す ると、アラームの内容が表示されます。
- アラームが設定されているスケジュール/タス クリストにシークレットが設定されていて、かつ 「M438 シークレット(P.32)」が [表示しない] に設定されている場合、スケジュール/タスクリ ストの内容は表示されません。
- 「M436 スケジュール制限(P.237)」が設定さ れている場合、アラームの内容を表示する前に、 ロックNo.の入力が必要となります。
- 「M63 マナーモード(P.258)」が「通常マナー」 あるいは [サイレントマナー] に設定されている 場合、アラーム音は鳴りません。
- スケジュール/タスクに含まれる電話番号/Eメー ルアドレス/URLを利用するには スケジュールまたはタスクの詳細画面を表示して、
  - (♣)でスケジュールの [URL] [メモ] またはタスク の「内容 | に含まれる電話番号/Eメールアドレス /URLを選択して◯◯(選択)を押すと、サブメ ニューが表示されます。

各サブメニューについては、以下をご参照くださ (,)

「本文中の電話番号を利用する(P.181) | 「Eメールアドレスを利用する(P.180) | 「本文中のURLを利用する(P.181)|

#### 記念日を登録する

最大20件の記念日を登録できます。

登録した記念日は、登録日以降の毎年同じ日にカレン ダーに表示されます。

	基本	画像	
ĺ→	2005/	1/12(기	()
	<内容	<del>}</del> >	
P	シークレット	:0FF	

記念日編集画面には、「基本」タ ブ、「画像 | タブが用意されてい ます。

仟意の項目を編集/設定した後 で、(四)(登録)を押すと、その時点 で登録されます。

編集 キャンセル 登録

(♣)で項目を選択して((編集)) を押すと、「基本」タブの項目を 編集できます。→ 「記念日の基 本タブの入力項目(右記)」

#### カレンダーサブメニュー(P.247の(A)) /個別サブメニュー(P.248のⓒ)の [新規登録] ▶ [記念日]

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「画像を登録する(P.63) | を参考に して、画像を登録してください。

#### @(登録)

#### 記念日の基本タブの入力項目

10/6/H *> ±-+-	記念口の至本タクの八刀項目	
入力項目	説明	
▶日付	1999年01月01日~2020年12月 31日	
	お知らせ	
	(カレンダー)を押すと、カレン ダーを表示して日付を選択できます。	
■ 内容	全角20/半角40文字以内	
<b>ᇃ</b> ୬−クレット	【設定する】… ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。 【解除する】… シークレットを解除する。	
	ご注意!  ● シークレットを設定した記念日は、「M438 シークレット(P.32)」を [表示する] に設定しているときの み表示されます。 「M438 シークレット」が [表示しない] に設定されている場合、登録 後に登録内容一覧画面に戻ると、登録した記念日は一覧に表示されていません。	

#### お知らせ

• 2月29日に記念日/誕生日が登録されている場合 は、うるう年でない年には2月28日に表示されま す。

#### タスクを登録する


最大50件のタスクを登録できます。

カレンダーサブメニュー(P.247のA)/ 個別サブメニュー(P.248の©)の[新規登 録] ▶ [タスクリスト]

登録方法→「タスクの登録(P.256) |

選択された日付の日付サブフォルダを表示する

#### 登録内容一覧画面(P.248の®)を表 示する

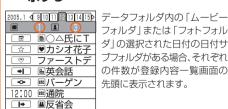

カレンタ゛ー シ゛ャンフ゜ サフ゛メニュー

フォルダ | または 「フォトフォル ダ」の選択された日付の日付サ ブフォルダがある場合、それぞれ の件数が登録内容一覧画面の 先頭に表示されます。

#### **2** ◎(ジャンプ)

ムービー/フォト選択画面	
۵-۲°-	選択された日付の日付サブフォルダ内 のムービーの一覧を表示します。
フォト	選択された日付の日付サブフォルダ内 のフォトの一覧を表示します。

#### お知らせ

- 「ムービーフォルダ」または「フォトフォルダ」のど ちらか一方にのみ、選択された日付の日付サブフォ ルダが存在する場合、ステップ2で (ジャンプ)を 押すと、ムービー/フォト選択画面は表示されず に、ムービーまたはフォトの一覧が表示されます。
- ムービー/フォトの表示/再生方法については、 「データを再生/表示する(P.108)」をご参照くだ さい。

# スケジュール/記念日/タスクを削除する

個別サブメニュー(P.248のⓒ) ► [削除]			
■スケジュ-	■スケジュールを選択した場合		
	サブメニュー		
1件削除	→「データを1件削除する(P.33)」		
選択削除	→「データを選択削除する(P.34)」		
期間指定削除	期間を指定して期間内のスケジュール をすべて削除する。		
	<ul><li>(編集) ▶ 開始日付を入力して</li><li>(OK)</li></ul>		
	2 ◎(編集) ▶ 終了日付を入力して ◎(OK)		
	3 (削除) ► [削除する] ► ロック No.を入力する		
	ご注意!		
	<ul> <li>削除したスケジュールは、削除前の状態に戻すことができません。期間指定削除の操作は、注意して行ってください。</li> <li>繰返しパターンを設定して作成されたスケジュールが、指定した期間内に存在する場合は、元のスケジュールと、繰返し設定により生成されたすべてのスケジュールが削除されます。</li> </ul>		
	お知らせ		
	開始日付/終了日付を入力する 画面で (カレンダー)を押すと、 カレンダーを表示して日付を選択		

できます。

→ 「データを全件削除する(P.34)」

全件削除

#### ■記念日/タスクを選択した場合

サブメニュー	
1件削除	→「データを1件削除する(P.33)」
選択削除	→「データを選択削除する(P.34)」
全件削除	→「データを全件削除する(P.34)」

#### ■何も選択していない場合

サブメニュー	
スケシ゛ュール	スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除する。 選択削除/全件削除する方法→「データを削除する(P.33)」 期間指定削除する方法→「スケジュールを選択した場合(左記)」
記念日	タスクまたは記念日を選択削除/全件 削除する。→「データを削除する
タスクリスト	1 削味する。→   ナータを削除する   (P.33)]

#### ご注意!

- 誕生日はアドレス帳に登録されているため、削除で きません。
- シークレットが設定されているスケジュール/記念 日/タスクは、「M438 シークレット(P.32)」を [表示する]にしたときのみ1件削除/選択削除でき ます。
- 全件削除するとシークレットが設定されているスケ ジュール/タスク/記念日もすべて削除されます。

#### カレンダーの休日/平日を設定する カレンダーサブメニュー(P.247のA)

休日設定	
カレンダーで設定	◆で日付を選択して◎(切替) 休日/平日が切り替わる。 ◎を押すと、設定が終了する。
曜日で一括設定	期間を指定して休日/平日を設定する。  (編集) 期間(開始年月)を入力して (OK) (編集) 期間(終了年月)を入力して (OK) (回 (OK) で曜日ごとに休日/平日を設定して (OK) [平日]または[休日] お知らせ  ・設定の最後に「期間中の祝日の設定を選択してください」と表示されます。[平日]を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の設定に従います。[休日]を選択すると、入力した期間の祝日は、曜日ごとの休日/平日の記定に従います。

日の設定にかかわらず、そのまま

休日となります。

#### お知らせ

- お買い上げ時は、「国民の祝日」が休日に設定されています。
  - 「国民の祝日」は2003年11月の時点の法律に基づいて設定されています。
- 春分の日および秋分の日は計算によって算出されたもので、実際とは異なる場合があります。
- あらかじめ設定されている休日は、平日に変更できます。

#### その他の機能

#### カレンダーサブメニュー(P.247のA)


	サブメニュー	
日付検索	<b>日付を入力して◎(OK)</b> カレンダーで日付が選択される。	
表示切替	[1ヶ月表示] [2ヶ月表示] [半年表示] または [サムネイル表示] からカレン ダーの表示方法を選択する。	
記念日· 誕生日	[表示する]… カレンダーに記念日マーク/誕生日 マークを表示する。 [表示しない]… マークを表示しない。	
削除	[スケジュール] … スケジュールを選択削除/期間指定削除/全件削除する。 [記念日] … 記念日を選択削除/全件削除する。 [タスクリスト] … タスクを選択削除/全件削除する。 選択削除/全件削除する方法→「データを削除する(P.33)] 期間指定削除する方法→「スケジュール/記念日/タスクを削除する(P.253)」の[期間指定削除]	
誕生日一覧	選択中の日付がある月の誕生日を一 覧表示する。	

#### 個別サブメニュー(P.248の©)


間がファブニュ(「ここつの。)	
	サブメニュー
日付検索	日付を入力して (OK) 入力した日付の登録内容一覧画面が 表示される。
修正	【上書修正】… スケジュール/記念日/タスクを上書修正する。 【Jピ-して修正】… スケジュール/記念日/タスクをコピーして修正する。 修正方法→「スケジュールを登録する(P.251)」「記念日を登録する(P.252)」 「タスクを登録する(P.252)」  ご注意! ・誕生日は、アドレス帳に登録されているため、修正できません。

「リスト表示」・・・ 登録内容一覧画面をリスト表示する。 スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数が表示される。  ご注意!  ・シークレットが設定されたデータの登録件数は、「M438シークレット(P.32)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます(10の右に表示されます)。 「M438シークレット」を[表示しない]に設定した状態で、スケジュールの登録件数が10件を表示されているスケジュールの登録件数が10件ある場合は、スケジュールを新規登録することはできません。  Eメールを作成する画面が表示されます。 Eメールを作成する画面が表示されます。 Eメールの作成方法→「Eメールを新規作成して送信する(P.159)」  お知らせ ・スケジュール/タスクは、いてとはのは、では自由などには、「タスクの内容を超えた部分は切り捨て)・井期限日付の月日、いていました。 カランスクは、「タスクの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)・井期限日付の月日、いていました。 カリンとなります。 期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容・いないタスクは、「タスクの内容・で多力オルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「会議の112001・マミ」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。  UNL接続  EZwebでスケジュールに登録された		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	一覧	スケジュールを一覧表示する。 <b>[記念日一覧]</b> … 記念日を一覧表示する。
・表示された一覧で(**)で選択して (*表示)を押すと、スケジュール / 記念日/タスクの詳細画面を表示できます。    フォースティー   フォースト表示する。  「リス・表示する。 「リス・表示する。 「リス・表示する。 「リス・表示する。 「リス・表示する。		タスクを一覧表示する。
切替 登録内容一覧画面をフォト表示する。 [リスト表示] … 登録内容一覧画面をリスト表示する。 登録件数 スケジュール/記念日/タスクリストの登録件数が表示される。  ご注意!  ・シークレットが設定されたデータの登録件数は、「M438 シークレット(P.32)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます(10の右に表示されます)。 「M438シークレット)を[表示しない]に設定した状態で、スケジュールの登録件数が90件と表示されていても、シークレットが設定されているスケジュールの件数が10件ある場合は、スケジュールを新規管域することはできません。  Eメールを作成する画面が表示されます。 Eメールを作成する画面が表示されます。 Eメールの作成方法→「Eメールを新規作成して送信する(P.159)」  お知らせ ・スケジュール/タスクは、いてalendarデータとしてEメールに添付されます。 ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開発日付の月日いでs」または、「タスクの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の分に、「タスクの内容、(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日・マンコールのの方である場合は「会議の112001・マミ」となります。 データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「会議0112001・マミ」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。  UNL接続  EZwebでスケジュールに登録された		<ul><li>表示された一覧で(*)で選択して ◎(表示)を押すと、スケジュール /記念日/タスクの詳細画面を</li></ul>
の登録件数が表示される。  で注意!  ・シークレットが設定されたデータの登録件数は、「M438 シークレット(P.32)」を[表示する]に設定しているときのみ表示されます(配)に設定した状態で、スケジュールの登録件数が90件と表示されているスケジュールの登録件数が90件と表示されているスケジュールの件数が10件ある場合は、スケジュールを新規登録することはできません。  Eメールを作成する画面が表示されます。  Eメールを作成する画面が表示されます。  Eメールを作成する画面が表示されます。  Eメールの作成方法→「Eメールを新規作成して送信する(P.159)」  お知らせ  ・スケジュール/タスクは、いては自由のが表示されます。 ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開限日付の月日、いている。日本の対は切り捨て)+期限日付の月日、いている。「タスクの内容・のでは切り捨て)+期限日付の月日、いているのでであります。  期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いていないタスクは、「タスクの内容・いているいのなっていないのように、日付の次に3桁の数字が付加されます。  UNL接続  EZwebでスケジュールに登録された	7ォト/リスト表示 切替	登録内容一覧画面をフォト表示する。 [IJスト <b>表示]</b> …
	登録件数	
EXールへ添付  EXールを作成する画面が表示されます。 EXールの作成方法→「EXールを新規作成して送信する(P.159)」  お知らせ  ・スケジュール/タスクは、 vCalendarデータとしてEメールに添付されます。 ・ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日.vcs]または、「タスクの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日.vcs]となります。 期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容.vcs]となります。 期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容.vcs]となります。 データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「会議の112001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。  UNL接続  EZwebでスケジュールに登録された		シークレットが設定されたデータの登録件数は、「M438 シークレット(P.32)」を[表示する] に設定しているときのみ表示されます(国の右に表示されます)。     「M438シークレット」を[表示しない] に設定した状態で、スケジュールの登録件数が90件と表示されていても、シークレットが設定されているスケジュールの件数が10件ある場合は、スケジュールを新
規作成して送信する(P.159)」 お知らせ  ・スケジュール/タスクは、 vCalendarデータとしてEメー ルに添付されます。 ・ファイル名は、「スケジュールの件 名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の 月日.vcs」または、「タスクの内容 (全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。 期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容.vcs」となります。 データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「会議0112001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。  URL接続  EZwebでスケジュールに登録された	EX-ルへ添付	
<ul> <li>スケジュール/タスクは、 vCalendarデータとしてEメールに添付されます。</li> <li>ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日.vcs」または、「タスクの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容.vcs」となります。データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「会議0112001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。</li> <li>URL接続</li> </ul>		Eメールの作成方法→「Eメールを新
		<ul> <li>スケジュール/タスクは、 vCalendarデータとしてEメールに添付されます。</li> <li>ファイル名は、「スケジュールの件名(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+開始日付の月日.vcs」または、「タスクの内容(全角18/半角36文字を超えた部分は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。 期限日付が登録されていないタスクは、「タスクの内容.vcs」となります。 データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「会議0112001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加</li> </ul>
OTILOJ ( ) CAKING OO	URL接続	EZwebでスケジュールに登録された URLのページを表示する。

最大50件のタスクリストを登録できます。

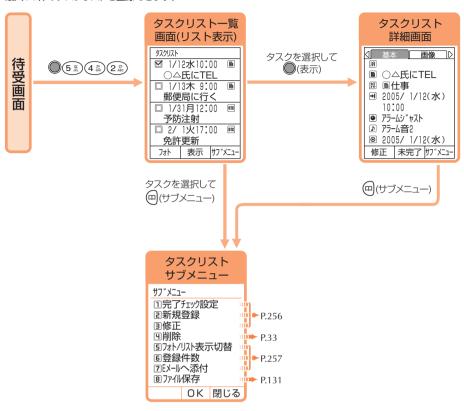

#### タスクリスト一覧画面の内容

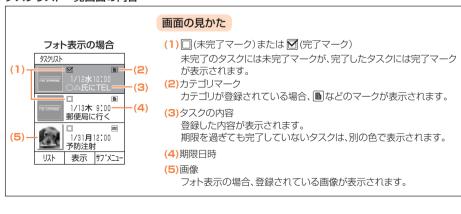

#### タスクリストサブメニュー(P.255)の [新規登録]

タスクリスト編集画面には、「基本」 タブと「画像」 タブが用意されています。

任意の項目を編集/設定した後で、(四)(登録)を押すと、その時点で登録されます。

②で項目を選択して
◎(編集)を押すと、「基本」
タブの項目を編集できます。→「タスクの基本タブの入力項目(下記)」

#### 2

「画像」タブが表示されます。

アドレス帳の「画像を登録する(P.63)」を参考にして、画像を登録してください。

#### 3 @(登録)

#### タスクの基本タブの入力項目

入力項目	説明	
■ 内容	全角20/半角40文字以内	
野 カテコ゛リ	8種類から選択	
	お知らせ	
	<ul> <li>(絵文字)を選択すると、絵文字の 一覧が表示されます。</li> <li>で絵文字を選択して</li> <li>(選択)を押すと、 カテゴリに絵文字が登録されます。</li> </ul>	
▶ 期限日付	1999年01月01日~2020年12月31日	
	お知らせ	
	<ul><li>一(カレンダー)を押すと、カレンダーを表示して日付を選択できます。</li></ul>	
期限時刻	00時00分~23時59分	
アラームタイミング	アラームOFF/アラームジャスト/ア ラーム5分前~アラーム60分前から 選択	
<b>♪</b> タスクリストアラーム	固定メロディ/データフォルダ/自作 メロディからアラーム音を選択	
〒 シークレット	【設定する】… ロックNo.を入力すると、シークレット が設定される。 【解除する】… シークレットを解除する。	

#### 1 シークレット

#### ご注意!

シークレットを設定したスケジュールは、

「M438 シークレット(P.32)」を [表示する] に設定しているときの み表示されます。

[M438 シークレット]が[表示しない]に設定されている場合、登録後にタスクリストー覧画面に戻ると、登録したタスクは一覧に表示されていません。

関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。 (例:「期限時刻」を入力しないと「アラームタイミング」 は選択できません。)

#### ご注意!

「内容」は、必ず入力してください。

#### お知らせ

- タスクリストアラームについて 「スケジュールアラーム/タスクリストアラームについて(P.251) | をご参照ください。
- タスクリストに含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには 「スケジュール/タスクに含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを利用するには(P.252)」をご参照ください。
- タスクリストにタスクが1件も登録されていない場合は、タスクリスト一覧画面で (新規)を押しても、登録できます。
- 登録したタスクは、「M541 カレンダー/スケジュール (P.247)」のカレンダーにも表示されます。

#### その他の機能

#### タスクリストサブメニュー(P.255)

サブメニュー		
完了チェック設定	[ <b>完了]</b> ··· タスクを「完了」にする。 <b>[未完了]</b> ··· タスクを「未完了」にする。	
	お知らせ  ・タスクリスト詳細画面で  (完了 /未完了)を押しても、完了チェック設定を切り替えられます。  ・タスクを「完了」にすると、その時点の日付と時刻(⑩完了日付と完了時刻)が自動的に記録され、  または (元子マーク)と完了日時がタスクに表示されます。  ・一度「完了」したタスクを「未完了」に設定することもできます。	
	その場合、完了日時は削除されます。	

**修正** [上書修正] … タスクを上書修

タスクを上書修正する。

[コピーして修正]…

タスクをコピーして修正する。 修正方法→「タスクを登録する (P.256)」

#### お知らせ

 タスクリスト詳細画面で@(修正) を押しても、タスクを上書修正できます。

#### 7ォト/リスト表示 切替

#### [フォト表示] …

タスクリスト一覧画面をフォト表示する。 [リスト表示] ···

タスクリスト一覧画面をリスト表示する。

#### お知らせ

タスクリスト一覧画面で®(フォト /リスト)を押しても、フォト/リスト表示を切り替えられます。

#### 登録件数

タスクリストの登録件数が表示される。

#### ご注意し

シークレットが設定されたデータの登録件数は、「M438 シークレット (P.32)」を [表示する] に設定しているときのみ表示されます(②の右に表示されます)。
「M438シークレット」を [表示しない] に設定した状態で、タスクの登録件数が40件と表示されていても、シークレットが設定されているタスクの件数が10件ある場合は、タスクを新規登録することはでき

#### EX-ルへ添付

Eメールを作成する画面が表示される。

Eメールの作成方法→「Eメールを新規作成して送信する(P.159)」

#### お知らせ

ません。

- タスクは、vCalendarデータとしてEメールに添付されます。
- ファイル名は、「タスクの部分(全角18/半角36文字を超えた内容は切り捨て)+期限日付の月日.vcs」となります。

期限日付が登録されていないタ スクは、「タスクの内容.vcs」とな ります。

データフォルダ内に同一のタイトル名のデータが存在する場合は「資料作成0112001.vcs」のように、日付の次に3桁の数字が付加されます。

#### M543 メモ帳

P.70をご参照ください。

#### M544 電卓

最大8桁の計算を行うことができます。

#### 5 th 4 th 4 th 4 th 1

1.1 ~ 0 点 : 数字を入力する

- **)**: ÷
- **•**): ×
- (**^**); ·
- ): +
- (C): =
- (\* 🖏: .(小数点)を入力する
- (# **3**): %
- (回:表示している数値のみをクリアする
- (\*\*/ײַ): オールクリアする

#### ■7×8の計算をする場合

2 (X) (8 to (C)

#### 3 @(終了)

電卓が終了します。

#### ■パーセント計算をする場合

計算内容	操作	表示/計算結果
200の15%	200⊠15‰	30
200の15%増	200⊠15‰⊞	230
200の15%減	200⊠15‰⊟	170
230は200の何%増か	230 🗆 200 6	15
170は200の何%減か	170 🗆 200 🥱	-15

#### お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- 加減乗除で同じ数値があるときは、定数計算ができます。

数字を入力した後や計算結果が表示された状態で「+」「-」「×」「÷」のいずれかを2回押すと、数字と「+」「-」「×」「÷」が記憶されて「K」と表示されます。

#### M545 待受ショートカット

待受ショートカットには、最大7件のユーザー設定アイコンを登録できます。

#### お知らせ

ユーザー設定アイコンの詳細については、「ユーザー設定アイコン(P.46)」をご参照ください。

#### (5 th) (4 th) (5 th)

ユーザー設定アイコンの一覧が表示されます。

◎(新規):新規登録する

登録方法→「ユーザー設定アイコンを登録する (P.46)」のステップ3以降

# 2 (\*)でユーザー設定アイコンを選択して (\*)(サブメニュー)

サブメニュー	
上書登録	ユーザー設定アイコンを上書登録する。→「ユーザー設定アイコンを登録する(P.46)」のステップ3以降
削除	→「データを削除する(P.33)」
並び替え	→「ユーザー設定アイコンを並び替え る(P.47)」のステップ3以降

#### M55 ホットダイヤル

ホットダイヤルを利用すると、待受中に①⑥(1秒以上長押し)を押すだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけることができます。

#### 1 (5 %) (5 %)

ホットダイヤル	
設定する 電話番号を入力して ◎(登録)	
	お知らせ
	• 電話番号は36桁まで入力できま
	ਰੋ.
解除する	解除する。

#### お知らせ

- [M55 ホットダイヤル] に電話番号を登録していない状態で、待受中に(0.8) (1 秒以上長押し)を押すと、ホットダイヤルに電話番号を登録して、[設定する] に変更できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力する前に (サブメニュー)を押すと、アドレス帳/発信履歴/ 着信履歴から、登録する電話番号を選択できます。
- ホットダイヤル入力画面で、番号を入力した後に回(サブメニュー)を押すと、「184(発信者番号非通知)」/「186(発信者番号通知)」/「1401(プリペイド特番)」/「131(分計特番)」/「1612(ボイスメール特番)」を番号の前に追加できます。

#### M56 クローズ終話

#### (5 th) (6 lt)

クローズ終話		
終話する	本体を閉じると、電話を切る。	
終話しない	本体を閉じても、電話を切らない。	

#### お知らせ

クローズ終話が[終話しない]に設定されている場合、通話中に本体を閉じても、通話したままの状態になります。ただし、送話口(マイク)は消音になります。

#### M6 留守メモ/マナー

#### M61 簡易留守メモ

P.72をご参照ください。

#### M62 通話録音リスト

P.74をご参照ください。

#### M63 マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

#### 1 06 lt 3 t

マナーモード		
設定する	マナーモードにする。	
解除する	マナーモードを解除する。 [解除する]を選択すると、設定が終了する。	

#### ■マナーモードを設定する場合

#### 2 [設定する]

マナーモード		
通常マナー	着信音は鳴らず、バイブレータが振動する。	
サイレントマナー	着信音は鳴らず、バイブレータも振動 しない。	
オリシ゛ナル	着信の種類でとに設定を行うことができる。 設定方法→「オリジナル設定を変更する場合(P.259)」	
アウトト゛ア	着信音などの音は最大音量で鳴り、同時にバイブレータも振動する。	

#### 待受画面に表示されるマーク

モード	マーク	
通常マナー	■♀煮淋	
サイレントマナー	<b>■</b> \$P\$ <b>/</b>	
オリシ゛ナル	オリジナル設定の「通常着信」で設定 した内容とਊが表示される。	
アウトト゛ア	₩ 事海(	

#### お知らせ

- 待受中に マナーを押しても、マナーモードの設定画面を表示します。
- 特受中に② (1 秒以上長押しを押すと、あらかじめ 「M63 マナーモード」で設定した内容のマナー モードになります。もう一度② (1 秒以上長押し) を押すと、マナーモードを解除します。
- [通常マナー] または [サイレントマナー] に設定すると、簡易留守メモも同時に設定されます。 簡易留守メモのみ解除するには、待受画面に戻って(1秒以上長押し)を押します。

#### ■オリジナル設定を変更する場合 着信の種類ごとに細かい設定ができます。

#### 2 [設定する]

#### 3 ②で[オリジナル]を選択して◎(編集)

#### 

設定内容→「オリジナルの設定項目の一覧 (下記)」

#### オリジナルの設定項目の一覧

画面表示		設定項目	設定できる内容
通常着信	音量	通常着信時の着信音量を設定	(*)で項目を選択してから(*)を押す
Eメール受信		Eメールの受信音量を設定	と、次の内容を選択できる。
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせの受信音量を設定	● 表示 ● 設定内容 消音·······消音
Cメール受信		Cメールの受信音量を設定	1~5··········音量1~5 STEPU·········ステップアップ
おしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信音量を設定	STEPDステップダウン
EZアプリ通信		EZアプリ通信の着信音量を設定	
アラーム		アラームの音量を設定	
スケジュール		スケジュールアラーム/タスクリスト	
アラーム		アラームの音量を設定	
通常着信	バイブ	通常着信時のバイブレータを設定	◆で項目を選択してから◆を押す
Eメール受信	レータ	Eメール受信時のバイブレータを設定	と、次の内容を選択できる。
お知らせ受信		伝言お知らせ/着信お知らせ/Eメールお知らせ受信時のバイブレータを設定	● 表示 ● 設定内容 OFF·······OFF V1········バイブレータ1
Cメール受信		Cメール受信時のバイブレータを設定	V2·······バイブレータ2 V3······バイブレータ3
おしゃべり受信		おしゃべりモードのメール受信時のバ イブレータを設定	- V3ハイフレータ3 - V1>♪バイブ1 →音+バイブ1 - V2>♪バイブ2 →音+バイブ2
EZアプリ通信		EZアプリ通信受信時のバイブレータ を設定	V3>♪バイブ3 →音+バイブ3 同期メロディ同期
アラーム		アラームのバイブレータを設定	
キー操作音	キー操作音の音量		②で項目を選択してから ●を押す と、次の内容を選択できる。
EZアプリ 実行音	EZアプリ実行時の音量		● 表示 ● 設定内容 消音···········消音 1~5···········音量1~5
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナル)設定中の簡易留守メモ (P.72)の設定/解除		<ul><li>で項目を選択してから</li><li>を押すと、次の内容を選択できる。</li><li>表示</li><li>設定内容</li><li>ON··········· 設定する</li><li>OFF··········· 解除する</li></ul>

- バイブレータ設定のメロディ同期を選択したときに、「M22 メロディ(P.226)」で設定されている着信メロディがバイブを振動させる情報を含む場合、メロディに同期してバイブレータが振動します。
   ただし、着信メロディがバイブを振動させる情報を含まない場合、バイブパターン1で振動します。
- バイブレータ1~3の振動パターンについては、「M23 バイブレータ(P.228)」の「「V+音」または「V→V+音」を選択した場合」をご参照ください。
- バイブレータ設定の「EZアブリ通信」をOFFに設定しても、EZアプリ(Java™)実行中のバイブレータは振動します。

#### ご注意!

 特別サービスフォルダにあるEZアプリ(Java™)は、マナーモードの設定にかかわらず、EZアプリ(Java™)で 設定された音量やバイブレータが鳴動します。

#### M64 雷波OFFモード

電波を送受信できないようにします。

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。



雷波OFFモード	
电放してて一ト	
<b>電波OFFする</b> A5407CAの電波をOFFにする。	
<b>電波OFFしない</b> A5407CAの電波を通常の状態にる。	g

#### ご注意!

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、 医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFで はなく、電源をOFFにしてください。
- → [A5407CA本体について(P.6、7)]
- [電波OFFする]に設定していても、110番(警察)、 118番(海上保安本部)、119番(消防・救急)には、 電話をかけることができます。
  - ※電話をかけた後は、自動的に[電波OFFしない] に設定されます。
- [電波OFFする] に設定した状態で電話をかけようとすると、「電波OFFモード (M64) が設定されています」と表示され、電話をかけることができません。
- [電波OFFする]に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、EZサビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

#### お知らせ

 [電波OFFする] に設定すると、Ynl (受信電界/圏 外マーク)の代わりに (電波OFFマーク)が画面に 表示されます。

#### M7 時計

#### M71 自動時刻補正

待受中に表示される日付と時刻を設定します。



#### 白動時刻補正 自動補正 自動的に日付と時刻を設定する。 お知らせ • au電話のサービスエリア内に流れ ているCDMA2000 1X/ cdmaOne標準時計情報の雷波を 受信して、自動的に時刻修正が行 われます。 手動時計 日付と時刻を入力して設定する。 (編集)▶現在の年月日を入力して (OK) ► (編集) ► 現在の時刻を 入力して</a> ○(OK) ○(登録) お知らせ • 設定できる日付は、1999年1月1 日~2020年12月31日です。 設定できる時刻は、00時00分~ 23時59分です。

#### M72 アラーム

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせす ることができます。

最大5件まで登録できます。





#### 2 ◆でアラームを選択して◎(表示)

アラーム詳細画面が表示されます。

#### 3 @(修正)



編集

登録

アラーム編集画面では、任意の 項目を編集/設定した後で (登録)を押すと、その時点で 登録されます。→「アラームの 入力項目(P.261)」

#### 4 @(登録)

リセット

#### アラームの入力項目

アラームの入力項目		
入力項目	説明	
副 ON /OFF 設定	[設定する]…アラームをONにする。 [解除する]…アラームをOFFにする。	
繰返し指定	[毎日] … 毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす。 [曜日指定] … 指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 [平日] … カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 [休日] … カレンダーで設定した休日のアラーム時刻にアラームを鳴らす。 [1回のみ] … アラーム時刻になったら一度だけアラームを鳴らす。 [曜日指定]を選択した場合、曜日指定画面が表示されます。 (◆)で曜日を選択し、◆)で[設定]または[解除]を選択します。 設定が終了したら◎(OK)を押します。 ※[設定]を1つも選択せずに◎ (OK)を押すと、「曜日を指定して	
	ください」と表示されます。	
● 時刻入力	00時00分~23時59分	
<b>Љ</b> 75-4	固定メロディ/データフォルダ/自作   メロディからアラーム音を選択	
3 75-∆画像	「アテーム画像」… お買い上げ時に用意されているアニメーションを表示する。 「データフォルダ」… データフォルダ内の選択できるデータから選択する。 「フォト撮影」… フォトを撮影して登録する。 [ムービー撮影] … ムービーを撮影して登録する。	
SNZ ススーズ設定	OFF/1分/2分/3分/4分/5分/10分から選択	
優 75-4優先	「優先する」… 「M63マナーモード(P.258)」が設定中であっても、「M21音量(P.225)」と「M23 バイブレータ(P.228)」の設定に従ってアラームを鳴らす。 「優先しない」… 「M63マナーモード」設定中は、それに従ってアラームを鳴らす。	
● 内容	全角20/半角40文字以内	

#### ご注意!

- アラームの音量/バイブレータは「M21 音量 (P.225)」の「アラーム」/「M23 バイブレータ (P.228)」の「アラーム」の設定に従います。
- オートロック中にアラームを設定した時刻になった場合、いずれかのキーを押すと、ロックNo.を入力する画面が表示されます。
  - ロックNo.を入力すると、アラームの内容が表示されます。
- アラームを設定した時刻になったとき電源がOFF だった場合は、自動的に電源がONになってアラー ムが鳴り、その後も電源はONのままになります。
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終了後にアラームが鳴ります。

#### お知らせ

- アラームを設定した時刻になると 約1分間(固定)アラーム音やバイブレータが鳴動 します。
   アラームを涂中でとめるには、いずれかのキーを押
  - アラームを途中でとめるには、いずれかのキーを押します。アラームが停止してアラームの内容が表示されます。
- スヌーズを設定すると
  - スヌーズとは、いったんアラームをとめても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。
- ※スヌーズ設定を「1分」に設定した場合、アラーム の鳴動時間が約1分(固定)であるため、アラーム 鳴動時に放置すると、約6分間、連続してアラー ムが鳴動します。
- ※スヌーズ設定により、2回目以降のアラームの鳴動中に、別のアラームの起動時刻になった場合は、そちらが優先されます。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に別のアラームが起動すると、アラームが破棄されたりスヌーズで設定した回数を鳴動しない場合があります。
- ※スヌーズ設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズ設定は破棄されます。
  - ①「M71 自動時刻補正(P.260)」で時刻の変更②「M72 アラーム」で該当するアラームの修正 や削除、ON/OFF変更
  - また、電源OFF、機能リセット、オールリセットを 行っても破棄されます。
- ※同時刻に複数のアラーム(スケジュールアラーム/タスクリストアラームを含む)が設定されていて起動できなかったアラームが存在する場合や、スヌーズ設定中に破棄されたアラームが存在する場合、「破棄されたアラームがあります」というメッセージと破棄されたアラームの種類が表示されます。

 アラームを同時刻に設定した場合の優先順位 「アラーム(P.260)」、「スケジュールアラーム (P.251)」、「タスクリストアラーム(P.256)」を同 時刻に設定した場合の優先順位は次の通りです。 ①タスクリストアラーム

②スケジュールアラーム

③アラーム(1回のみ>曜日指定>平日または休日 >毎日)

アラームに含まれる電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用するには

アラーム詳細画面を表示して、(\*)で「内容」に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URLを選択して
(選択)を押すと、サブメニューが表示されます。各サブメニューについては、以下をご参照ください。

「本文中の電話番号を利用する(P.181)」 「Eメールアドレスを利用する(P.180)」 「本文中のUBLを利用する(P.181)」

- アラーム編集画面で (リセット) [削除する]を 選択すると、「お買い上げ時の内容に戻しました」と 表示され、アラームを削除できます。
- アラーム一覧画面またはアラーム詳細画面で (ON/OFF) [ON/OFF設定]を選択しても、アラーハON/OFF設定を切り替えられます。

#### M73 オートパワーオン

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が入るように設定できます。

#### 7 gt 3 gt

オートパワーオン	
設定する	電源をONにする時刻を入力して ◎(OK)を押す。
解除する	オートパワーオンを解除する。

#### ご注意!

• 「M74 オートパワーオフ(下記)」と同じ時刻を指定 することはできません。

#### M74 オートパワーオフ

毎日指定した時刻になると、自動的に電源が切れるように設定できます。



(7 sgs) (4 gH)	
オートパワーオフ	
設定する	電源をOFFにする時刻を入力して
解除する	オートパワーオフを解除する。

#### ご注意!

- 「M73 オートパワーオン(上記)」と同じ時刻は指定できません。
- 通話中や着信中、アドレス帳などの操作中に設定した時刻になった場合、電源は切れません。
   通話や操作を終了して待受画面に戻った後、自動的に電源がOFFになります。

#### M8 ネットワークサービス

#### M81 お留守番サービス

P.267をご参照ください。

#### M82 着信転送サービス

P.272をご参照ください。

#### M83 番号通知リクエスト

P.277をご参照ください。

#### M9 特別/その他

#### M911 通信モード

P.279をご参照ください。

#### M912 诵信谏度

P.279をご参照ください。

#### M913 データ転送モード

パソコン機器やデジタルカメラなどの外部機器をシリアル接続やBluetoothで接続して、データフォルダ内のデータを送信したり、データフォルダ内にデータを受信できます。

#### ご注意!

- 以下の操作をする前に、外部機器をA5407CAの 外部接続端子に接続してください。
- •接続方法などは、外部機器の説明書をご覧ください。
- Bluetoothで接続する場合は、別途Bluetoothアダプタが必要です。
- Bluetoothで接続する場合は、以下の操作をする前に、Bluetooth対応の外部機器を通信可能な場所に置いてください。
- Bluetoothにより通信可能な距離は、見通し通信距離10m以内です。ただし、障害物の存在、電波状況などにより通信可能な距離は異なります。

通常モードで外部機器にデータを送信する 通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内の データを送信する方法を説明します。

9 5 1.8 3 de



#### 2 [通常モード] ▶ [送信]

データフォルダのフォルダー覧が表示されます。

#### 3 ◆でフォルダを選択して●(詳細)

データフォルダ内に保存されているデータの一覧 が表示されます。

ここで (全送信)を押すと、表示しているデータ の一覧のうち、送信可能なデータをすべて送信し ます。

#### 4 ①で送信するデータを選択して ◎(選択)

選択したデータには、 が表示されます。

②で別のデータを選択して

②(選択)を押すと、
複数のデータを選択できます。


選択されているデータを◆で選択して●(解除) を押すと選択を解除できます。

#### 5 @(送信)

選択したデータを送信します。

送信を終了する場合は[終了する]を選択します。 続けて別のデータを送信する場合は[継続する]を 選択すると、データの一覧がもう一度表示されま す。

#### データの送信に失敗した場合は

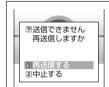

1件の送信に失敗した場合は、この画面が表示されます。

[再送信する]を選択すると、 再度送信します。



複数件の送信に途中で失敗 したり、途中で中止した場合 は、この画面が表示され、通 常モードメニューに戻りま す。

■送信可能なデータ はありません

全送信する場合、著作権が設定されているなどして、 フォルダ内の全データが送信不可能な場合は、この画 面が表示され、通常モードメニューに戻ります。

#### お知らせ

 全送信が完了した場合でも、「送信可能なデータを 全件送信しました 8/10件送信しました」など のように表示されることがあります。これは、フォル ダに保存されているデータが10件あり、送信可能 なデータが8件ある場合、そのすべての送信が完 了したことを意味します。

**通常モードで外部機器からデータを受信する** 通常モードで外部機器に接続して、データフォルダ内に データを受信する方法を説明します。

# 1 ● 9 歳 1 歳 3 歳 ▶ [通常モード] ▶ [受信]

外部機器からファイル名の一覧を取得します。 接続した外部機器に保存されているファイル名の 一覧が表示されます。

ここで (全受信)を押すと、接続している外部機器に保存されているデータを全受信します。

### 2 ・で受信するデータを選択して

#### ◎(選択)

選択したデータには、

が表示されます。

で別のデータを選択して

(選択)を押すと、
複数のデータを選択できます。

選択されているデータを(\*)で選択して

(解除)

選択されているアータを(▼)で選 を押すと選択を解除できます。

#### @(受信)

選択したデータを受信します。 受信を終了する場合は[終了する]を選択します。 続けて別のデータを受信する場合は[継続する]を 選択すると、ファイル名の一覧に戻ります。

#### データの1件受信に失敗した場合は



ファイル名の一覧からの1件受信に失敗した場合は、この画面が表示されます。

[再受信する]を選択する と、もう一度外部機器から

ファイル名の一覧を取得します。 その際、外部機器との接続に失敗した場合は「取得

# データの1件送信/受信中に@(中止)を押した場合は

#### ①通信を 終了しました

できません」と表示されます。

ファイル名の一覧からの1件送信/受信中に@(中止)を押した場合は、この画面が表示され、通常モードメニューに戻ります。

#### データの保存に失敗した場合は

データフォルダの容量が不足してデータを受信できなかった場合は、「データフォルダ容量がXXXKB (XX クラスタ)足りません。データフォルダ内容を削除しますか? | と表示されます。


次の手順で不要なデータフォルダのデータを削除してください。

- ① [削除する]を選択して(♪でフォルダを選択して◎(詳細)を押すと、データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。
- ② 削除するデータを (・)で選択して (○)(選択)を押すと、選択したデータに (▼) が表示されます。 別のデータを選択して (○)(選択)を押すと、複数のデータを選択できます。
- ③ (削除)を押して、(削除する)を選択すると、選択したデータをすべて削除して、データの一覧(に戻ります。

#### ご注意し

- 不要なデータを削除しても、まだ容量が不足している場合は、再び「データフォルダ容量がXXXKB(XXクラスタ)足りません。データフォルダ内容を削除しますか?」と表示されます。別の不要なデータを削除してください。
- 画面表示のデータバイト数は小数点以下を切り上げて表示します。
   そのためデータを削除しても、容量不足によりさらにデータを削除しなければならない場合があります。
- 選択済みのデータを(\*)で選択して(解除)を 押すと選択を解除できます。

#### データの複数件受信に失敗した場合は

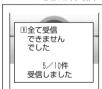

複数件の受信が途中で失 敗したり、途中で中止した 場合は、この画面が表示され、通常モードメニューに 戻ります。

#### データフォルダの容量が不足して複数件の受信に 失敗した場合は



データフォルダの容量が不足して、すべてのデータを受信できなかった場合は、この画面が表示され、通常モードメニューに戻ります。

## PIMモードでアドレス帳/スケジュール/タスクリストのデータを全件送信する

# **●** (1.5) (3.5) ▶ [PIMモード] ▶ [送信]

PIMモード	
アドレス帳	[ <b>送信する</b> ]… アドレス帳を全件送信する。
スケシ゛ュール	[ <b>送信する</b> ]… スケジュールを全件送信する。
タスクリスト	[送信する]… タスクリストのタスクを全件送信する。

#### お知らせ

- 全件送信に途中で失敗したり、全件送信を途中で中止した場合は、「アドレス帳を全て送信できませんでした XX/XX件 送信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは送信できません。

#### PIMモードでアドレス帳/スケジュール/タスク リストのデータを全件受信する



PIMモード	
アドレス帳	<b>[受信する]</b> … アドレス帳を全件受信する。
スケシ゛ュール	[ <b>受信する</b> ]… スケジュールを全件受信する。
タスクリスト	[ <b>受信する</b> ]… タスクリストのタスクを全件受信する。

#### お知らせ

- 受信したアドレス帳のデータはアドレス帳(P.60)として登録されます。
- スケジュールは「M541 カレンダー/スケジュール (P.247)」のスケジュールとして登録されます。
- タスクリストは「M542 タスクリスト(P.255)」の タスクとして登録されます。
- 全件受信に途中で失敗したり、全件受信を途中で中 止した場合は、「アドレス帳を全て受信できません でした XX件受信しました」と表示され、PIMモー ドメニューに戻ります。
- アドレス帳の登録件数が全件受信する際に一杯になった場合は、「アドレス帳がいっぱいの為全て受信できませんでしたXX件受信しました」と表示され、PIMモードメニューに戻ります。
- スケジュールの繰返し設定により作成されたデータは受信できません。

# メニュー(M)機能

#### 外部カメラモードで外部機器からデータを受信 する

外部カメラモードで外部機器に接続して、データフォルダ 内に画像データを受信する方法を説明します。

#### ご注意!

 データの保存に失敗した場合の操作については、 「データの保存に失敗した場合は(P.264)」をご参照ください。

# 1 ● (9.a) (1.a) (3.a) ▶ [外部カメラモード]▶ [ファイル名一覧]

外部機器からファイル名の一覧を取得して表示します。

#### ② で画像データを選択して◎(受信)

選択した画像データが表示されます。

○ (次へ): 一覧で次に表示された画像データを表示する

(前へ): 一覧で前に表示された画像データを表示する

#### 3 (サブメニュー)

<u> </u>	
サブメニュー	
表示画像保存	データフォルダの「グラフィック」フォル ダに保存後、ファイル名の一覧に戻る。
削除	[削除する]… 表示中の外部機器内の画像を削除する。
	<ul><li>ご注意!</li><li>接続された外部機器によっては、</li></ul>
	ファイルを削除できない場合や、削除に時間がかかる場合があります。 ・必ず外部機器の取扱説明書もご覧ください。
ファイル名一覧	ファイル名一覧に戻る。
接続終了	接続を終了する。

#### お知らせ

接続された外部機器によっては接続時に自動的に 外部カメラモードのメニュー画面へと切り替わります。

#### 外部カメラモードの画像サイズを設定する

外部カメラモードでデータフォルダに保存する画像のサイズを設定できます。

# **1** ● 9 â 1 â 3 â ▶ [外部カメラモード] ▶ [画像サイズ設定]

カメラから受信した画像サイズのリストが表示されます。

#### 2 (・)で画像サイズを選択して◎(OK)

設定を完了して、ステップ1のメニューに戻ります。

#### ご注意し

A5407CAではPNG、JPEGファイルのみ対応しています。

#### Bluetoothアダプタのパスキーを変更する

Bluetooth対応の外部機器と接続するためのパスキー を変更します。

# 1 ● 9点 1巻 3 シ ► [Bluetooth設定] ト [パスキー変更]

#### **2** ロックNo.を入力する

パスキー入力画面が表示されます。

#### **3** パスキーを入力する

4桁の数字を入力します。 4桁目を入力するとパスキーが送信されます。

#### Bluetoothアダプタの機器名を変更する

Bluetooth対応の外部機器と接続するため利用される機器名を変更します。

# 1 ● (9点) (1点) (3点) ► [Bluetooth設定] ト [機器名変更] ► [変更する]

#### 2 機器名を修正して◎(登録)

機器名は、全角12/半角24文字まで入力できます。

修正した機器名が送信され、外部機器に登録され ます。

#### M92 EZアプリ

P.217をご参照ください。

#### M93 EZナビ

P.209をご参照ください。

#### M94 miniSDメニュー

P.132をご参照ください。

# auのネットワークサービス

#### auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

#### 首都圏・中部圏でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
標準サービス	Cメール	P.183
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.267
	着信転送サービス	P.272
	発信番号表示サービス	P.276
	番号通知リクエストサービス	P.277
	データ通信サービス	P.278
有料オプション サービス	割込通話サービス	P.274
	三者通話サービス	P.275
	迷惑電話撃退サービス	P.277
	通話明細分計サービス	P.278
	高速パケットサービス*	P.278

#### 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様

	サービス	掲載ページ
標準サービス	着信転送サービス	P.272
	発信番号表示サービス	P.276
	番号通知リクエストサービス	P.277
	データ通信サービス	P.278
有料オプション サービス	Cメール	P.183
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.267
	割込通話サービス	P.274
	三者通話サービス	P.275
	迷惑電話撃退サービス	P.277
	通話明細分計サービス	P.278
	高速パケットサービス*	P.278

<sup>※</sup> EZwebmultiコースにご加入されたお客様は、高速パケットサービスの月額使用料が無料となります(特別なお申し込みは不要です)。

#### ご注意!

オプションサービスは別途ご契約が必要になります。お申し込み/お問い合わせの際は、auお客様センター・auショップなどにご連絡ください。

# ロのネットワークサービス

### M81 お留守番サービス

(標準サービス)

- ※ 首都圏・中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し 込みは必要ありません。
- ※ 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様は別途お申 し込みが必要です。

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいると き、一定の時間が経過しても電話に出られなかったとき などに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方か らの伝言をお預かりするサービスです。

#### お留守番サービスをご利用になる前に

- ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に設定され ています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかっ てきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に 出ることができます。このとき、お留守番サービス以外 (Cau電話の「簡易留守メモ(P.72)」が同時に設定され ているときは、応答時間の短いものが優先されます。
- お留守番サービスと「M82 着信転送サービス (P.272) | は同時に開始できません。 お留守番サービスを起動中に着信転送サービスを開始 すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと「M83 番号通知リクエストサー ビス(P.277)」を同時に開始すると、非通知着信を受 けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されま す。
- 「M432 ダイヤル発信制限(P.237)」が設定され ているときは、A5407CAからお留守番サービスを利 用しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。 ロックNo.を入力するとお留守番サービスが利用でき ます。

#### お留守番サービスの開始から停止まで



#### お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりしま す。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次 自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方 に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせし

この件数にはボイスメール (P.270) の伝言も含ま れます。

#### お留守番サービス総合案内(141)につ いて

総合案内への接続番号[14]|を覚えていただければ、 個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便 利です。

#### (1.8) (4 to (1.8) (1.8) (1.8)

#### ガイダンスに従って操作する

#### 総合案内(1.%)(4.%)(1.%)で利用できる機能

- 伝言の再生ができます。 ([14171)
- 応答メッセージの設定(録音/確認/変更)ができます。 ([1414])
- 英語ガイダンスの設定/解除ができます。 ([141911/[141901)]
- 不在涌知の設定/解除ができます。 ([1610]/[1611])
- 伝言お知らせの選択/変更ができます。
- 着信お知らせの開始/停止ができます。

#### お知らせ

「M811 伝言を聞く(P.269) | ~「M815 応答 メッヤージを録音/確認/変更する(P269) lを 利用して発信した場合、発信履歴にサービス名が表 示されます。

#### M812/M813

#### お留守番サービスを開始する

#### ■留守番開始1(通話中にかかってきた雷 話も転送する場合)

(8 tu) (1.5 (2 tr) (2 ABC)

または(1.5)(4 5)(1.5)(1.5) (7)

お留守番サービスに接続すると、サービスの開始 をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番 サービスが開始されます。

#### (電源)

#### ■留守番開始2(通話中にかかってきた電 話は転送しない場合)

1 (8 to (1.5) (3 to ) (7)

> または(1.5)(4 5)(1.5)(3 5) (7) お留守番サービスに接続すると、サービスの開始

をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番 サービスが開始されます。



#### お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が以下の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

無応答転送:電波の届かない場所にいた場合や電源を 切っていた場合、または一定時間(約20

秒間) 呼び出しても電話に出なかった場合 通話中にかかってきた場合 (留守番開始)

で設定した場合のみ)

選択転送: 着信中に (転送開始)を押した

場合

#### お知らせ

• 話中転送:

- 「M82 着信転送サービス (P.272)」と異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音がおよそ20秒間鳴り、この間は電話に出ることができます。

#### M814 お留守番サービスを停止する

お留守番サービスに接続すると、サービスの停止をお知らせするガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

#### 2

#### お知らせ

- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言 や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作をすることができます。 また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定

お留守番サービス中に電話がかかって くると

変更の操作も可能です。

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをお勧めします。

#### **1** お留守番サービスで留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守 応答します。

→「M815 応答メッセージを録音/確認/変更する(P.269)」

電話をかけてきた相手は(#)を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)ステップ 2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合(P.269)は、(#)を押しても応答メッセージはスキップしません。

#### 2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

※ 伝言を録音した後、ステップ3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

#### **3** (#)を押して録音を終了する

録音終了後、ガイダンスに従って以下のキー操作 ができます。

- (1):録音した伝言を再生して、内容を確認する
- (2):録音した伝言を「至急扱い」にする
- ※「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認 すると、他の「至急扱い」でない伝言より先に再 生されます。
  - (9):録音した伝言を消去して、取り消す
- ※:録音した伝言を消去して、録音し直す

#### **4** 電話を切る

#### お知らせ

 お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に 電話を切った場合には通話料金は発生しませんが、 転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料金が発生します。

#### 伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせしま す。

伝言お知らせは着信履歴 (P.36) で確認できます。



#### 伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

#### お知らせ

 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/ 総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の 未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号 などのお知らせ)の2種類があります。

auのネットワークサービス

- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間はともに48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」は20件までですが、「発番情報あり」の場合、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、総合案内(P.267)で「発番情報なし」に設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

#### M811 伝言を聞く

1 (8 %) (1.%) (1.%) (7 %) (7 %) (7 %) (7 %)

お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、その後ガイダンスが流れます。

#### 2 伝言を聞く

- (1.%):同じ伝言をもう一度聞く
- (2点):伝言を保存する
- (4 5):5秒間巻き戻して聞き直す
- (5点):伝言を一時停止(20秒間)する\*1
- (6歳):5秒間早送りして聞く
- (9歳2):伝言を消去する
- (0点):伝言再生中の操作方法を聞く
- (# 3):次の伝言を聞く\*\*2
- (\* ;;):前の伝言を聞く\*\*2

#### **3** ガイダンスに従って操作する

#### 4 操作終了後に 😭

#### お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その 伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール (P.270) でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

#### 着信お知らせ

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴 (P.36) で確認できます。



#### 着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。

※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番センターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

#### お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。ただし、一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合は、au電話に転送前の着信履歴が残ってしまいます。
- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知であっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。ただし、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「着信お知らせ有り」に設定されていますが、総合案内(P.267)で「着信お知らせ無し」に設定変更できます。

# M815 応答メッセージを録音/確認/変更する

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更/スキップ禁止などの設定を行うことができます。

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

#### 2 ガイダンスに従って操作する

すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

- (1.%) ▶3分以内で応答メッセージを録音

名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する

(2点)▶10秒以内で名前を録音

# **3** | # **3** | **3** | **3** | **3** |

設定されている応答メッセージを確認する

(3歳) ► 応答メッセージを確認 ► (3歳)

お留守番・ボイスメールの蓄積を停止したとき相 手の方に流れるメッセージの設定をする

(7歳)▶3分以内で応答メッセージを録音

#### お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも 録音できます。
- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに設定されています。
- 通常は、電話をかけてきた方が(#)を押すと応答 メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言 の録音を開始できますが、応答メッセージを最後ま で聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設 定でスキップができないようにすることもできま す。

#### 不在通知を設定する

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在 通知を設定することもできます。この機能はお留守番 サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客 様が録音された声で留守応答するものです。

なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」 もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく 必要があります。

1 (8 %) (1.%) (5 %) (7 %) (8 %) (1.%) (4 %) (1.%) (4 %) (1.%) (4 %) (1.%) (4 %) (1.%

お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

**2** ガイダンスに従って操作する

蓄積停止メッセージを録音する

- (7歳)▶3分以内で応答メッセージを録音して
- (# J) \( (# J)
- 3
- 4 (1.8) (6 th (1.8) (0 th (1.8) (0 th (1.8) (0 th (1.8) (0 th (1.8) (1.8
- 5 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認する
- 6

#### 不在通知を解除する

- 1.8 6 th 1.8 1.8 1.8 /
- 2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認する
- 3

#### ご注意し

 本機能ご利用後、「1410」でお留守番サービスを 停止しても不在通知機能は解除できません。 この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお 留守番サービスを開始すると、通常のお留守番 サービスではなく、再び不在通知機能が設定されま す。

通常のお留守番サービスをご利用になるには、 [1611]にダイヤルして不在通知を解除する必要があります。

# お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの 開始/停止、伝言の再生、応答メッセージの録音/確認 /変更などができます。

# 1 090-4444-XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって 下記のようになります。

総合案内(伝言再生など):「0141」 お留守番サービスの開始:「1411」「1413」 お留守番サービスの停止:「1410」 伝言再生:「1417」

- ご利用のA5407CAの電話番号を入 力して
- 3 暗証番号(4桁)を入力して(#) 暗証番号については「ご利用いただく各種暗証 番号について(P.11)」をご参照ください。
- **4** ガイダンスに従って操作する

#### ご注意!

- ・遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は中断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

#### A5407CAからボイスメールを送信 する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、 相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝 言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番 サービスを停止していても伝言を残すことができます。

- 2 送信先のau電話番号を入力する



#### **4** ガイダンスに従って伝言を録音する

#### その他の電話からボイスメールを送信 する

ー般電話・携帯電話・PHSなどau電話以外の電話から、ボイスメールを送信する方法を説明します。

# 1 090-4444-0001 に電話をかける

#### 2 ガイダンスに従って伝言を録音する

#### ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで*2
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次 自動的に消去されます。
- ※221件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。

この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

#### お知らせ

ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に 出ることはありません。

#### ボイスメールを再生する

ボイスメールを預かると、お留守番サービスの伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします。

→ 「伝言お知らせ (P.268)」

ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「M811 伝 言を聞く (P.269) 」と同じ方法で再生してください。

#### ボイスメールを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができます。

ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスを遠隔操作する (P.270)」と同じ手順で操作してください。

#### M816

#### 英語ガイダンスを利用する

「ご契約時: 日本語ガイダンス]

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージ を英語に変更できます。

または (1.%) (4 元) (1.%) (9 kmz) (1.%)

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2

# M817 英語ガイダンスから日本語ガイダンスに切り替える

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージ を英語から日本語に変更できます。

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2

伝言の録音

#### お留守番サービスのご利用料金について

- 月額使用料について 首都圏・中部圏でご契約されたお客様・・・・・無料 首都圏・中部圏以外でご契約されたお客様・・・・・有料
- 特番へのダイヤル操作 ダイヤルする特番にかかわりなく、蓄積された伝言を 聞いた場合は通話料金がかかります。伝言がないと きなど、伝言を聞かなかった場合は通話料金はかかり
- ません。
   遠隔操作
  遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔
  操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
- 伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料金 がかかります。

(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)

#### M82

#### 着信転送サービス

(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきたときなどの電話を転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選ぶことができます。

着信転送サービスをご利用になるには、「サービス特番+転送先電話番号」をダイヤルし、アナウンスに従って各操作を行いますが、A5407CAでは、このサービス特番をM機能で簡単に呼び出すことができます。

あらかじめ「M826 転送先の電話番号を登録する(転送 先登録)(右記)」で設定した転送先電話番号を付加して ダイヤルします。

#### ご注意!

- 海外へ電話を転送することもできます。
  - → 「海外の電話に転送する(P.273)」
- 緊急電話(110/119/118)、時報/天気予報 (117/177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、着信転送サービスをセットしているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。
  - このとき「簡易留守メモ(P.72)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「M81 お留守番サービス (P.267)」は同時に開始することはできません。 着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを 開始すると、着信転送サービスは自動的に停止され ます。
- 着信転送サービスと「M83 番号通知リクエストサービス(P.277)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「M432 ダイヤル発信制限(P.237)」が設定されている場合、A5407CAから着信転送サービスを利用しようとすると、ロックNo.照合画面が表示されます。
  - ロックNo.を入力すると着信転送サービスが利用できます。
- 転送の種類を変更するときは、必ず転送を停止して から設定し直してください。

#### 着信転送サービスのサービス内容

• 無応答転送

電波の届かない場所にいるとき、かかってきた電話にでられないとき、または電源を切っているときにかかってきた電話を転送します。

- 話中転送
  - 通話中にかかってきた電話を転送します。
- ●フル転送
  - かかってきた電話をすべて転送します。
- 選択転送

電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合 に手動で転送します。

着信時に◎(メニュー)▶#→と操作して転送します。

転送停止 着信転送サービスを停止します。

#### 着信転送サービスのサービス特番

転送の種類	サービス特番
無応答転送	「1422+転送先電話番号▶€
	または 8 で 2 か 1.8 ト
話中転送	「1423+転送先電話番号▶€
	または 8 tuy 2 th 2 th ABC 2 th
フル転送	「1424+転送先電話番号▶€
	または 8 tuy 2 th 3 to 1
選択転送	「1425+転送先電話番号▶℃」
	または 8 tu 2 th 4 th 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
サービスの	[1420▶€]
停止 	または (8 tu) (2 th) (5 th) (7 th)

#### M826 転送先の電話番号を登録する (転送先登録)

着信転送サービスをご利用になる場合の、転送先の電話番号を登録します。また、転送先を変更する場合も同じ操作をします。

#### 1 ●8歳 2歳 6歳 ▶ [変更する]

転送先入力画面が表示されます。

#### 2 転送先の電話番号を入力して◎(登録)

#### ご注意!

- 転送先電話番号に「184」や「186」を付けて登録しないでください。着信転送サービスが設定できなくなります。
- 転送先が一般電話またはポケットベルの場合は、市 外局番からダイヤルしてください。転送先が携帯電話やPHSのときは、Oから始まる
- 11桁の電話番号をダイヤルしてください。
  転送先が登録されていない状態でM821~M824の各操作を行うと「転送先が未登録です。M826で転送先を登録してください。」と表示され
- ます。
   転送先の登録を変更しても、既に設定されている
  着信転送サービスの転送先は変わりません。もう一度、設定し直してください。

#### M821 応答できない電話を転送 する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 0 8 % 2 % 1.8 C

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。

「1422 + 転送先電話番号」をダイヤルして ✓ を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212 + (ア)で再設定できます。

2

# M822 通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

通話中にかかってきた電話を転送します。

(8 ty) (2 th) (2 th) (2 th)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1423 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213 + (ア)で再設定できます。

**2** (電源)

#### お知らせ

 話中転送と「割込通話サービス(P.274)」を同時に 設定している場合は、割込通話サービスが優先され ます。

#### M823 かかってくる電話をすべて 転送する(フル転送)

かかってくるすべての電話を転送します。

1 (8 to 2 to 3 to 6 for ) (2 to 3 to 6 for )

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1424 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214 + アで再設定できます。

2

#### ご注意し

• フル転送を設定している場合は、お客様の A5407CAは呼び出されません。

#### M824 手動で転送する(選択転送)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに 手動で転送します。

#### 1 (8 %) (2 ½) (4 ½)

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。 「1425 + 転送先電話番号」をダイヤルして を押しても設定できます。

前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215 + (ア)で再設定できます。

2

着信時に (メニュー) (メニュー) と操作して転送します。

#### 同時に開始している場合の優先順位

①フル転送

②話中転送

③選択転送

4)無応答転送

#### 海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

#### (例)アメリカの「212-123-XXXX」に 転送する場合

# **1** 転送の種類によって、それぞれの番号をダイヤルする

(1.5) (4 元) (2 元) (2 元) :無応答転送

1.4 (4 5) (2 次) (3 意):話中転送

1. (4 に) (2 が) (4 に):フル転送

1. 1 (2 点) (5 点):選択転送

2

#### 3 転送先電話番号を入力する

KDDI国際アクセスコードから入力します。



4

#### KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・ お問い合わせについて

お申し込みは、下記にて受け付けております。

#### KDDI国際電話サービス

受付時間 毎日9:00~20:00

一般電話・au電話から

0120-786-001(通話料金無料)

※ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTT コミュニケーションズの国際電話サービスもご利用い ただけます。

ケーブル・アンド・ワイヤレス・IDC(0066-11)、日本 テレコム(0088-41)、NTTコミュニケーションズ (0120-506-506)と別途ご契約が必要です。

#### M825 着信転送サービスを停止 する(転送停止)

#### 

設定を解除したことを伝えるガイダンスが流れて、 着信転送サービスが停止されます。

[1420]とダイヤルすることもできます。

2

#### 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、 NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの 転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、 サービス停止ができます。

# **1** 090−4444−XXXXに電話をかける

上記のXXXXは、サービスの使用目的によって下 記のようになります。

無応答転送開始:「1422」 話中転送開始:「1423」 フル転送開始:「1424」 選択転送開始:「1425」 サービス停止:「1420|

#### **2** ご利用のA5407CAの電話番号を 入力して(#マ)

#### 3 暗証番号(4桁)を入力して(#マ)

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について(P.11) | をご参照ください。

#### **4** ガイダンスに従って操作する

#### ご注意!

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違うと、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。 ブッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操 作を行うことはできません。

#### 着信転送サービスのご利用料金について

着信転送サービス ……無料 着信転送サービス開始 ……無料 着信転送サービス停止 ……無料

相手の方からA5407CAまでの通話料金

-----お客様のご負担

A5407CAから転送先までの通話料金

※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際通信 事業者からのご請求となります。

# 割込通話サービス

(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

通話中に別の方から電話がかかってきたとき、現在通話中の電話を一時的に保留にして、新たにかかってきた相手と通話できます。

#### 割込通話を受ける

#### ■Aさんと通話中にBさんが電話をかけて きた場合

#### 1 通話中に割込音が聞こえる

「プップッ・・・プップッ・・・」という音が繰り返し鳴り、B さんの電話番号などが画面に表示されます。

2 (7)

Bさんと通話できます。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「プルルルップーッ」という音が聞こえます。

を押すたびに通話の相手が切り替わります。

3 (電源)

両者との通話が同時に終了します。 約5秒後に待受画面に戻ります。

#### ご注意し

• で押すと、通話中・保留中の両方の通話が終了します。

#### お知らせ

- 通話中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手 との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。 ただし、発信者番号通知・非通知などの情報が無い 着信や、簡易留守メモ起動中、着信拒否起動中の着 信については記録されない場合があります。

#### 割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合 は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1.8 4 th 5 th 2 th ABC

#### 2 相手先電話番号を入力して 🕜

相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

#### お知らせ

• 発信の際に、発信者番号を通知する/しないを設定できます。

その場合、必ず「184(発信者番号非通知)/186 (発信者番号通知)」を先にダイヤルしてください。 184+1452+相手先電話番号→「発信者番号を 通知しない

186+1452+相手先電話番号→「発信者番号を 通知する」

- ※1452+184+相手先電話番号の順では相手に つながりません。186についても同じです。
- ※「1452」の前に「184」や「186」を付けた場合は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳を呼び出すことはできません。

#### 割込通話サービスを開始/停止する

割り込みされたくないデータ通信を行う場合など、割込 通話サービスを一時的に停止できます。

#### ご注意!

• 初めてご利用になる場合は、開始状態になっています。

1 (1.%) (4.%) (5.%) (サービスを開始)

1. 4 5 6 0 0 (サービスを停止)

割込通話サービスを開始/停止するアナウンスが流れます。

2

#### ご注意!

- 割込通話サービスと「M83 番号通知リクエストサービス(P.277)」を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス (P.277)」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際(特に有料データをダウンロード中など)やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。

#### 割込通話サービスのご利用料金について

オプション使用料(月額)……有料

通話料金・・・・・電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金はか かります。)

# 三者通話サービス

※別途お申し込みが必要です。

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

#### 三人で通話する

- ■Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて 3人で通話する場合
- 1 通話中にBさんの電話番号をダイヤル する

Aさんと通話中にBさんに電話をかけます。

2

Bさんを呼び出します。

この間Aさんとの通話は保留となり、Aさんには「ブルルルップーッ」という音が聞こえます。

- **3** Bさんと通話する
- 5 Pさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻り

両者との通話が同時に終了します。 通話が終了すると、約5秒後に待受画面に戻ります。

#### ご注意し

- 三者通話ではAさんとの通話・Bさんとの通話それ ぞれに通話料金がかかります。通話料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービス をご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が 割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

#### お知らせ

 Bさんが電話に出ないときは、 を2回押すとA さんとの通話に戻ります。

#### ■三者通話開始後の操作

	ガルロスペンストト
操作	結果
自分で()を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話 を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話 を切る	Bさんとの二者通話に戻ります。
自分で を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

#### 三者通話サービスのご利用料金について

オプション使用料(月額)……有料

通話料金………電話をかけた方のご負担

#### M42

発信番号表示サービス

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を 通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様の A5407CAのディスプレイに表示されるサービスです。

#### 184発信/186発信について

「M42 発番号通知(右記)」の設定や、発信番号表示サービスのご契約の有無にかかわらず、お客様の電話番号を相手の方に通知する/しないを、通話ごとに選ぶことができます。

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を付加してダイヤルすることにより選択できます。

- 184+相手先電話番号▶
  - ・・・・・・・相手の方にお客様の電話番号が通知されません。
- 186+相手先電話番号▶
  - ・・・・・・・相手の方にお客様の電話番号が通知されます。

発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発 番号通知の設定を[通知する]にしていても相手の方に 電話番号が通知されません。番号を通知したい場合は、 auお客様センターにお問い合わせください。

#### ■相手から電話番号の通知がなかった場合

電話をかけてきた相手の方から発信者番号が通知されない場合には、その理由が表示されます。

「非通知設定」……相手の方が通知を拒否している場合 「公衆電話」……相手の方が公衆電話からかけている

「通知不可能」…… 相手の方が国際電話、一部地域系電

話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合

ご注意し

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。 お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話(P.275)やASYNC/FAX通信(P.282) を行う場合でも、電話番号を通知する/しないを指 定できます。
- 発番号通知を[通知しない]に設定しても、Cメール の送信時には発信者番号が通知されます。

#### お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してある場合、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- アドレス帳の着信画像が[着信表示する]に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話に対しても発信者番号の表示ができます。
- 「184」または「186」をダイヤルした後に、発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 「M42 発番号通知(下記)」により、「184/ 186」を自動付加することもできます。

# M42「184」/「186」の自動付加を設定する(発番号通知)

「184(発信者番号非通知)」または「186(発信者番号通知)」を自動的に付加して、電話をかけることができます。

#### 4 th 2 th ABC

発番号通知	
通知する	相手の方の電話番号に自動的に 「186」を追加してダイヤルされ、お客様の電話番号が通知される。
通知しない	相手の方の電話番号に自動的に 「184」を追加してダイヤルされ、お客 様の電話番号は通知されない。

#### ご注意!

 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手 の電話番号に追加してダイヤルした場合は、「M42 発番号通知」の設定にかかわらず、ダイヤルした 「184」または「186」が優先されます。

#### お知らせ

• 自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたときや発信履歴には表示されません。

# auのネットワークサービス

#### M83 番号通知リクエスト サービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

#### ご注意!

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「M81 お留守番サービス(P.267)」「M82 着信 転送サービス(P.272)」「割込通話サービス (P.274)」「三者通話サービス(P.275)」のそれぞ れと、番号通知リクエストサービスを同時に開始す ると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス(右記)」を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

#### お知らせ

- 番号通知リクエストサービスを開始すると、電話をかけてきた相手の方が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手の方に、「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください」とガイダンスが流れます。
- サービスの開始・停止の際の通話料金は無料です。
- 電話をかけてきた相手の方にガイダンスが流れる と相手の方に通話料金がかかります。
- 以下の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - · 公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号 を通知できない電話からの発信の場合

#### M831

#### 番号通知リクエストサービスを開始する

(1.8) (4 to (8 to (1.8)) (1.8) (1.8)

設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

#### M832

#### 番号通知リクエストサービスを停止する

1 (8 \*) (3 o c f) (2 #s) ト (7 または

(1.8) (4 to (8 to (0 to

設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

# 迷惑電話撃退サービス (オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。

迷惑電話やいたずら電話がかかってきた後に「1442」 とダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「受信拒否ガイダンス」に接続するサービスです。

#### ご注意!

 「M81 お留守番サービス(P.267)」「M82 着信 転送サービス(P.272)」「割込通話サービス (P.274)」「三者通話サービス(P.275)」「M83 番号通知リクエストサービス(左記)」のそれぞれと、 迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑 電話撃退サービスが優先されます。

#### お知らせ

- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否 リストに登録できます。
- 以下の条件からの着信時には、受信拒否リストへは 登録できません。
  - · 警察, 消防, 海上保安本部
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合も受信拒否ガイダンスに接続されます。

受信拒否ガイダンスの内容:「こちらはauです。お かけになった電話番号への通話は、お客様のご希 望によりおつなぎできません。」

- 電話をかけてきた相手の方に受信拒否ガイダンス が流れると、相手の方に通話料金がかかります。
- 受信拒否リストに登録した相手でも以下の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール
  - ・国際ローミング中のau電話からの着信

#### 最後に着信した電話番号を受信拒否 リストに登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 (1.5) (4 kg) (4 kg) (2 kg) (7)

設定が完了したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2 📦



#### 最後に登録した電話番号を受信拒否 リストから削除する

1.8 4 to 4 to 8 to 10

最後に登録した電話番号を削除したことをお知ら せするガイダンスが流れます。

2

#### お知らせ

受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

#### 受信拒否リストに登録した電話番号を すべて削除する

1.8 4 th 4 th 9 worz

受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除したことをお知らせするガイダンスが流れます。

2

#### 迷惑電話撃退サービスのご利用料金について

マ信担合リスト宣献 | 1442 | ...... 無料 最後の登録を削除 | 1448 | ..... 無料 すべての登録を削除 | 1449 | ..... 無料

# 通話明細分計サービス

(オプションサービス) ※別途お申し込みが必要です。

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます)。

#### 請求書発行イメージ



明細書 (全通話分) 分計明細書 (分計通話分)



#### 通話明細分計サービスを利用する

1.8 3 5 1.8

2 相手先電話番号を入力して 🕜

#### お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に 「131」を付けてダイヤルする必要\*があります。
   ※簡単な発信方法については「電話番号を入力して発信メニューを利用する(P.30)」をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話でとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

操作手順								
電話番号を 通知して 分計する場合	131+相手先電話番号+							
	186+131+相手先電話番号+							
電話番号を 通知しないで 分計する場合	184+131+相手先電話番号+							

- フリーダイヤル、110、118、119、Cメールなどの 一部の番号では「131」を付けてダイヤルできません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前 から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、 月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ 記載致します。

例) 4/1 4/15(サービス加入) 5/1 サービス未加入 サービス加入 4/1 5/1(サービス加入) サービス未加入 サービス加入

□□ 「131」を付加した通話は分計対象となる

「131」を付加した通話は分計対象とならない

#### ●M91 - データ通信サービス

#### PacketOne(Packet通信サービス)

PacketOneとはPacket通信方式を採用した CDMA2000 1X/cdmaOneデータ通信サービスで す。

Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行う ことができます。

A5407CAは「au.NET(エーユードットネット)」のご利用 によりパソコンなどを手軽にインターネットに接続して Packet通信を行うことができます。

※ 通信速度については、最新のauカタログ・auホームページをご参照ください。

#### ご注意!

- ご利用にはUSBケーブルC(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketOne対応プロバイダ\*<sup>1</sup> による接続もできます。

- 高速データ通信を行うには、高速パケットサービス のお申し込みが必要です(EZwebmultiコースご加 入者はお申し込み不要です)。
- Packet通信モード設定中でPacket通信を行って いないときは、音声通話の割り込みが可能です。 でナーを押すと、着信音を消音にできます。
- Packet通信でのデータ送信は、「M11 時間/料 金確認(P.224)」の通話時間に記録されません。 また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りま せん。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方 法は、USBケーブルC(別売)およびパソコンなどで ご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照くだ さい。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類や お使いになる環境(天候、電波状況やネットワークの 混雑状況)により設定した通信速度にならない場合 があります。
- ◆ Packet通信をしながら充電することもできます。 その時は卓上ホルダを使った充電方法で充電して ください。
- ASYNC/FAX通信モードが設定されている場合 は、Packet通信ができません。
  - ※1対応プロバイダについてはauホームページを ご覧ください。また、設定方法は通信ソフトに よって異なりますので、各対応プロバイダの設 定手順書をご覧ください。

#### M91 データ通信の通信設定を行う

データ通信の際の通信モード設定、通信速度設定を行い ます。

- ■M911 通信モードをPacket通信に設定 する場合
- (1.5) [Packet]
- ■M912 Packet通信の通信速度を設定 する場合

お買い上げ時は[高速]に設定されています。 通常は、そのままでご使用ください







通信速度							
標準	通信速度を標準に設定する。						
高速	通信速度を高速に設定する。						

#### ご注意!

- EZwebmultiコースおよび高速パケットサービス のお申し込みをされていないお客様は、通信速度 設定を[標準]に変更してください。 「高速1のままですとPacket通信(インターネット接
- 「M911 通信モード」を [ASYNC/FAX] に設定 した場合、通信速度は「14.4kbps | に固定される ため、「M912 通信速度設定 | を行う必要はありま せん。

続、LAN接続など)ができません。

#### PacketOneを利用する

- A5407CAの設定を「M911 通信 モード設定(左記)」で [Packet] にす る
- 「M912 通信速度設定(左記)」 で通信 速度を設定する
- 接続機器(USBケーブルCなど)をパ ソコンに接続する
- 接続機器のモデムを設定する
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/ IP) を設定する

au.NETご利用の場合の設定								
ユーザー名	「au@au-net.ne.jp」:全ユーザー共 通							
パスワード	「au」:全ユーザー共通							
電話番号	9999:任意の数字で可							
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163							

#### Windows®XPでのau.NETご利用の設定



1. Windowsの「スタート」から「コントロールパネ ル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネッ トワーク接続しを開き、ネットワークタスク中の「新 しい接続を作成する」をダブルクリックする。



2. 「次へ」をクリックする。



3.「インターネットに接続する」をチェックし、「次へ」を クリックする。



4. 「接続を手動でセットアップする」 をチェックし、「次へ」 をクリックする。



5.「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を チェックし、「次へ | をクリックする。



6.使用するモデムを選択し、「次へ」をクリックする。



 「ISP 名」に任意の名前(例: au.NET)を入力し、 「次へ」をクリックする。



8. 「電話番号」 に任意の数字 (例: 9999) を入力し、 「次へ」 をクリックする。



- 9.「ユーザー名」に「au@au-net.ne.jp」、「パスワード」、「パスワードの確認入力」に「au」と入力し、「次へ」をクリックする。
  - ※「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。



10.「完了」をクリックする。



11. Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒「ネットワーク接続」を開き、任意の名前 (例: au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く。



12. プロパティ画面の 「ネットワーク | タブを選択し、 「設定 | をクリックする。



13.「PPP設定」ですべてのチェックを外して「OK」 をクリックする。



14. プロパティ画面で 「インターネットプロトコル (TCP/IP) | をチェックして、「プロパティ| をク リックする。



- 15. 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」を チェックし、「優先DNSサーバー」・「代替DNS サーバー」に以下のような値を入力する。そして 「OK」をクリックする。
  - ·「優先DNSサーバー」:210. 196. 3. 183
  - ·「代替DNSサーバー」:210.141.112.163



16.プロパティ画面で「OK」をクリックする。



17.Windowsの「スタート」から「コントロールパネ ル」⇒「ネットワークとインターネット接続」⇒ 「ネットワーク接続」を開き、任意の名前 (例: au.NET)のアイコンをダブルクリックする。



18.「ダイヤル」をクリックする。

#### PacketOneのご利用料金について

月額使用料 (標準パケット) ……無料 (高速パケットサービス) …… 有料\*\*

PacketOne通信料金······ 有料

※ EZwebmultiコースにご加入のお客様は高速パケット サービスの月額使用料が無料となります(特別なお申 し込みは不要です)。

#### Packet通信の表示

Packet高速

Packet通信が可能になる と表示されます。

Packet诵信

Packet高速 送信中/受信中 • Packet送受信中 Packetを送受信している ときに表示されます。

#### ご注意!

- 「M432 ダイヤル発信制限(P.237)」が設定され ている場合、ダイヤル発信を利用するための発信は できません。設定を解除してください。
- 「M437 データ通信制限(P.237)」が設定されて いる場合、データ通信サービスを利用するための 発信はできません。設定を解除してください。

#### お知らせ

- Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の画面で (メールマーク&Eマーク)が表示されて、通知音(固定)が鳴ります。
  - Packet通信モードを終了した後、Eメールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面で (メールマーク&Cマーク)が表示されて、受信音(固定)が鳴ります。
  - Packet通信モードを終了した後、受信したCメールの内容を確認することができます。
- Packet通信モード時に、「M74 オートパワーオフ (P.262)」で指定された時刻になった場合でも、電源は切れません。
  - Packet通信モードを終了して待受画面に戻った 後、電源がOFFになります。

#### 回線交換通信サービス

USBケーブルC(別売)などを利用してパソコンなどから 最高速度14.4kbps(無線区間)のASYNC/FAX通信 を行うことができます。

#### ご注意!

- パソコンなどとの接続方法、ASYNC/FAX通信 の方法は、USBケーブルC(別売)およびパソコンな どでで使用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照 ください。
- 実効速度(スループット)は、電波状況や混雑、通信相手(相手側のモデムの性能)などによって異なります。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らずにその ままASYNC/FAX通信を開始することはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に回線が切断されます。
  - ASYNC/FAX通信終了後に電話を切らずにその まま音声通話を開始することはできません。
- au電話以外の電話からau電話に対してASYNC/ FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要になります。
  - → 「A5407CAでASYNC/FAX通信を受信する (P.283) |
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをお勧めします。
- ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。その場合には、卓上ホルダを使用した充電方法で充電してください。
- お買い上げ時には「M911 通信モード設定 (P.279)」は、「Packet」に設定されています。 ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モードを「ASYNC/FAX」に設定する必要があります。 設定方法→「ASYNC/FAX通信を開始する(右記)」のステップ1
- ASYNC/FAX通信中は、音声通話やCメール・E メールの着信を受けることはできません。

#### ASYNC/FAX通信を開始する

ASYNC通信やFAX通信を行うためには通信モードを「ASYNC/FAX」に設定する必要があります。また、パソコンなどの操作により、A5407CAから発信するだけで、ASYNC/FAX通信を開始できます。

- 1 9. ① 1. ③ ► [ASYNC/FAX] 通信モードを「ASYNC/FAX」に設定します。
- 2 接続機器(USBケーブルCなど)をパ ソコンなどに接続する
- **3 接続機器のモデムを設定する**
- ■A5407CAからASYNC/FAX通信を する場合
- 4 通信ソフトを起動する
- 5 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。

くわしくは、ご使用になる通信ソフトの取扱説明書 をご参照ください。

#### ご注意!

- 「M432 ダイヤル発信制限(P.237)」が設定されている場合、ダイヤル発信を利用するための発信はできません。設定を解除してください。
- 「M437 データ通信制限(P.237)」が設定されている場合、データ通信サービスを利用するための発信はできません。設定を解除してください。

#### ASYNC通信中/FAX通信中の表示

# auのネットワークサービス

#### A5407CAでASYNC/FAX通信を 受信する

お客様のA5407CAで、通信を受信するには、相手先に アクセス番号をダイヤルしてもらい、次の操作を行って もらう必要があります。

お客様のA5407CAから、データ通信を送信する場合には、この操作は必要ありません。

#### ■ASYNC通信(PC通信)の場合

- 1 通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号090-4444-4444 にダイヤルする
- 3 プー音を確認する
- 4 お客様のA5407CAの電話番号と を入力する

ポーズダイヤル機能のあるモデムなどから送信する場合は、ATDT090-4444-444にダイヤルして、A5407CAの電話番号を入力してください。

#### ■FAX通信の場合

- 1 アクセス番号090-4444-4445 にダイヤルする
- 2 プー音を確認する
- 3 お客様のA5407CAの電話番号と を入力する

ポーズボタンのあるFAXから送信する場合は、090-4444-4445の後にポーズボタンを3回押して、A5407CAの電話番号を入力してください。

#### ASYNC着信中/FAX着信中の表示

ASYNC着信中/FAX着信中にUSBケーブルCと接続すると、ASYNC通信/FAX通信が行えます。



#### データ通信サービスのご利用料金について

月額使用料·	٠.	٠.				 				 <b></b>	Ħ	*	4
诵信料金		٠.	 							 - 7	≒	*	į

## 付録

#### 周辺機器のご紹介

#### 周辺機器の名称


■ 電池パック(5406UAA)



● 卓上ホルダ(5403PUA)



カシオACアダプタ02 (02CAPQA)

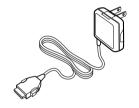

● MySync Photo2 体験版 for CASIO (CD-ROM)

「MySync Photo2 体験版」を使用するためには、インストール(パソコンに導入)する作業が必要です。 インストールの手順は「MySync Photo2 体験版」のインストールガイド、および、取扱説明書 (CD-ROM内に収録) をご覧ください。

- カシオUSBケーブル01 (01CAHUA)
- ちょっとできる3メガ&2メガピクセルケータイ
- カシオDCアダプタ02 (02CAPEA)(別売)
- 共通カーホルダ(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- auキャリングケースBグレー(CO16FCA)(別売)

- データ通信アダプタA(C311HQA)(別売)
- USBケーブルC(別売) 注)USBケーブルBはご利用になれません。
- MySyncシリーズ(別売)\*


MySyncシリーズのくわしい内容については下記のホームページをご覧ください。 http://www.mysync.jp

#### カシオDCアダプタO2(別売)を使用して充雷する

必ず電池パックをA5407CAに取り付けた状態で充電してください。

#### A5407CAにカシオDCアダプタ 02(別売)を接続する

A5407CAの下部にある外部接続端子キャッ プ(1-1)を開け、カシオDCアダプタ02(別売) のコネクタを、先端の形状を確認して差し込み ます(1-2)。

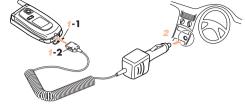

#### **2** カシオDCアダプタO2(別売)のプラ グをシガーライタソケットに差し込む

A5407CAの充電LFDランプが赤色に点灯し、電池レベルマークが

■→■ → ■ □ → ■ □ と表示されます。

本体を閉じている場合のサブディスプレイでも、メインディスプレイと同様に表示されます。

#### 充電時間は約130分です

充電が完了すると**™**(サブディスプレイの場合は**「F**)と表示されます。 赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。 A5407CAの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。


#### シガーライタソケットの形状が合わないときは

車種によってシガーライタソケットの形状が異なることがあります。通常はプラ グ部のスイッチは「N」側のままでお使いいただけますが、差し込みがゆるい場 合は 「W I 側にしてください。



#### 充雷が終わったら

- コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら引き抜く
- 2 A5407CAの外部接続端子 キャップを閉じる
- 3 カシオDCアダプタO2(別売)のプ ラグをシガーライタソケットから抜 <

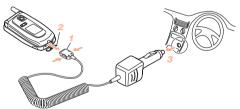

#### ご注意!

- 電池パックは、「安全上のご注意(P.4)」をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。必ず電池パックを装着した状態で充電してください。
- A5407CAの充電LEDランプが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、カシオDCアダプタ02(別売) のプラグとシガーライタソケット、カシオDCアダプタ02(別売)のコネクタとA5407CAの接続などが正しいか ご確認ください。

それでも点滅する場合は、電池パックまたはカシオDCアダプタ02(別売)の不良が考えられます。充電を中止 して、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

- ・充電中の電池レベルマークは、実際の電池残量にかかわらず、メインディスプレイ・サブディスプレイとも■ **■Ⅱ→•Ⅲ** と表示されます。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお 買い求めください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。




#### 取扱上のお願い

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。
   (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
   汚れていると接触不良の原因となる場合があります。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- で使用にならないときは、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 充電中などは、温かくなることがありますが異常ではありません。

#### ■ヒューズの交換について

カシオDCアダプタ02(別売)が正常に動作しないときは、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。 ヒューズが切れたときは、カシオDCアダプタ02(別売)に付属のヒューズまたは市販同等品(1.0A 125V)と交換してください。

ヒューズを交換するときは、プラグの先端をまわして外します。 ヒューズを取り出して新しいヒューズに交換して、 プラグをはめ直してください。

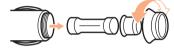

#### ご注意!

- 指定のヒューズ以外のものを使用しないでください。
- ヒューズを交換しても再び切れるようなときは、お買い上げ店にご相談ください。
- 自動車の極性や電池電圧について不明な点はその車の販売店にお問い合わせください。
- エンジンをかけずに使用すると車のバッテリーが消耗することがあります。

#### その他の周辺機器の取扱方法

#### 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)について

#### ■電話をかけるとき

- 1. 平型イヤホンマイクをA5407CAの平型イヤホンマイク端子に接続する
- 2. 平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す 音がしたらすぐにスイッチを離してください。
- 3. 通話を終了するときは、平型イヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と音がするまで押す スイッチを離すと通話が終了します。

#### お知らせ

- 画面に番号が表示されている状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.499に登録された番号に電話がかかります。

No.499に電話番号が登録されていないときには、「一致するメモリNo.がありません」と表示され、平型イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。

#### ■電話を受けるとき

着信中に平型イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と音がするまで押す

#### ご注意し

- 平型イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを"ピピッ"と音がするまで押してください。 音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチから手を離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。
- 平型イヤホンマイクを接続すると、着信音量が小さくなる場合があります。
- au電話専用の平型イヤホンマイクをご使用ください。
- 平型イヤホンマイク端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 丸型イヤホンマイクを使用する場合は、変換アダプタが必要となります。

# 故障とお考えになる前に

症 状	原因	処 置	頁
	電池パックの端子が汚れていませんか?	端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	10
を押しても	電池パックは充電されていますか?	充電するか、充電済みの電池パックと交換し てください。	22
電源が入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。	22
	€ 1.5秒以上長押ししていますか?	€ 1.5秒以上長押ししてください。	24
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	24
	アンテナを伸ばしていますか?	アンテナを伸ばしてください。	24
	「圏外」が表示されていませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	28
	市外局番から入力していますか?	市外局番から入力してください	29
	電話番号が間違っていませんか?	電話番号を正しく入力してください	29
電話がかけられ	電話番号入力後、 を押していますか?	電話番号の入力後にんを押してください。	29
ない	ダイヤル入力での発信が制限されていませんか?	「M432 ダイヤル発信制限」 を解除してください。	237
	アドレス帳からの発信が制限されていませんか?	「M433アドレス帳制限」を解除してください。	237
	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「M431 オートロック」 を一時的に解除してください。	237
	電波OFFモードが設定されていませんか?	「M64 電波OFFモード」を[電波OFFしない]に設定してください。	260
	電波は十分に届いていますか?	電波状態の良い場所に移動してください。	1
	サービスエリア外にいませんか?	サービスエリア内に移動してください。	1
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	24
電話がかかってこない	着信拒否が設定されていませんか?	「M44 着信制限」を解除してください。 「M825 転送停止」で着信転送サービスを	237 274
	着信転送サービスが設定されていませんか?	停止してください。 「M64 電波OFFモード」を[電波OFFしな	260
	フィニナもかげしていままかり	い]に設定してください。   アンテナを伸ばしてください。	0.4
圏外マークが表示	アンテナを伸ばしていますか?		24
される	電波は十分に届いていますか?	電波状態の良い場所に移動してください。	28
	サービスエリア外にいませんか? 「M63 マナーモード」が「通常マナー」または	サービスエリア内に移動してください。	28
着信ランプは点滅 するが着信音が鳴 らない	[サイレントマナー]、またはオリジナル内の着 信音量が消音になっているか、「M21 音量」 が消音に設定されていませんか?	「M63マナーモード」を解除するか、オリジナルの着信音量を調節するか、あるいは「M21 音量」を調節してください。	225 258
<b>本電が不まか</b> い	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか?	端子を乾いた綿棒などで掃除してください。	10
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	充電用機器を正しく接続してください。	22
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	電池パックを正しく取り付けてください。	22
	電源は入っていますか?	電源を入れてください。	24
キー操作ができない	本体を閉じた状態のサイドキーのキー操作が 無効になっていませんか?	○ (1秒以上長押し)を押して、サイドキー操作の無効を解除してください。	32
	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「M431 オートロック」 を一時的に解除してください。	237
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	24
	オートパワーオフが設定されていませんか?	「M74オートパワーオフ」を解除してください。	262
充電してください、 電池切れ、などと 表示されて警告音 が鳴った	電池残量がほとんどありません。	充電するか、充電された電池パックと交換してください。	22 28

症状	原因	処 置	頁
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	でで(1秒以上長押し)を押して、簡易留守メモを解除してください。	72
	電池パックが寿命となっていませんか?	新しい電池パックをお買い求めください。	22
電池パックを利用できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	電波状態の良い場所でご使用ください。	28
C C ON CIANO	着信ランプの点滅が続いていませんか?	「M28 LED(着信ランプ)設定」を[OFF]または[解除する]にしてください。	230
電話をかけたときに受話口から	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	1
「プーッ、プーッ、 プーッ…」と音がし てつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が話し中です。	電話を切って、再度おかけ直しください。	1
画面の表示が消 える	節電画面が設定されていませんか?	「M36 節電画面」を解除してください。	235
「オートロック」ま たは「オートロック 中」と表示される	オートロックをかけていませんか?	ロックNo.を入力して「M431 オートロック」 を一時的に解除してください。	237
サブディスプレイに 「サイドキー操作無 効」と表示される	サイドキー操作が無効になっていませんか?	◎(1秒以上長押し)を押して、サイドキー操作無効を解除してください。	32
圏外マークや受信 電界マークが消え て、電話がつなが らない	サービスエリア外か、電波の弱いところにいませんか?	電波状態の良い場所に移動してください。	28
ディスプレイの 照明がつかない	照明設定が解除されていませんか?	「M316 照明」または「M324 照明(サブディスプレイ)」を設定してください。	233 234
電源を入れて、耳 にあてても音がし ない	を押しましたか?	電話番号を入力して(かを押してください。	29
相手の声が聞こえ ない	受話音量が音量1に設定されていませんか?	受話音量を調節してください。	32
EZアプリ (Java™)が 起動できない	「データ保存領域がいっぱいです。EZアプリを削除しますか」というメッセージが表示されていませんか?	表示に従って、不要なEZアプリ(Java <sup>TM</sup> )を 削除してください。	28
EZアプリ (Java™) 実行中にキーを押 しても動作しなく なった	EZアプリ(Java™)によっては(動を押した後、キー操作がきかなくなる場合があります。	「EZアプリ応答なし アプリケーションが応答しません。電源を入れ直します」と表示され、自動的に電源がOFF、ONして、待受画面に戻ります。	217
待受画面なのに メールが受信でき ない	待受E Z アプリ対応でないE Z アプリ (Java™)が待受EZアプリに設定されてい ませんか?	● を押し通常の待受画面に戻ると、受信することができます。	221
カメラ動作中に 微少な連続音が 聞こえる	内部部品の動作音です。	異常ではありません。	81

## アフターサービスについて

万一、製品などに不具合が生じた場合は、お近くのご相談窓口までお問い合わせください。

### 1.修理を依頼されるときは

修理についてはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている弊社無料修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有料修理いたします。

### ご注意!

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、弊社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出が無い場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 2.補修用性能部品について

弊社はこのA5407CA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後最低6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 3.保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

## 4.アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

### auお客様センター(故障案内)

一般電話からは (10077-7-113(通話料金無料)

au電話からは 局番なしの113番(通話料金無料)

## 5.auあんしんサービスについて

盗難、紛失などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

補償対象	盗難・紛失など
補償期間	お買い上げ後1年間(補償は1回限りとなります。)
補償内容	同一機種同一色のau電話(携帯電話本体および電池パック)
	※在庫状況によっては、同一機種をご提供できない場合もあります。

- ※盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様ご負担金の返金はございません。
- ※以前、ご利用されていたau電話をお持ち込みで新規加入、機種変更をした場合は、「auあんしんサービス」が受けられません。
- ※補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※充電機器類は補償対象に含まれません。
- ※契約者ご本人以外のお客様が事故にあった場合でも、お客様ご負担金は契約者ご本人の負担になります。
- ※「auあんしんサービス」にて変更されたau電話のご利用期間はOからとなります。(auご加入年数は継続されます。)
- ※auショップ、PiPitでのサービスとなります。
- ※販売台数が限定されるau電話は対象外となります。

#### auあんしんサービスお問い合わせ先

一般電話からは (40077-7-111(通話料金無料)

au電話からは 局番なしの157番(通話料金無料)

## 絵文字一覧

## 入力できる絵文字一覧(表示順)



	X	9		9	#	<b>3</b>	P	
9		<u> </u>	ī	<b>3</b>	<b>a</b>	5	£	<i>-</i>
	201 201		<u>□</u>	<u> </u>			<b>3</b>	*
_	<u> </u>				(HAII)	$\overline{}$	$\sim$	-
<b>₩</b>	99	4	2	8	<u>@</u>	2	☺	*
1999	***	<b>H</b>	4	5%	N. S.	9	4	(2)
4	XIIII	*	*	0		88	*	396
9	É	4		<b>(</b>		<b>**</b>	S A	
		9				₩	4	<u>å8</u>
	.#				⁄®			<b>2</b>
23			<b>(3)</b>	0	0	<b>@</b>	<b>(</b>	Ö
(2)	4	2	<b>(</b>	4	4	₫	*	Œ
J.	23,0	Ť	8	4	4	12	<u> </u>	X
n	Þ.		2	<b>≯</b>		Ð		
(X)	<u>199</u> 5	\$	Ш	No.		X	申	<b>¥</b> /
	15	ile <sub>l</sub>	0	Ü	0=0	<b>®</b>		${\mathscr{R}}$
<u></u>	į.		4	À	Ē		7	
0		() H	7	*	$(\mathbb{R})$	***	AÁA	
			米			WS		*
況	<b>(B</b> )	XEW	*@`	割	潘	空	指	営
1	1	1	<b>⇒</b>	₩.	K		K	$\Rightarrow$
1	¢þ	0	×	Yil		0 F	))))	M
100								

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- マルが付いた絵文字は、動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

# メニュー(M)機能一覧

### M1 通話料金

No.	機能名	参照先
M11	時間/料金確認	P.224
M12	通話料金表示	P.224
M13	通話料金レート	P.225

### M2 音/バイブ/ LED(着信ランプ)

M21	音量*	P.225
M22	<i>ነ</i> ባቻ '	P.226
M23	バイブレータ*	P.228
M24	着信音継続時間*	P.228
M25	‡-操作音	P.229
M26	ウェイクアッフ° トーン	P.229
M27	通話品質アラーム	P.229
M28	LED (着信ランプ) 設定*	P.229

### M3 画面表示/照明

/IO		14X/11/2 7/11/21	
M31	1 7	待受画面*	P.230
M31	2	スクリーンセーバ゛*	P.232
M31	3	通常着信画面*	P.232
M31	4	メール送信画面*	P.232
M31	5	メール受信画面*	P.232
M31	6	照明	P.233
M31	7 :	コントラスト	P.233
M32	21 7	待受画面(サブ)*	P.233
M32	യ :	通常着信画面 (サブ)*	P.234
M32	23	着信表示(サブ)*	P.234
M32	24 !	照明(サブ)	P.234
M32	25 :	コントラスト(サフ゛)	P.234
M33	3   ;	文字サイズ変更*	P.235
M34	1 j	配色設定*	P.235
M35	5 ;	オーフ°ンエミーロ*	P.235
МЗб	3 1	節電画面*	P.235
M37	7 ]	車載/充電照明*	P.236
M38	3 1	ピック から と から	P.236

#### M4 プライバシー

No.	機能名	参照先
M41	ロックNo.変更*	P.236
M42	発番号通知	P.276
M431	オートロック	P.237
M432	がイル発信制限 〉	P.237
M437	データ通信制限	
M438	シークレット	P.32
M44	着信制限*	P.237
M451	機能リセット*	P.239
M452	メモリリセット*	P.242
M453	オールリセット*	P.244
M454	学習内容リセット*	P.244

## - M5 ユーザー補助

	- 1113-93	
M511	単語登録	P.244
M512	定型文	P.245
M513	顔文字	P.245
M514	予測変換設定*	P.245
M515	ダウンロード辞書*	P.245
M52	エニーキーアンサー*	P.246
M53	市外局番刈り	P.246
M541	カレンタ゛ー/スケシ゛ュール	P.247
M542	タスクリスト	P.255
M543	灹帳	P.70
M544	電卓	P.257
M545	待受ショートカット*	P.257
M55	ホットタ゛イヤル*	P.258
M56	クローズ終話	P.258

#### M6 留守メモ/マナー

M61	簡易留守メモ*	P.72
M62	通話録音リスト*	P.74
M63	マナーモート゛*	P.258
M64	電波OFFE-ド*	P.260

### M7 時計

M71     自動時刻補正*     P.26       M72     75-4*     P.26	ŧ
M72 75-1/* P26	5
, ,	C
<b>M73</b> オーハパワーオン* P.26	2
M74 オーハパワーオフ* P.26	2

### M8 ネットワークサービス

	M81	お留守番サービス	P.267
	M82	着信転送サービス	P.272
	M83	番号通知リクエスト	P.277
-			

## M9 特別/その他

M911	通信 <del>E</del> -ド*	P.279
M912	通信速度*	P.279
M913	データ転送モード*	P.262
M92	EZアプリ*	P.217
M93	EZ†L**	P.209
M94	miniSDX==-*	P.132
	M912 M913 M92 M93	M912 通信速度* M913 7°-/転送E-h'** M92 EZ77°リ* M93 EZ/比**

### MO プロフィール

	MO	フ° ロフィール	P.42
M# ガ		イド	
	M#	<i>ከ</i> ້	P.33

\*印の機能は通話中には使用することができません。

## 主な仕様

■質量......約121g(電池パック含む)

■連続通話時間 ...... 約160分

■連続待受時間 ...... 約200時間

■サイズ(幅×高さ×厚さ) .......約52mm×102mm×26mm (閉じた状態)

#### ご注意!

• 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種A5407CAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機A5407CAのSARは0.919W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ 社団法人電波産業会のホームページ

auのホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html http://www.au.kddi.com/

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

### Eメール

	宛先	5件(To、Cc、Bccを含め合計半角640文字以内)		
	件名	全角50文字、半角100文字		
新規作成	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後づけをして送信するので本文の文字数には含まれません)		
	添付データ*1	添付ファイル名(半角40文字以内) 5データまで添付可 5データを合計して最大約137KB		
	差出人	日時、差出人*3、宛先(To、Ccを含め半角640文字以内)		
	件名	全角50文字、半角100文字		
受信	本文	最大全角5,000文字、半角10,000文字		
~-	添付データ*1	添付ファイル名(半角128文字以内)*2 5データまで受信可 データサイズ最大約137KB(1データ当り)		
	保存容量	約2.4MBまたは最大500件		
受信ボックス	保存期間	無期限		
	保護数	受信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで		
	保存容量	約800KBまたは最大200件		
送信ボックス	保存期間	無期限		
	保護数	送信ボックスの全容量の50%分または最大100件まで		
サーバ	保存容量	3MB		
<i>y</i> //	保存期間	30H		

<sup>※1</sup>添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。 データフォルダでおよそ100KBと表示されているものまでは、添付することができます。 約137KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約100KBになります。

#### **EZweb**

	最大フォルダ数	9個
	フォルダタイトル文字数	全角・半角共に14文字
お気に入りリスト	URLの最大入力数	全角·半角共に512文字
	お気に入りタイトル文字数	全角·半角共に50文字
	最大登録件数	100件
URL ダイレクト入力 URLの最大入力数		全角·半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定 URLの最大入力数		半角240文字
データフォルダ*1	データ名	全角20文字、半角40文字
へ保存	最大登録数	最大800件、約12.8MB(3,200クラスタ*2)
	タイトル文字数	全角·半角共に50文字
画面メモリスト	最大登録件数	10件
	最大データ量	50KB

<sup>※1</sup> お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

<sup>※2</sup> 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

<sup>※3</sup> 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

<sup>※2 1</sup>クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

<sup>1</sup>KBのデータであっても1クラスタ使用します。

### Cメール

本文	全角50文字、半角100文字		
<b>受信</b>			
保存件数	200件		
保存期間	無期限		
保護数	100件		
保存件数	50件		
保存期間	無期限		
保護数	25件		
保存件数	おしゃべりモードで送受信したメールを10件		
保存期間	無期限		
保護数	5件		
保存件数	無制限		
保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで		
	本文 保存件数 保存期間 保護数 保存件数 保存期間 保護数 保存件数 保存期間 保護数 保存件数		

### カメラ

	<b>左</b> 热雨丰粉	200下兩書			
画素数	有効画素数	200万画素			
	撮影モード	ケータイ(横120×縦160)、壁紙(横240×縦320)、VGA(横640×縦480)、SXGA(横1280×縦960)、UXGA(横1600×縦1200)、パノラマ(横1280×縦320)、カップリングショット、アップダウンショット、連続撮影			
フォト	ズーム	<ul> <li>ケータイ(横120×縦160)</li> <li>壁紙(横240×縦320)</li> <li>VGA(横640×縦480)</li> <li>SXGA(横1280×縦960)</li> <li>UXGA(横1600×縦1200)</li> <li>パノラマ(横1280×縦320)</li> </ul>		25段階 21段階 16段階 6段階	
	撮影可能枚数	最大800枚*1(ケータイサイズの場合)			
	録画モード	「S(メール用)」横96×縦80ドット、「M(メール用)」横128×縦96 ドット、「L(ビデオ用)通常」横176×縦144ドット、「L(ビデオ用)ス ポーツ」横176×縦144ドット			
ムービー	録画時間	録画モードが「S(メール用)」「M(メール用)」の場合、最大15秒「L(ビデオ)通常」「L(ビデオ)スポーツ」の場合、最大10分*2			
A C	ズーム	<ul><li>S(メール用)</li><li>M(メール用)</li><li>L(ビデオ)通常</li><li>L(ビデオ)スポーツ</li></ul>	5倍ズーム 5倍ズーム 5倍ズーム 1.67倍ズーム	21段階 21段階 21段階 11段階	
	録画可能件数	最大800件*3			

- ※1 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※2 市販のminiSDメモリカードをセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件、保存している他のデータ 容量などによって録画可能時間は変わります。
- ※3 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

### データフォルダ

全データ*1	保存可能件数	最大800件、約12.8MB(3,200クラスタ)*2		
		約800枚(9KB以下)	ケータイ 120×160	
		約400枚(30KB以下)	壁紙 240×320	
		約128枚(100KB以下)	VGA 640×480(ファインモード)	
		約160枚(80KB以下)	VGA 640×480(ノーマルモード)	
	(保存可能枚数(目安)	約246枚(50KB以下)	VGA 640×480(メールモード)	
		約25枚(500KB以下)	SXGA 1280×960(ファインモード)	
フォトフォルダ		約50枚(250KB以下)	SXGA 1280×960(ノーマルモード)	
231.23702		約128枚(100KB以下)	SXGA 1280×960(メールモード)	
		約16枚(800KB以下)	UXGA 1600×1200(ファインモード)	
		約32枚(400KB以下)	UXGA 1600×1200(ノーマルモード)	
		約128枚(100KB以下)	パノラマ 1280×320	
			カップリングショット	
		約400枚(30KB以下)	アップダウンショット	
			連続撮影	

データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。

画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。

※2 1クラスタは、4KBのデータ容量を表します。

1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

ASYNC/FAX ..... 282

Cメール····· 183

おしゃべり中

Cメール設定 · · · · · 186

受信フィルター設定

バイブ ……… 186

ブラウザ履歴クリア・・200

受信フィルターへ登録

選択保護/解除 · · · 194

送信 ………194

送信結果詳細 · · · · · 194

電話発信 ……… 195

特番付加 ……… 195

保護 ………194

本文コピー・・・・・ 195

.....193

フォト/リスト表示切替

EZアプリ(Java™) · · · · · 217

EZアプリー覧 · · · · · · 217

miniSDカードへコピー

.....127

移動 …… 125

確認画面設定 · · · · · 223

画像表示設定 · · · · · 129

削除 … 33

詳細情報 …… 121

ソート・・・・・・ 130

タイトル編集 …… 121

Eメール設定確認 · · 159

受信・表示設定       156         スク信・作成設定       156         スク信・作成設定       158         添付再生設定変更       158         文方にんメールレシピ       165         カインメール       165         カインメール       165         カインメール       165         ムース・メール       166         らくカンメニュー       180         ちたけブメニュー       156         自動を対した       156         自動を関連がクル       156         要信・動自・       156         受信・       156         受信・       156         受信・       156         受信・       156         受信・       156         受信・       173         miniSDカードへ保存       178         アドリンス表示・       180         移案・       174         検索・       179         削除・       179         削除・       179         削除・       171         選択・       171         変別・       171         変別・       171         変別・       171         変別・       175         変別・       178	差出人名称 157 署名的定 157 テンプレート編集・157 返信先アドレス・・156 返信メッセージ 引用・・・157 冒頭文設定・・157 送信ボックス・・166 miniSDカードへ切替 ・・・154 miniSDカードへ保存 ・・・・178 アドレス表示・・180 検索・・・179 コピー・・177 技飾・・・・179 編集・・・・179 編集・・・・158 との他の設定・・・・158 Eメールアドレスの変更・・・・・151、158 Eメールアドレスの変更・・・・・159 自動転送先・・・159 自動を設定の確認・159 メールフィルター・・158 本体へ切替・・・・・154 本文中のGPS情報・182 本文中のURL・・・181	詳細情報・・・・121 タイトル編集・・・121 ピクチャオートプレイ・・・・・・130 フォルダ削除・・・128 待受画面設定・・・137 ムービーオートプレイ・・・・・130 エービー変換・・・130 ボジカメフォルダ・・139 Eメールへ添付・・120 移動・・・・138 画像変換・・・101 コピー・・・・138 削除・・・・・33 詳細情報・・・121 ピクチャオートプレイ・・・・・130 フォルダ削除・・・128 ブリント指定・・・141 特受画面設定・・・137 バックアップ・・・142 miniSDメモリカードのセットのしかた・・・133 SS SAR・・・・292 SSL/TLS・・・・199  V vCalendar・・・131、254、257 vCard・・・・131、254、257 vCard・・・・66、131
装飾データ削除・・・・178	本文中の電話番号・・・・181	アクセス制限 ・・・・・・・ 237
ソート・・・・・・・ 179		EZ制限 · · · · · · 237
フォルダ削除・・・・・ 175	L L CD/美/==>:=*):**(中 000	アドレス帳制限 … 237
フォルダ新規作成・・174	LED(着信ランプ)設定 ・・・・・ 229	オートロック 237
フォルダ内削除・・・・ 175	M	シークレット・・・・・ 32
フォルダ並び替え・・175		スケジュール制限・・・・237
フォルダ保存・・・・・ 175	miniSDメニュー 135	ダイヤル発信制限 ・・・・ 237
フォルダ名編集・・・・ 174	miniSDメモリカード・・・・・ 132	データ通信制限 … 237
フォルダロック・・・・ 175 振り分け設定・・・・・ 176	miniSDカード容量 · · 134	メール制限 237
振り分け設定・・・・・ 176	PCフォルダ · · · · · · · 141	アドレス帳 ・・・・・・・・・ 60
返信······173 保護······177	削除128	Eメールへ添付 · · · · · 66
休徒・・・・・・・・・・ 1 / / 本文コピー・・・・・ 1 7 7	自動振分 · · · · · · · 142	GPS情報詳細 · · · · · · 66
本文転送 177	初期化	GPSメール作成 · · · · · 66
メール再振り分け・・177	データフォルダ・・・・・ 135	アドレス帳設定・・・ 64、68
文字サイズ変更 … 158	Eメールへ添付 ···· 120	グループ設定・・・・・ 64
転送	一括登録·······137	検索切替・・・・・・ 68
初期設定 … 25	移動 · · · · · · · · · · 138 画像効果 · · · · · · · 91	登録件数表示 · · · · · 68
新規作成 … 159		アドレス帳に登録・・・・・ 68
新着メール問合せ・・・・ 171		
	画像表示設定····· 129	画像 · · · · · · 63
送信·作成設定 · · · · · · 156	画像変換 · · · · · · · 101	
送信·作成設定 · · · · · · 156 アドレス自動変更 · · 157		画像63

グルーノ設定 64	編集 … 146	間易留寸メモ ・・・・・・ /2
画像 · · · · · · 64	マルチメディアプレイヤー	応答時間設定 … 72
基本 64	145	簡易留守メモ設定・・・・ 72
設定 64	ムービーファクトリー	簡易留守メモリスト・・・ 73
グループ送信 66	149	削除
検索 67	エンディング 150	シークレット・・・・・ 75
削除 … 33	オープニング 150	保護 74
修正 … 61	トランジション・・・・ 149	自作応答 · · · · · · · 72
ショートカット作成・・・ 67	リピート設定 147	機能設定224
新規登録 … 61	オートパワーオフ 262	
スピードダイヤル	オートパワーオン 262	<b>キー操作音 · · · · · · · · 229</b>
メール・・・・・・・ 65	オープンエミーロ ・・・・・・・ 235	共通の操作 ・・・・・・・ 33
設定····· 63 シークレット···· 63		区点コード ・・・・・・ 57
着信LED · · · · · · 63	音/バイブ/	クローズ終話 ・・・・・・・ 258
着信画像 · · · · · · 63	LED(着信ランプ) · · · · · 225	圏外28
着信メロディ・・・・・ 63	お留守番サービス ・・・・・・ 267	
ダイヤルキーで	英語ガイダンス 271	国際電話30
ジャンプ・・・・・・・67	応答内容変更・・・・・・269	故障287
電話をかける・・・・・・ 65	日本語ガイダンス・・・・ 271	コピー/カット ・・・・・・57
ファイル保存 131	留守伝言再生 · · · · · · · 269	Y-
フォト/リスト	留守番開始1 267	さ
表示切替 · · · · · · 60	留守番開始2 · · · · · · · 267 留守番停止 · · · · · · · 268	サイドキー操作無効 ・・・・・・ 32
アフターサービス ・・・・・・ 289	音量225	サブディスプレイ ・・・・・・ 233
アラーム ・・・・・・260	日里 220	コントラスト・・・・・ 234
暗証番号 ・・・・・・・・ 11	か	照明 · · · · · · · · · 234
1件削除 · · · · · · 33	海外から	着信表示 · · · · · · · · 234 通常着信画面 · · · · · · 234
THINK OU		<b>週吊宿信囲山・・・・・・ 234</b>
ウェイクアップトーン ・・・・・ 229	au電話にかける ······ 30	待受画面 · · · · · · · 233
ウェイクアップトーン ····· 229 エニーキーアンサー ····· 246	au電話にかける ······· 30 海外にかける ····· 30	待受画面 · · · · · · · 233 サブディスプレイの見かた · · 48
エニーキーアンサー ・・・・・・ 246		
エニーキーアンサー ······ 246 絵文字 ····· 56、290	海外にかける ・・・・・ 30	サブディスプレイの見かた・・ 48
エニーキーアンサー ・・・・・ 246 絵文字 ・・・・・・ 56、290 エンジョイツール ・・・・・ 145	海外にかける30ガイド33顔文字57、245	サブディスプレイの見かた ・・ 48 三者通話サービス ・・・・・・ 275
エニーキーアンサー ······ 246 絵文字 ···· 56、290 エンジョイツール ···· 145 音量設定 ··· 146	海外にかける	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · · · · 275 シークレット · · · · · · 32
エニーキーアンサー	海外にかける · · · · 30 ガイド · · · · 33 顔文字 · · · · 57、245 カシオACアダブタ02 · 22、284 カシオ	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · · · 275 シークレット · · · · · 32 アドレス帳 · · · · · · 60
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         首量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148	海外にかける · · · · 30 ガイド · · · · 33 顔文字 · · · · · 57、245 カシオACアダプタ02 · 22、284 カシオ DCアダプタ02(別売) · · · 285	サブディスプレイの見かた ・・ 48         三者通話サービス ・・・・ 275         シークレット ・・・・・ 60         簡易留守メモ・・・・ 72
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149	海外にかける · · · · 30 ガイド · · · · 33 顔文字 · · · · 57、245 カシオACアダブタ02 · 22、284 カシオ	サブディスプレイの見かた ・・ 48       三者通話サービス ・・・・ 275       シークレット ・・・・ 60       簡易留守メモ・・・・ 72       記念日 ・・・・ 252
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148	海外にかける · · · · 30 ガイド · · · · 33 顔文字 · · · · · 57、245 カシオACアダプタ02 · 22、284 カシオ DCアダプタ02(別売) · · · 285	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · · · 252 スケジュール · · 251
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149	海外にかける	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · · 252 スケジュール · · 251 タスクリスト · · 256 通話録音 · · · 74
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147	海外にかける	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · · 60 簡易留守メモ · · · 72 記念日 · · · · · 251 タスケジュール · · · 256 項話録音 · · · · 74 シガーライタソケット · · · 285
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       148         再生設定       147         追加       146	海外にかける	サブディスプレイの見かた・・48       三者通話サービス・・・275       シークレット・・・・32       アドレス帳・・・60       簡易留守メモ・・72       記念日・・・・252       スケジュール・・・251       タスクリスト・・・256       通話録音・・・74       シガーライタソケット・・285       市外局番メモリ・・・246
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146	海外にかける	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · · 60 簡易留守メモ · · · 72 記念日 · · · · · 251 タスケジュール · · · 256 項話録音 · · · · 74 シガーライタソケット · · · 285
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         首量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146         並び替え       146	海外にかける	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · · 32 アドレス帳 · · · · 60 簡易留守メモ · · · 72 記念日 · · · · · 251 タスクリスト · · · 256 通話録音 · · · · 74 シガーライタソケット · · · 285 市外局番メモリ · · · 246 時間/料金確認 · · · 224
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146	海外にかける 30 ガイド 33 顔文字 57、245 カシオACアダブタ02・22、284 カシオ DCアダブタ02(別売) 285 画面表示/照明 230 カメラ 76 カレンダー/スケジュール 247 Eメールへ添付 254 URL接続 254 - 覧 254	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · · · 251 タスクリスト · · · 256 通話録音 · · · 74 シガーライタソケット · · 285 市外局番メモリ · · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · 260
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146         フォトミキサー       147	海外にかける 30 ガイド 33 顔文字 57、245 カシオACアダプタ02・22、284 カシオ DCアダプタ02(別売) 285 画面表示/照明 230 カメラ 76 カレンダー/スケジュール 247 Eメールへ添付 254 URL接続 254 一覧 254 記念日・誕生日 254	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · · 251 タスクリスト · · 256 通話録音 · · 74 シガーライタソケット · 285 市外局番メモリ · 246 時間/料金確認 · 224 自動時刻補正 · 260 車載/充電照明 · 236
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146         ブォトミキサー       147         Eメールへ添付       148         最初からやり直し       148	海外にかける30ガイド33顔文字57、245カシオACアダプタ02・22、284カシオDCアダプタ02(別売)・・・285画面表示/照明230カメラ76カレンダー/ スケジュール247EXールへ添付254URL接続254一覧254記念日・誕生日254休日設定253	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · · · 251 タスクリスト · · · 256 通話録音 · · · 74 シガーライタソケット · · 285 市外局番メモリ · · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · 260
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146         フォトミキサー       147         Eメールへ添付       148	海外にかける       30         ガイド       33         顔文字       57、245         カシオACアダプタ02・22、284         カシオ       DCアダプタ02(別売)・・285         画面表示/照明       230         カメラ       76         カレンダー/       247         Eメールへ添付       254         URL接続       254         一覧       254         市設会日・誕生日       253         削除       253、254	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · · 252 スケジュール · · 251 タスクリスト · · 256 通話録音 · · 74 シガーライタソケット · · 285 市外局番メモリ · 246 時間/料金確認 · 224 自動時刻補正 · · 260 車載/充電照明 · 236 周辺機器 · · · 284、286
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146         ブォトミキサー       147         Eメールへ添付       148         最初からやり直し       148         再生       148	海外にかける 30 ガイド 33 顔文字 57、245 カシオACアダプタ02・22、284 カシオ DCアダプタ02(別売)・・285 画面表示/照明 230 カメラ 76 カレンダー/ スケジュール 247 Eメールへ添付 254 URL接続 254 一覧・ 254 に記定 254 休日設定 253、254	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · 252 スケジュール · · 251 タスクリスト · · 256 通話録音 · · 74 シガーライタソケット · · 285 市外局番メモリ · · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · 260 車載/充電照明 · · 236 周辺機器 · · 284、286 初期設定 · · · 24、25
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       148         再生設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146         立び替え       146         フォトミキサー       147         Eメールへ添付       148         最初からやり直し       148         再生       148         設定解除       148	海外にかける 30 ガイド 33 顔文字 57、245 カシオACアダプタO2・22、284 カシオ DCアダプタO2(別売)・・285 画面表示/照明 230 カメラ 76 カレンダー/ スケジュール 247 Eメールへ添付 254 URL接続 254 一覧・ 254 休日設定 254 休日設定 254 特日設定 254 新規登録 251	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易留守メモ · · · 72 記念日 · · · · 251 タスクリスト · · · 256 通話録音 · · · 74 シガーライタソケット · · · 285 市外局番メモリ · · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · · 260 車載/充電照明 · · · 236 周辺機器 · · · · 284、286 初期設定 · · · · 24,25 スキン · · · 109
エニーキーアンサー 246 総文字・・・・・ 56、290 エンジョイツール・・・ 145 音量設定・・・・ 148 ・・・・ 149 ・・・・・ 149 ・・・・・・ 149 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	海外にかける 30 ガイド 33 顔文字 57、245 カシオACアダプタ02・22、284 カシオ DCアダプタ02(別売)・・285 画面表示/照明 230 カメラ 76 カレンダー/ スケジュール 247 Eメールへ添付 254 URL接続 254 一覧・ 254 に記定 254 休日設定 253、254	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · 60 簡易留守メモ · · 72 記念日 · · 252 スケジュール · · 251 タスクリスト · · 256 通話録音 · · 74 シガーライタソケット · · 285 市外局番メモリ · · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · 260 車載/充電照明 · · 236 周辺機器 · · 284、286 初期設定 · · · 24、25
エニーキーアンサー 246 絵文字 56、290 エンジョイツール 145 音量設定 146 画像切替時間設定 147 壁紙エディター 148 年無年 149 背景色 148 再生設定 147 追加 146 デザイン設定 147 登録トラック削除 146 並び替え 146 フォトミキサー 147 Eメールへ添付 148 最初からやり直し 148 最初からやり直し 148 最初からやり直し 148 設定解除 148 データフォルダ 147	海外にかける30ガイド33顔文字57、245カシオACアダプタ02・22、284カシオDCアダプタ02(別売)・・・285画面表示/照明230カメラ76カレンダー/ スケジュール247EXールへ添付254URL接続254一覧254記念日・誕生日254休日設定253削除253、254新規登録251誕生日一覧254	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易留守メモ · · · 72 記念日 · · · · 251 タスクリスト · · · 256 通話録音 · · · 74 シガーライタソケット · · · 285 市外局番メモリ · · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · · 260 車載/充電照明 · · · 236 周辺機器 · · · · 284、286 初期設定 · · · · 24,25 スキン · · · 109
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       147         追加       146         デザイン設定       147         追加       146         デザイン設定       147         登録トラック削除       146         フォトミキサー       147         Eメールへ添付       148         最初からやり直し       148         再生       148         設定解除       148         データフォルダ       147         登録       148         フォト撮影       147	海外にかける       30         ガイド       33         顔文字       57、245         カシオACアダプタ02・22、284         カシオDCアダプタ02(別売)・・・285         画面表示/照明       230         カメラ       76         カレンダー/       247         Eメールへ添付       254         URL接続       254         一覧       254         結定会日・誕生日       254         体日設定       253         削除       253         海豚児登録       251         誕生日一覧       254         登録件数       254         日付検索       254	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易でメモ · · 72 記念日 · · · · 251 タスクリスト · · · 251 タスクリスト · · 256 通話録音 · · 74 シガーライタソケット · · 285 市外局番メモリ · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · 260 車載/充電照明 · · 236 周辺機器 · · 284、286 初期設定 · · · 24、25 スキン · · · · 109 スピードダイヤル · 65 節電画面 · · · 235
エニーキーアンサー 246 絵文字 56、290 エンジョイツール 145 音量設定 146 画像切替時間設定 147 壁紙エディター 148 全解除 149 背景色 148 再生設定 147 追加 146 デザイン設定 147 登録トラック削除 146 並び替え 147 Eメールへ添付 148 最初からやり直し 148 再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	海外にかける       30         ガイド       33         顔文字       57、245         カシオACアダプタ02・22、284         カシオ       DCアダプタ02(別売)・・・285         画面表示/照明       230         カメラ       76         カレンダー/       247         Eメールへ添付       254         URL接続       254         一覧       254         株日設定       253         削除       253、254         修正       254         新規登録       251         誕生日一覧       254         日付検索       254         長井       254         表示切替       254	サブディスプレイの見かた ・・ 48 三者通話サービス ・・ 275 シークレット ・・・ 32 アドレス帳・・ 60 簡易留守メモ・・ 72 記念日・・ 251 タスクリスト・・ 256 通話録音・・ 74 シガーライタソケット・・ 285 市外局番メモリ・・ 246 時間/料金確認・・ 224 自動時刻補正・・ 260 車載/充電照明・・ 236 周辺機器・・ 284、286 初期設定・・ 24、25 スキン・・・ 109 スピードダイヤル・・ 65 節電画面・・ 235 全件削除・・ 34
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       147         追加       146         デザイン設定       147         登録を替え       146         フォトミキサー       147         Eメールへ添付       148         最初からやり直し       148         最大ールン       148         再生       148         設定解除       148         フォト撮影       147         プレイリストー覧       145         タイトル編集       146	海外にかける       30         ガイド       33         顔文字       57、245         カシオACアダプタ02・22、284         カシオ       DCアダプタ02(別売)・・285         画面表示/照明       230         カメラ       76         カレンダー/       247         Eメールへ添付       254         URL接続       254         ・電気日・誕生日       254         ・記念日・誕生日       254         村田設定       253         海除       253         海豚       251         誕生日一覧       254         日村検索       254         日村検索       254         ファイル保存       131	サブディスプレイの見かた · · 48 三者通話サービス · · · 275 シークレット · · · · 32 アドレス帳 · · · 60 簡易でメモ · · 72 記念日 · · · · 251 タスクリスト · · · 251 タスクリスト · · 256 通話録音 · · 74 シガーライタソケット · · 285 市外局番メモリ · 246 時間/料金確認 · · 224 自動時刻補正 · · 260 車載/充電照明 · · 236 周辺機器 · · 284、286 初期設定 · · · 24、25 スキン · · · · 109 スピードダイヤル · 65 節電画面 · · · 235
エニーキーアンサー       246         絵文字       56、290         エンジョイツール       145         音量設定       146         画像切替時間設定       147         壁紙エディター       148         全解除       149         背景色       148         再生設定       147         追加・イン設定       146         デザイン設りク削除       146         並び替え       147         巨メールへ添付       148         最初からやり直し       148         再生       148         設定解除       148         データフォルダ       147         登録       148         フォト撮影       147         ブレイリストー覧       145         タイトル編集       146         リスト削除       33	海外にかける       30         ガイド       33         顔文字       57、245         カシオACアダプタ02・22、284         カシオ       DCアダプタ02(別売)・・・285         画面表示/照明       230         カメラ       76         カレンダー/       247         Eメールへ添付       254         URL接続       254         一覧       254         株日設定       253         削除       253、254         修正       254         新規登録       251         誕生日一覧       254         日付検索       254         長井       254         表示切替       254	サブディスプレイの見かた ・・ 48 三者通話サービス ・・ 275 シークレット ・・・ 32 アドレス帳・・ 60 簡易留守メモ・・ 72 記念日・・ 251 タスクリスト・・ 256 通話録音・・ 74 シガーライタソケット・・ 285 市外局番メモリ・・ 246 時間/料金確認・・ 224 自動時刻補正・・ 260 車載/充電照明・・ 236 周辺機器・・ 284、286 初期設定・・ 24、25 スキン・・・ 109 スピードダイヤル・・ 65 節電画面・・ 235 全件削除・・ 34

た	データフォルダ ・・・・・・ 105	アラーム画像 120
卓上ホルダ ・・・・・・・ 23、284	3D ······· 112、124	アラーム関連・・・・・ 120
タスクリスト ・・・・・・ 255	EZアプリ · · · · · 113、124	オープンエミーロ・119
Eメールへ添付 ···· 257	EZムービー … 109、124 Eメールへ添付 120	おしゃべり受信音 · · 119 お知らせ受信音 · · · 119
完了チェック設定 · · 256	GPS情報付加 · · · · · · 121	画像関連・・・・・・119
削除 … 253	miniSDカードへコピー	記念日画像 · · · · · 120
修正257	127	グループCメール音
新規登録 · · · · · · · 256	PIM情報 · · · · · 113、124	119
登録件数 · · · · · · · 257 ファイル保存 · · · · · 131	アイコン 113、124	グループEメール音
フォト/リスト表示切替	空きフォルダ容量・・・・ 130	·················119
257	移動 · · · · · · · · · · 125 確認画面設定 · · · · · · 223	グループ画像 · · · · · 119 グループ着信音 · · · · 119
着信お知らせ ・・・・・・・ 40、269	画像効果・・・・・・91	個別Cメール音 ···· 119
着信音継続時間 ・・・・・・・ 228	画像表示設定 · · · · · · 129	個別Eメール音 · · · 119
着信拒否 · · · · · · 32	画像変換101	個別画像 · · · · · · · 119
	カラオケ・・・・・ 112、124	個別着信音 · · · · · · · 119
着信制限 237	緊急起動設定223	サブ着信画面 119
着信転送サービス ・・・・・・ 272	グラフィック ・・・・・・ 111、112、124	サブ待受画面 · · · · · 119 スクリーンセーバ · · 119
選択転送 · · · · · · · · 273	再生/表示108	スケジュールアラーム音
転送先登録 · · · · · · · · 272 転送停止 · · · · · · · 274	再生回数制限 · · 110、111	120
フル転送・・・・・・ 273	再生期間制限 · 110、111	スケジュール画像 … 120
無応答転送 · · · · · · 273	再生期限制限 · 110、111	スケジュール/タスク
話中転送 · · · · · · · · 273	サウンド・・・・・ 112、124	ー括登録 · · · · · · 118
着信履歴 · · · · · · 36	サウンドオートプレイ 130	スケジュール/タスク 一件登録 ・・・・・・118
アドレス帳参照 37	削除 · · · · · · · 128	ダウンロード辞書・・245
アドレス帳へ登録	辞書 · · · · · · · 109、124	タスクリスト
·············· 36、68 削除·········· 33	詳細情報121	アラーム音 ・・・・・120
着信拒否へ登録・・・・・37	スタンプ・・・・・ 113、124	タスクリスト画像・・120
発信メニュー・・・・・・ 30	ソート・・・・・・・・・ 130	着信音関連・・・・・・119
フォト/リスト表示切替	タイトル編集 · · · · · · 121 地図表示 · · · · · · · 121	通常着信画面 · · · · · 119 通常着信音 · · · · · · 119
37	データフォルダに保存	データのみ・・・・・・115
保護 … 37	131	プロフィール・・・・・ 118
通知アイコン ・・・・・・ 45	テキスト・・・・・ 112、124	プロフィール画像 … 119
通話品質アラーム ・・・・・・ 229	テンプレート編集・・・・ 147	待受画面 · · · · · · · 119
通話明細分計サービス ・・・・・ 278	登録 · · · · · · · · · · 115 登録先選択 · · · · · · · 115	待受ショートカット 
通話料金224	GPS情報のみ	メモ帳 ・・・・・・・ 118
通話料金表示 ・・・・・・・ 224	115,118	特別サービス・・ 113、124
通話料金レート ・・・・・・ 225	Cメール受信音 · · · · 119	並び替え・・・・・・ 128
通話録音リスト ・・・・・・ 74	EZアプリ通信音 ··· 119 Eメール受信音 ···· 119	ピクチャオートプレイ 130
定型文57、245	Eメール受信画面 · · 119	ファイル名検索 ・・・・・ 121
データ通信サービス ・・・・・・ 278	Eメール送信画面 · 119	フォトフォルダ
通信速度 · · · · · · · 279	データ+GPS情報・115	111,124
通信モード 279	アイコンメニュー・・118 アドレス帳・・・・・・118	フォトミキサー 112、124
ASYNC/FAX···· 282	アドレス帳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	コレクション・・・・・ 124
Packet ·········· 278	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118	テンプレート
データ転送モード · · · · 262 Bluetooth設定 · · · 265	アドレス帳一件登録	112,124
PIMモード・・・・・ 264	118	フォルダ削除 128
外部カメラモード・・265	アドレス帳関連・・・・ 119	フォルダ新規作成・・・・ 128
通常モード・・・・・ 263	アラーム音 120	フォルダ名編集 ‥‥・ 128

	不明なファイル	平型ステレオイヤホンマイク	miniSDカード 99
	109,124	284,286	miniSDカードヘコピー
	フレーム 113、124	フォト 76	127
	ボイス 112、124	Eメールへ添付 ····· 120	空きフォルダ容量・・・・ 130
	ボイスフォルダ	GPS情報付加 · · · · · 215	移動125
	112,124	画像効果 · · · · · 91	画像効果 · · · · · 91
	待受EZアプリ設定 … 222	絵文字スタンプ・・・・92	画像表示設定 · · · · · · 129
	ムービーオートプレイ	スタンプ・・・・・・ 92	画像変換 … 101、103
	130	特殊効果・・・・・・ 93	回転 101
	ムービー効果・・・・・・ 97	フレーム・・・・・・ 91	切り出し 101
	ムービーフォルダ	文字スタンプ・・・・・ 92	合成画像作成 · · · · · 102
	109,124	撮影・・・・・・・・・・ 85	スタンプ作成 102
	ムービー変換 103	撮影効果 · · · · · · 84	フレーム作成 102
	ユーザーフォルダ	撮影モード・・・・・・82	リサイズ 101
	123,124	SXGA 1280×960	削除33
	ロックフォルダ・・・・・ 123		詳細情報121
	電源を入れる ・・・・・・ 24	UXGA 1600×1200	ソート 130
		82	タイトル編集 121
	伝言お知らせ ・・・・・・・ 40、268	VGA 640×480 ·· 82	地図表示 · · · · · · · 214
	電卓257	アップダウンショット	データフォルダ(本体)
	電池残量 · · · · · 44	82	99
		カップリングショット	登録 115
	電池パック ・・・・・・・ 22、284	82	ピクチャオートプレイ
	電波OFFモード · · · · · · · 260	壁紙 240×320	130
	電話を受ける ・・・・・・・31	82	ファイル名検索 121
	電話をかける ・・・・・・29	ケータイ 120×160	フォルダ削除 128
		82	プッシュ信号 ・・・・・ 29、30、32
	特別/その他262	パノラマ	プライバシー ・・・・・・236
	時計260	1280×320 ···· 82	プロフィール・・・・・・・・・42
	<b>+</b> r	連続撮影 · · · · · · · · · 82	Eメールへ添付 · · · · · 43
	なったり なせ ビス・・・066	撮影ライト設定 84	GPS情報詳細 · · · · · · 43
	ネットワークサービス ・・・・・ 266	サブディスプレイで撮影	GPSメール作成 · · · · · 43
	は	88	削除 · · · · · · 43
	配色設定235	セルフタイマー設定/解除	修正42
		85	ファイル保存・・・・・・ 43
	バイブレータ228	全画面表示・・・・・・・86	
	発信番号表示サービス ・・・・・ 276	登録	ボイスメール ・・・・・・・270
	発信メニュー ・・・・・・ 30、36	撮り直し・・・・・・・86 パノラマ再生・・・・・・86	ポーズダイヤル ・・・・・・29
	発信履歴 · · · · · · 36	日付スタンプ・・・・・・ 83	ホットダイヤル ・・・・・・ 29、258
	アドレス帳参照・・・・・ 37	フォト画質設定 82	
	アドレス帳へ登録・36、68	フォト設定 … 83、84、85	ま
	削除 · · · · · · · 33	空きフォルダ容量・・・ 85	待受画面230
	着信拒否へ登録・・・・・ 37	オートフォーカス設定	待受画面の見かた ・・・・・・ 44
	発信メニュー・・・・・ 30	83	
	フォト/リスト表示切替	シャッター音選択 … 85	待受ショートカット
	37	情報表示 83	44、46、257
	保護	セルフタイマー時間・85	待受ライト ・・・・・・ 33
	発番号通知 · · · · · · 276	日付スタンプ 83	マナーモード ・・・・・・・ 32、258
/→	貼り付け ・・・・・・・ 57	フォトフォルダ・・・・・ 99	ムービー ・・・・・・・・・・ 80
付		フレーム・・・・・・・・83	EX一ルへ添付 ····· 120
録	番号通知リクエスト	ベストショット・・・・・ 82	GPS情報付加 · · · · · · 215
	サービス ・・・・・・277	ホワイトバランス・・・・ 84	音声付録画解除/設定・83
索引	ピクト日付表示 ・・・・・・ 236	マクロ設定/解除 84	拡大して再生・・・・・・ 94
51	平型スイッチ付イヤホンマイク	フォトフォルダ ・・・・・・・ 99	再生 · · · · · · 94
200		Eメールへ添付 ····· 120	撮影94
300	)	GPS情報付加 · · · · · · 121	-

撮影効果・・・・・・ 84 撮影ライト設定・・・・・ 84 サブディスプレイで撮影	照明・・・・・・ 233 スクリーンセーバ・・・ 232 通常着信画面・・・・ 232	ユーザー補助 ・・・・・ 244 予測変換機能 ・・・・・ 56
		5
サルフタイマー設定/解除 84 登録 94 撮り直し 94 ムービーフォルダ・・・ 100 フレーム・・・・ 83 ホワイトバランス・・ 84 マクロ設定/解除・・・ 84 ムービー設定・・・ 83、84 空きフォルダ容量・・ 85 シャッター音選択・・ 85 セルフタイマー時間・85 録画時間切替・・・ 83 ムービー効果・・・ 97 アフレコ・・・・ 94	特受画面       230         メインメニュー       52         メモ機能       69         簡易留守メモ       72         簡単メモ帳       69         Eメールへ添付       70         削除       69         ショートカット作成       70         ファイル保存       69         編集       69         メモ帳へコピー       70         通話録音開始       74         削除       75         シークレット       75	5  リセット・・・・・・239 オールリセット・・・244 学習内容リセット・・・244 機能リセット・・・242 留守メモ/マナー・・258 ロックNo.について・・・12 ロックNo.の入力・・・35 ロックNo.変更・・・236 わ 割込通話サービス・・274
テロップ・・・・・97 録画モード・・・・・83 L(ビデオ)スポーツ・83 L(ビデオ)通常・・・・83 M(メール用)・・・・・83 S(メール用)・・・・83	マイボイス録音・・・・75 マイボイス録音・・・・71 Eメールへ添付・・・・71 再録音・・・・・71 ファイル保存・・・・70 Eメールへ添付・・・・71	
ムービーフォルダ・・・・・ 100         Eメールへ添付・・・・ 120         GPS情報付加・・・・ 121         miniSDカード・・・ 100         miniSDカードへコピー・・・・・・・ 127	削除・・・・・・・ 70 ショートカット作成 ・・・・・・・ 71 ファイル保存・・・・ 71 編集・・・・・ 70 メモ制限・・・・・ 71	
空きフォルダ容量・・・・130 移動・・・・・・・125 画像表示設定・・・・・129	メモ帳へコピー・・・・ 71 メロディ・・・・・ 226	
削除33	文字サイズ変更 235	
詳細情報・・・・・・・121	文字種 … 53	
タイトル編集 121	文字入力 · · · · · · 53	
地図表示・・・・・・・ 214	英字·····56 絵文字·····56、294	
データフォルダ(本体) ·····100	カタカナ・・・・・・56	
登録 · · · · · · · 115	漢字	
ファイル名検索・・・・・ 121	記号・・・・・・ 56 区点コード・・・・ 57、290	
フォルダ削除 · · · · · · 128 ムービーオートプレイ	数字56	
130	ひらがな・・・・・・ 56	
ムービー効果 97	文字入力メニュー ・・・・・・・・53、57、59	
ムービー変換 · · · · · · 103 Eメール用に変換 · · 104	文字入力補助 · · · · · · 245	
結合104	顔文字 · · · · · · 57、245 ダウンロード辞書 · · 245	
トリミング・・・・・ 103	単語登録・・・・・・ 244	
迷惑電話撃退サービス · · · · · 277	定型文 … 57、245	
メインディスプレイ ······ 230 Eメール受信画面 ··· 232	予測変換設定 · · · · · 245	
Eメール送信画面 ‥‥ 232	や	
コントラスト · · · · · 233	ユーザー設定アイコン ・・・・・ 46	

## フォトきゃら工房 利用規約

### ■利用規約

お客さまが、か計算機株式会社(以下、当社といいます)が提供する「フォトきゃら工房」サービス(以下、本サービスといいます)を利用するにあたっては、下記の利用規約を承諾および遵守していただきます。遵守していただけない場合は、お客さまへの本サービスの提供を中止させて頂きます。

- (1) 本サービスに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社または著作権を有する第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本サービスを通じて入手した画像および情報を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて複製、販売、使用許諾、貸与またはその他の方法で処分することはできません。また、第三者にかかる方法で利用させてはならないものとします。
- (3) 当社およびKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)、KDDIグループ会社はお客さまが本サービスを利用することにより生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
- (4) お客さまが、本サービスを通じて画像を登録される場合、画像管理の都合上、お客さまが画像登録に使用した端末のメールアドレスも一緒に登録していただきます。本サービスは、メールアドレスを登録したお客さまのみが利用できるものとします。
- (5) お客さまは、本サービスに関し、本サービスにより提供した画像などの著作物を公序良俗に反する態様で利用する行為、個人のプライバシーを侵害する行為、他人に経済的損害または精神的苦痛を与える行為、他人の名誉を毀損する行為を行ってはならないものとします。
- (6)当社は、お客さまが前項の禁止事項に違反すると判断した場合、お客さまに消去の予告および消去理由を通知することなく、登録されている画像その他の情報を消去できるものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本サービスを通じて提供された画像その他の情報を本サービスの目的のためにのみ使用し、当社の管理規則に従い厳重に管理するものとしますが、お客さまは、本サービスは必ずしも安全・確実な通信手段とは言えないインターネットを用いたサービスであることをあらかじめ認識かつ承諾し、自らのリスクで本サービスを利用するものとします。
- (8) 当社は、いつ何時といえども、当社の判断によって本サービスの内容を変更し、または本サービスの 一部または全部の停止、もしくは終了をすることができることとします。
- (9) 前項の場合を含め、お客さまが本サービスの停止または終了に関して損害を被ることがあっても当社、KDDIおよびKDDIグループ会社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) 当社、KDDIおよびKDDIグループ会社は、本サービス利用中のEZwebサービス端末接続における、 遅延、中断、中止または画像の消失等のネットワーク上の事故が発生しても、これに起因するお客さ まの被った損害について一切の責任を負いません。
- (11)本サービスのご利用には情報料の無料/有料に関わらず、別途送受信のパケット通信料がかかります。
- (12) お客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意を持って協議することとしますが、訴訟の必要が生じた場合、「東京地方裁判所 | を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

## まっぷるガイドJavaアプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまが株式会社エムティーアイ {連絡先:電話03-5325-6713、E-mailアドレス: call\_center@mti.co.jp} (以下「当社」といいます)が提供する「まっぷるガイドEZアプリ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容に同意していただきます。

- (1)本アプリケーションは、緯度経度情報を利用したのサービスの提供のために、EZアプリ(Java™)対応端末機器(以下「本端末」といいます。)から、アドレス帳の情報、プロフィールの情報、データフォルダのファイル、位置情報(以下「本件情報」といいます。)を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したお客様に関する情報については、本サービスについてのみ利用するものとし、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (2) 位置情報の精度は、周囲環境(測位場所、天候等)の影響を受けることがあります。このため、当社、 KDDI、KDDIグループ会社は位置情報に関する精度について保証致しません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリケーションを、ご購入時にプリセットされている端末上または、ダウンロードを行った端末上(以下、本端末)のみでご自身に限りお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。お客さまは、当社に通知した本端末の利用に係る内容(本端末の利用者名、電話番号、メールアドレス等)どおりであることを保証します。
- (5) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用しないものとします。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (11) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又は本端末に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (14) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、当社は誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

## PhotoEffecterアイコンメーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまが KDDI株式会社 < お問い合わせ先: au電話から157 > (以下「当社」といいます)の携帯端末上において、株式会社フォトハイウェイ・ジャパン < お問い合わせ先: コールセンター03-5289-9815 > (以下、提供会社)が提供する [PhotoEffecterアイコンメーカー] (以下「本アプリケーション」といいます) を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は提供会社に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び提供会社の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も提供会社に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて提供会社の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10)提供会社の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

以上

# 漢字コード一覧

### ご注意!

- 本機が扱う文字について
  - ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
  - ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

## 区点コード表

区点コート表		
4桁目	4桁目 4桁	·目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		5 6 7 8 9
010 011 !・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	075     б     в     г     д     е     ё     ж     з     и     и     190     製品 酶 械 海       076     к     л     м     н     о     п     р     с     т     у     191     蟹開階 頁       077     ф     х     ц     ч     ш     ц     ь     ь     в     192      機概 涯 碍       078     ю     я     н <td>灰劾街鈎獲 器 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医</td>	灰劾街鈎獲 器 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医
015 ⟨⟩ ⟨⟩ [] [] [] 016 + - ± × ÷ = ≠ ⟨ > ≤ 017 ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ ℃ ¥ 018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 019 ★ ○ ● ◎ ◇	080	後革梶葛兜 怪岳潟 轄蒲 長楽割 且釜
020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 021 → ← ↑ ↓ =	122 💚 🕞 🖀 👸 200 粥 刈 苅 瓦	乾 侃 冠 寒 刊 姦 完 官 寛 干
022 023 024	131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑫ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ 203 款 歓 汗 漢 潤 132 ⑳ ፲ ፲ ፲ ፲ V V V V V V V V Z 204 年 管 簡 緩 缶	換 敢 環 相 桓 監 賴 肝 縣 縣 內 縣 縣 內 縣 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內 內
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	134 22 7 22 12 12 13 13 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	玩 癌 眼 岩 翫
028 Å ‰ # b ♪ † ‡ ¶ 029 031 0 1 2 3		企 伎 危 喜 器 税 忌 揮 机
032  4  5  6  7  8  9 033	160     亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢     210     機 帰 毅 気 責       161     葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵     211     紀 徽 規 記 貴       162     梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾     212     鬼 亀 偽 儀 義 城 蟻       163     鮎 京     213     豫 疑 咙 城 結 橋       164     鞍 杏     214     吉 応 喫 関 橋	汽起宜誼詰久 畿軌戲議砧仇 祈輝技掬杵休 季飢擬菊黍及
038 p q r s t u v w x y 039 z 040 ああいいううええお041 おかがききくぐけげそ042 でさだたりつつ 243 ぞただちにぬねのはばば 044 とどなにぬねのはばばば	164 以 伊 位 依 偉 囲 夷 委 216 宫 完 急 技	求汲泣灸球
045 ひびびふぶぶへべべほ 046 ぼぼまみむめもゃやゅ 047 ゆょよらりるれろゎわ 048 ゐゑをん	170     右宇鳥羽     224     業局曲極玉       171     迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘     225     巾錦斤欣欽       172     唄爵廚鰻姥厩浦瓜閩噂     226     芹菌衿襟蓋       173     云運雲	近金吟銀
050 アカイ ウェエ オコウタクケセ マラウクケセ マラウクケ マカカ カカ サガ チャ カー アカガ シ チャ カ ファ カガ シ チャ ス ツ ツ バ バ ホ つ 555 ヒビ ポ マョラリン メ レ ロ ワワ の 57 エョララリカ ロ ファク カー・ファウェー アファク・ファイ コーファク・ファイ コーファク・ファイ コーファク・ファイ コーファク・ファイ コーファク・ファイ・ファク・ファイ・ファク・ファイ・ファイ・ファク・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファク・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ・ファイ	174     曳栄永泳洩茂盈穎順英     228     駒具愚虞喰       175     衛該競液疫益聚悅謁越     229     串櫛釧屑屈       176     閱便用團壓奄宴延怨     230     無窟沓靴       177     機援沿演炎焰煙燕猿線     231     栗線桑鍬勲       178     艶苑薗遠鉛器塩     232     郡	君薫訓群軍
058 ヰヱヲンヴヵヶ		傾刑兄啓圭恵慶慧憩掲
060 A B Γ Δ E Z H Θ I 061 K Λ M N Ξ Ο Π Ρ Σ T 062 Y Φ Χ Ψ Ω 063 α β γ δ ε ζ η	181 鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶 235 繋罫茎荊蛍	計詣警軽頚戟臀泐隙桁
064 θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ 065 σ τ υ φ χ ψ ω  070 Α Б В Γ Д Ε Ё Ж З	182	剣 喧 圏 堅 嫌献 研 硯 絹 県 験
071 ИЙКЛМНОПРС 072 ТУФХЦЧШЩЪЫ 073 ЬЭЮЯ	186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨     242 鹸 元 原 厳 幻       187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕     243 絃 舷 言 諺 限       188 介 会 解 回 塊 壊 廻 快 怪 悔	弦減源玄現

		区点コート表
4桁目	4桁目	4桁目
1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 243	1~3析目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3析 314 身辛進針震人仁刃塵壬 37 315 尋甚尽腎訊迅陣靭 37 37	4 堵 塗 妬 屠 徒 斗 杜 渡 登 菟 5 賭 途 都 鍍 砥 砺 房 度 土 索 6 怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 套
246 顧 鼓五互伍午吳吾娛後 247 御 悟 梧 檢 瑚 碁 語 誤 護 酸 248 乞 鯉 交 口 249 効 勾 厚 口	315	8 盗淘湯涛灯燈当痘祷等9 答筒糖統到
250 后	319 相	2 憧 撞 洞 瞳 童 胴 萄 道 銅 篇 3 锡 语 表 语 表 恐 恐 解 屯 惇 敦 沌 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐 逐
255 航荒行衡講页廣 256 磁行 管理 256 磁行 等 257 号 258 告 258 告 258 名 259 忽 259 ② 259 ③ 259 ○ 259 ○ 259 ○ 259 ○ 259 ○ 259 ○ 259 ○ 259 ○ 259 ○ 259	322 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製 386 323 西 誠 誓 請 违	な
260 此頃今困坤墾婚恨懸 261 昏昆根梱混痕紺艮魂 さ 261 些	327 蝉仙先千千占宣 專 尖川 戦 328 扇撰栓 梅泉浅洗染 潜 煎 381 329 扇旋 穿箭腺 外 船 薦 詮 賎 践 391 330	に 8 二尼弐迩匂賑肉 9 虹廿日乳入
262 佐叉峻嵯左差查沙瑳砂 263 計鐵塞坐坐上 264 鐵塞屋 265 災采屋。 265 災采屋。	331   選   選   351   332   全   44   45   45   45   45   45   45	1 祢寧葱猫熱年念捻燃燃2 粘乃廼之埜嚢悩濃納能
266 載際剤在材罪財冴坂阪 267 堺榊肴咲崎埼猗鷹作削 268 咋搾昨朔硐 窄策索錯桜 269 鮭笹匙冊刷	333 曽 楚 狙 疏 疎 礎 祖 租 粗 素 39(334 組 蘇 訴 阻 遡 鼠 僧 創 双 蓋 335 倉 喪 壮 奏 掻 吳 早 曹 巣 槍 槽 39(336 捜 掃 挿 掻 桌 早 曹 巣 槍 槽 39(36)	は 3 巴把播覇杷
270 察 拶 撮 擦 札 殺 薩 雑 皐 271 鯖 捌 錆 鮫 皿 煙 華 参 山 272 惨 數 酸 餐 斬 暫 残 273 讃 賛 酸 餐 斬 暫 残	337 漕燥争瘦相窓糟総綜聡 398 338 草荘葬蒼漢菱走送遭鎗 399 339 霜嚴¢贈憎 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	6 倍 培 媒 梅 楳 煤 狽 買 売 賠 7 陪 這 蝿 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍 8 柏 泊 白 箔 粕 舶 薄 迫 曝 漠
し	341 捉束測足速俗属賊族続 395 342 卒袖其揃存孫尊損村遜 400 た 40 343 他多太汰記唾堕妥惰打 402	O 函籍俗箸拏筈櫨幡肌1 畑畠八鉢溌発毲髮伐割2 抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判
276 施旨枝止死氏獅祉私糸 277 紙裝肢脂 超調詩試誌 278 新寶縣 持時 279 字 寺	344	4 犯班畔繁般藩販範釆煩
280 次 滋 治 爾 璽 寿 磁 碳 示 而	348 宅托択拓沢濯琢託鐸濁 400 349 諾茸佩蛸只 400 350 叩但鳔辰、	6 卑 否 妃 庇 彼 悲 扉 批 披 斐 7 比 泌 疲 皮 碑 秘 緋 罷 肥 被
284 屡 蕊 縞 舎 写 射 捨 赦 斜 煮 285 社 秒 的 音車 酌 釈 朱 雅 若 寂 暗 宽 密 的 积 朱 殊 狭 疾 種 287 惹 主 的 可 手 朱 殊 狭 珠 種	352 担探旦歎淡湛炭短端単 403   353 綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断 410   354 暖檀段男談 411   412	D 鼻 柊 稗 匹 疋 髭 彦 膝 菱 1 肘 弼 必 畢 筆 逼 桧 姫 媛 紐
288 腫 趣 酒 首 儒 受 呪 寿 授 樹 289 綬 需 囚 収 周 290 宗 就 州 6	354 値知地弛恥 413 355 智池 新稚 置致	3 評 豹 廟 描 病 秒 苗 錨 鋲 蒜 4 蛭 鰭 品 彬 斌 浜 瀕 貧 賓 頻
292 輯週舊酬集號 什住充十 293 從茲柔 計該 關鍵 監 294 夙 彼 級 春 數 數 數 推 循 295 述 發 發 數 數 推 循	358 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 416 359 丁 兆 凋 喋 寵 416 360 帖 帳 京 平 弔 張 彫 徴 懲 挑 417 361 暢 朝 溯 腜 町 朓 聴 脹 腸 蝶 418	6 府怖扶敷斧普浮父符腐7 膚芙譜負賦赴阜附侮撫
296 旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 遵 297 醇 順 剪 初 葫 賭 財 宏 序 徐 298 恕 劉 新 舊 償	362 調課超跳跳長頂鳥勅捗 418 363 直朕沈珍賃鎮陳 420 363 津墜椎 420	9 伏副復幅服 福腹複覆淵弗払沸低 1 物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
300 300 301 妾婦居子子 302 彰婦居子子子 302 彰婦子子子 303 松梢樟樵沼消涉湘焼魚	364 槌追鎚痛通塚栂掴槻佃 365 漬柘辻蔦綴鍔椿漬坪壷 42: 366 嬬紬爪吊釣鶴 42:	へ 丙併兵塀 3 幣平弊柄並蔽閉陛米頁
304 照在省灣 羅維 医乳球	366	5 片篇編辺返遍便勉娩弁 6 鞭 ほ
308 情擾条杖浄状畳穣蒸譲309 醸錠嘱埴飾310 拭植殖燭織職色触食	370	7 穂 募 墓 慕 戊 暮 母 簿 菩 倣 8 俸 包 呆 報 奉 宝 峰 峯 崩 庖 9 抱 捧 放 方 朋
311 蝕 辱 尻 伸 信 侵 唇 娠 寝 審 312 心 慎 振 新 晋 森 榛 浸 深 申 313 疹 真 神 秦 紳 臣 芯 薪 親 診	373   転頻点伝殿澱田電   430   433   433   373   見吐 433   434   435	1 蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏

## 区点コード表

																										_	_				•	
1 0/-		,	0		4桁		0		0	0	1 0/		,	_			ī 🗏		_	0	0		0	,	0		4桁		0	_	0	
1~3桁目 433 434	望鉾	某防	2棒吠	3冒頻	4 紡北		6膨ト	7謀墨	貌	9 貿 朴	1~3桁目 483 484	仂佝	( ) ( )		3 仅信			6 伉侘		8 估佩	9 佛佰	1~3桁目 558 559		恆悍	2 恍惧	3 恣悃	4 恃 悚	5恤	6	フ 恬	8恫	9 恙
435 436	牧		穆	釦	勃			堀	幌	奔	485 486	侑俑	佯俚	來	il 侖 俤	儘俥	倪倚	俟倨	俎	俘倪	倪倥	560 561	惠	:悄惓	悛悴	悖忰	悦悽	悒惆	悧悵	悋惘	문 慍	悸 愕
436	n+	4/-	<b>=</b>	næ	摩塘	磨		麻	埋	妹	487 488	倅偃伸	件 假 数	會	倡偕原	倩修	倬 偈	俾 做	俯偖	們偬	倆偸	562 563	愆愍儉	惶愎	惷慇湧	愀愾	惴慤	惺愧懷	恒慊	惚愿転	惻愼	惱愬
437 438 439	<b>以</b> 一	枚桝麿	亦	哩俣慢				枕沫	鮪迄	柾侭	489 490 491	傀	傚僉價	傅僊僵	傴傳儉	傲僂儁	僖儂	僞儖	僥儕	僭儔	僣儚	564 565 566	愴熠憇	博傷憬	慂慥憔	慄博憚	慳慟憊	慷慝憑	慘慓憫	慙慵無	慚憙懌	総整懊
440	300-9		蔓	isc.	л <del>ш</del> ј Д,	<i></i>					492 493	儡兢	難競	儷兩	嚴兪	儻兮	川冀	兀口	兒囘	兌册	兔冉	567 568	心應懣	慢懶	懈懺	一粒懴	燥懿	心惶懽	懋懼	罹儡	懍戀	懦戈
440 441	蜜	湊	蓑		未脈	妙				密	494 495	問ンロ	間 決 む			冰		冦冽る	冢凅	寫凉	幕凛	569 570	戉	戞	戌戡な	<b>戔</b> 截	戛戮	戰	戲	戳井	扁	扎
441 442	夢	無	牟	矛	霧		椋	婿	娘	務	496 497 498	几 刎	處刧剔	凩刪剪	凭刮剴	凰刳剩	判剳			刊剋劍	刔剌劔	571 572 573	扞抓拆	扣抖擔	扛拔拈	扠抃拜	扨抔拌	扼拗拊	抂拑拂	抻	找拏抛	抒 拿 拉
442	_	_			Ø.	)			41	冥	499 500	劒	剱辧	劈劬	劑劭	辨劼	劵	勁		勗	勞	574 575	挌捍.	拮搜!	拱捏.	挧掖	挂掎	挈掀	拯掫	捶	捐掣	挾掏
443 444		命棉		盟緬	迷面も	麺	鳴	姓	牝	滅	501 502 503	勣甸匸	勦匍區	飭匐卆	勠舶州	勳七世	勵口卉	勸匣卍	勹 匯 凖	匆匱卞	匈匳	576 577 578	掉揉攝	掟插搗	掵揶搨	捫揄搏	捩搖摧	掾搴摰	指搆	揀搓摎	揆嫋攪	揣搶撕
444 445	孟	毛	猛	盲	網		摸蒙		茂木	妄黙	504 505	危   厰	別ム		卷篡	厂雙	尼叟	厠曼	厦	厥叮	斯叨	579 580	撓	撥據	撩擒	撈擅	撼擇	達		擂	擱	學
446 447		杢門	勿匁	餅	尤		籾	貰	問	悶	506 507	吩	以各時	吁呎品	件 咏	呀呵	听咎	吭咳	吼叫	吮呷咢	吶 呰 🕯	581 582	舉擺	擠攀 2	擡 擽	抬攘	擣攜	擯攅	攬攤	擶攣粒	擴攫な	擲攴
447 448	矢	П	役		治薬	夜				弥薮	508 509 510	咒咥	呻咬咫	咀哄晒	呶哈咤	咄咨咾	附周	咆哘	哇哥	亏哦	咸唏	583 584 585	攵敞斷	攷敝旃	收敲旆	攸數旁	畋斂旄	效斃旌	敖變旒		敍斟旙	敘 斫 无
449	鑓				Ŋ			-13	121	~~	511 512	唔售	哽啜	哮啅	哭啖	哺啗	哢唸	唹唳	啀啝	啣喙	啌喀	586 587	无 易	早晏	杲晄	昊晉	昃晁	旻睎	查畫	昵晤	昶皓	昴晨
449 450 451	悠	諭	愈輸揖	油唯有			勇涌	友猶	宥猷	幽由	513 514 515	咯哌嘔	喊喇嗷	喟喨嘖	啻嗚嗾	啾嗅嗽	喘嗟嘛	唧嘎嗹	單嗜噎	啼嗤器	喃順營	588 589 590	晟暨	哲暹曄	断曉瞭	罪暾曖	量瞥矇	暎曠	睴昿		陽	関日
452					邑	郵			夕	ш	516 517	嘴嚀	小小小	嘲嚠	嘸嚏	噫嚏	噤嚥	嘯嚮	噬嚶	品 噪 嚴	三噶囂	591 592	曳朶	岩杁	贴肋	腹腺切	₩ 拝 杆	朦杞	朧杠	霸	朮杣	1束板
452 453		与	誉	興				妖		予庸田	518 519	嚼囹	囁 圀	囃囿	轉	囈 圉	赠	囑			化	593 594	枉枷	杰柯	枩 枴 切	杼 東 #	杪枳片	粉柩城	枋枸岭		枡作	析析
454 455 456	揚窯養	揺羊慾	擁耀扣	曜葉欲	楊蓉沃				熔遥淀	用陽	520 521 522	圷坿	圏址地		圍圻垠	圓址垳	團坏垤	圖坩垪		圜垈埃	<b>以</b> 坡 埆	595 596 597	抵桀梟	拙桍梏	枹栲梭	柎桎梔	粒梳條	<b>柧栫梛</b>	檜桙梃	档	框桷梹	栩桿
456					9	ò				羅	523 524	埔堡	埒塢	埓塋	堊 塰	埖 毀	埣塒	堋堽	堙塹	堝 墅	場墹	598 599	梵椢	梠椦	<b>梺</b> 棡	椏椌	梍棍	桾	椁		椈	棘
457 458			来嵐	莱欄	頼濫	藍	洛蘭		落	酪	525 526 527	虚 場	增擴壺	墺壘壽	壞壥夂	墙壜夂	堵壤夐	<b>堕</b>	壅壯梦	壓壺夥	壑壹夬	600 601 602	棹楷	悟 棠 楜	棧棯楸	棕椨楫	椶椪楔	椒椚楾	接機格	棗椡椹	棣倫楴	椥 楹 椽
458 459	履	李	梨	理	璃	,			利	吏	528 529	<b>大奢</b>	卒奠	夸奥	夾獎	ろ 奇 奩		奐	奎		奘	603 604	個林愷	椰槁	楡槓	14楞榾	快楝槎	佐寨	作 楪 槊	恒温槝	17榮楊	槐槃
460 461	葎	痢掠	裏略	裡劉		離溜	陸琉	律留	硫	立粒	530 531	姜	奸妍.	妁 姙	妝姚!	佞娥.	侫娟!	娑	妲娜.	姆娉	姨娚	605 606	榧樛	樮槿!	榑權	榠槹	榜槲	榕槧	榴樅	槞榎	槨樞.	樂槭
462 463 464	隆両糧	竜凌良	龍寮諒	侶料潦	梁	旅涼陵	虜猟領	了療力	売瞭緑	僚稜倫	532 533 534	婀嫋嬌	姪嫂嬋	婉媽嬖	娵嫣嬲	娶嫗嫐	婢嫦嬪	婪嫩嬶	媚嫖嬾	媼嫺孃	媾嫻孅	607 608 609	樔樶檍	槫橸檠	樊橇檄	樒橢檢	櫁橙檣	樣橦	樓橈		樌樢	橲檐
465	厘	林	淋	燐	琳 る^	臨 れ	輪	隣	鱗	麟	535 536	媚學	子	孕孺	学亡	学它	拏宦	孩宸	孰	孳寇	孵寉	610 611	櫑	(檗櫟	蘗檪	盤櫚	櫃櫪	櫂 櫻	檸	檳蘗	檬櫺	檰 欒
466 467 468	瑠嶺齡			累礼加	苓	令鈴烈	伶隷列	例零度	冷霊亦	励麗機	537 538	寔寳尹	寐尅		實專品	寢對同	寞尔	寥勘	寫	寰尨	寶尸	612 613 614	欖歉瓦	鬱歐殄	觀歙	欸歔	欷歛殘	盗歟	欹歡殞	歸	歇歹殪	放殁
469 470	連	煉		列練錬	劣聯	ЯX	釵	廉	恋	憐	539 540 541	ガ	屁屐盆	屆屏妛	屎孱岫	屓屬岻	屮岶	乢岼	岩岷	屹峅	岌岾	615 616	殀殯毬	が 殲 毫	殃殱毳	殍殳毯	<b>烃</b> 殷麾	殕殼氈	煩毆氓	毋	短毓氛	殫毟氤
470	_			_		魯		炉			542 543		峙嵜	峩崟	峽崛	便 崑		崢	峪崚	華崙	崕崘	617 618	氣汾	汨	汕 汳	注 沒	汪沐	沂	沍		沁	沛泗
471 472 473		狼	篭						浪麓		544 545 546	嶢	嶝	嵎嶬巖	嶮	嶽	嶐		嶼	巉		619 620 621		沺	沮泛洙	泯				衍浣		
473	נעו	y y	pmo	倭	た 和		歪	賄	脇	惑	547 548	帑	出帛幢	帶	帷	幄	幃	~ 幀幺	幎	幗	幔庠	622 623	浚	浹	浙	涎	涕淆	濤	涅	淹淌	渕	渊
474 475	枠碗		亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾	549 550		廖	夏廣	廝	廚						625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	渭湶	湍	渟
476 477 478											551 552 553	彜	t	廳弑妇	弖	弩	弭	井 弸 彡	彁	彈	彌	627	滉	溷	滓	溽	滿溯漑	滄	溲	滔	溪滕滾	溏
479 480	_	土	丐	丕	<b>^</b>	ήħ	\	丼	J	又	554 555	往徠	徂徨	彿徭	徊徼	很忖	徑忻	徇忤	從忸	徙忱	徘 忝	629 630	滲	漱漾	滯漓	漲滷	滌澆	潺	潸	澁	初初	潯
481 482	乖亟	乘上	削亢	亰	豫亳	爭亶	舒从	式仍	于仄	亞仆	556 557	息怕	忿怫	怡怦	恠怏	怙怺	恂恚	怩恁	怎恪	忽恷	怛恟	631 632	潛澳	潛澣	潭澡	澂澤	渔澹	潘濆	澎澪	漕濟	濂濕	濟濬



			20
4桁目	4桁目	4桁目	
	1~3桁目		受量
642 2 2 4 4 4 6 4 4 3 4 7 4 6 4 4 3 4 7 4 7 4 7 4 6 4 5 4 7 4 7 4 7 4 6 4 5 4 7 4 7 4 6 4 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8	717 11 11 2 7 792 792 792 793 794 795 795 795 796 797 797 797 797 797 797 797 797 797	藍鍁壁攝閃闊調 阿斯姆爾爾斯 经分额 化二甲基苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	
651 652 性量 652 性量 653 性量 654 性量 655 法 654 性量 655 法 656 法 656 法 657 應 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	726 蒂芭 (	院馬霈靡靤靺鞴韶顏 原地 建二二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基 医二甲基	生 子 星 爭 旦 柔 匼 唯 霆 霰 靠 鞁 鞳 竟
660 661 662 663 663 663 664 665 665 666 666 666 666 666	735     纳蚌 蚶 蚯 蛄 蛤 蟾 蠣 蚫 810       736     蛔蛆 蛤 蛤 蟆 蚬 鹎 811       737     蜀 蛸 蛭 螫 蜉 蜍 蝇 蜴 813       738     螂 蛸 蝟 蝟 蝟 蜎 蚓 蝎 錫 813       739     孁 蛸 蟆 螺 蝠 螺 蝟 蝟 蚓 蝎 錫 814       740     蚕 蟒 螺 螺 蝠 蟹 螺 螺 螺 螺 錫 16       741     蚕 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 螺 素 317       742     銀 螺 螺 螺 雪 囊 衰       817       743     銀 蜒 峨 衂 銜 衙 衢 衫	風餘億馮駲驅驢髏 顫飩餤饋馼駻驂驝僩髮 颱餘饂戫豥騙驛뫈 颱鹼餾孂豥	留量复交票
670 中國	745     衵 托 代 內 決 沙 抱 袮 泊 幹     820       746     袍 被 社 被 接 總     821       747     沒 根 被 機 被 養 褻 禮 器22       748     褓 校 禮 補 機 觀 標 商 器23       749     樓 檔 繼 機 觀 標 問 器23       750     數 覆 觀 觀 觀 觀 觀 器26       751     數 電 觀 觀 觀 觀 觀 器26       752     覺 罰 計 計 計 計 計 計 計 記 28	 	鬼冬希念城票亮魍鮟鯒鰕鰕白
679 680 681 682 682 683 歲 節 節 鐘 節 鐘 節 節 節 節 節 節 節 節 節 節 節 節 節 節	754	鸡 賴銷與栗麭點 明明	· 鲁鲁电法占拔率 體翻塵麪黝黼齒
689	764 貳貳 貶賈賈寶癢 賺 839 765 賻賻實寶養屬贈贈 840 767 脏 計	能 的 組 紹 給 根 報 語 版 報 語 版 報 語 版 報 語 版 表 活 公 元	E EE
697 繙線組織組織網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡網絡	772 躊躇 類 圖爾 明 新 朝		
706 聚 聟 聢 聨 聳 聲 聰 聶 聹 聽	781 遞遊逐遠隨遲光濾邁邀 782 漫漫邏邨邮邱邵郓郤扈		





Openwave Systemsの名称、そのロゴマーク、およびUP.で始まる用語群は全て商標であり、またUP.BrowserはOpenwave Systems社の登録商標です。

Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、記載されている社名、商標名およびロゴマークは各社の商標または登録商標です。

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセ ンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。

The Openwave Systems name and logo and the family of terms carrying the "UP." prefix are trademarks, and UP.Browser is registered trademark of Openwave Systems, Inc. All Rights Reserved. All other company, brand and product names are referenced for identification purposes only and may be trademarks that are the sole property of their respective owners.

U.S. law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Taliban controlled Afghanistan, Cuba, Iran, Iraq, Libya, North Korea, Sudan and Lybia. (Other restrictions regarding this device may apply.)

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQUALCOMM社よりライヤンスされています。

4,901,307	5,056,109	5,101,501	5,109,390
5,228,054	5,267,261	5,267,262	5,337,338
5,414,796	5,416,797	5,490,165	5,504,773
5,506,865	5,511,073	5,535,239	5,544,196
5,568,483	5,600,754	5,657,420	5,659,569
E 710 704	E 770 000		

# Powered by

本製品のEメール機能は株式会社ACCESSのソフトウェアを搭載しています。 Compact NetFront Copyright(C) 2000 ACCESS CO., LTD.



ATOK for au (AI変換) + APOT(予測変換機能)

「ATOK」「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は株式会社ジャストシステムの登 録商標または商標です。

「ATOK」「ダウンロード用辞書」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK」「ダウンロード用辞書」 にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびそ の他の国における米国Sun Microsystems,Inc. の商標または登録商標です。

Powered by JBlend Copyright 1997-2004 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の 国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。





MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson multimedia. SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

**60077-7-111** 

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの 157番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

**R100** 

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:カシオ計算機株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が 不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ② マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

04/06-150 2004年6月 第2版